



Byta främre undre arm
på **Mazda 3 BK** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MAZDA 5 (CW) 1.6 CD, MAZDA 5 (CW) 2.0, MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.6, MAZDA 3 Hatchback (BK) 2.0, MAZDA 3 Sedan (BK) 2.0, MAZDA 3 Sedan (BK) 1.6 DI Turbo, MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.6 DI Turbo, MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.4, MAZDA 5 (CR19) 1.8, MAZDA 5 (CR19) 2.0, MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD, MAZDA 3 Hatchback (BK) 2.3 MZR, MAZDA 3 Hatchback (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS, MAZDA 3 Sedan (BK) 2.3, MAZDA 3 Hatchback (BK) 2.0 MZR-CD, (+ 3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: FRÄMRE UNDRE ARM – MAZDA 3 BK.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**

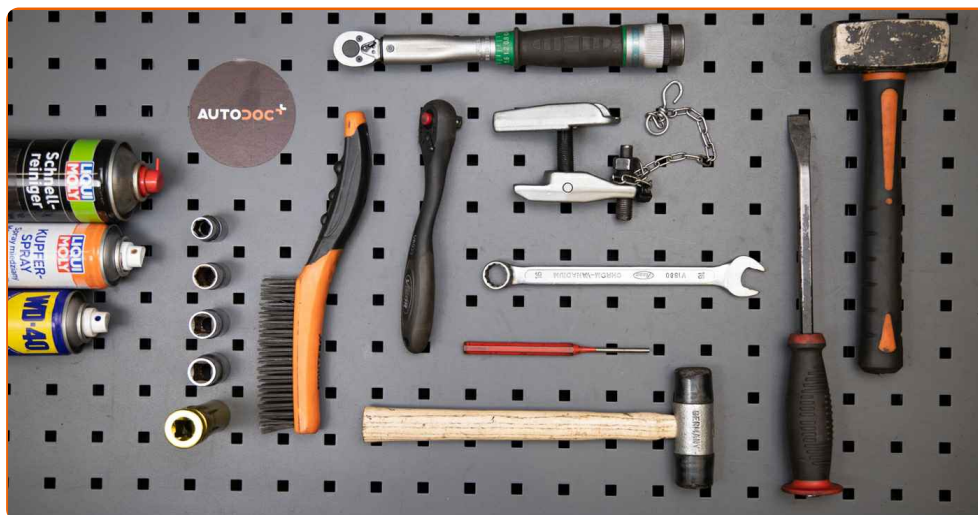

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.14
- Hylsa nr.17
- Hylsa nr.18
- Skiftnyckel Nr 16
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Kullestragare
- Gummiklubba
- Kofot
- Hammare
- Drivdorn
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss


KÖP VERKTYG

Utbyte: främre undre arm – Mazda 3 BK. AUTODOC rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Notera: allt arbete med bilen – Mazda 3 BK – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

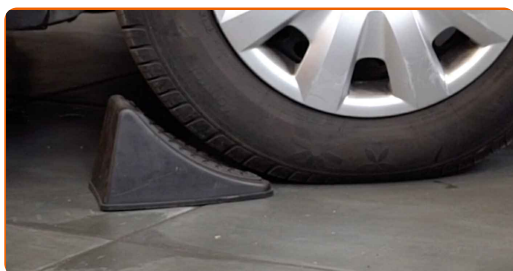

2 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




3 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.

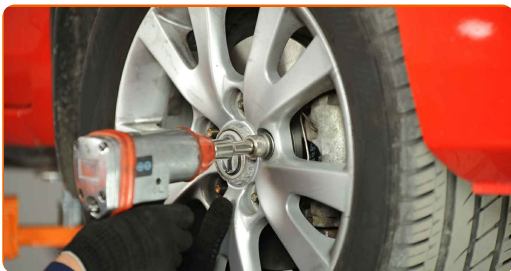

Utbyte: främre undre arm – Mazda 3 BK. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.




6

Rengör fästningarna som kopplar styrstagänden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


7

Skruva loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

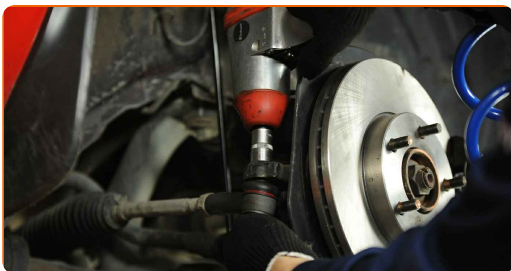

8

Koppla bort parallelstagsänden från styrspindel. Använd en kullad avdragare.

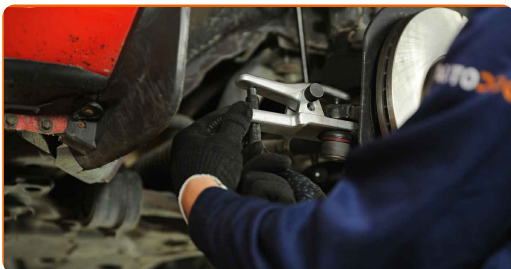


9

Gör rent fästernas som ansluter kulleden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


10

Skruva loss fästena som kopplar kulleden till styrspindel. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

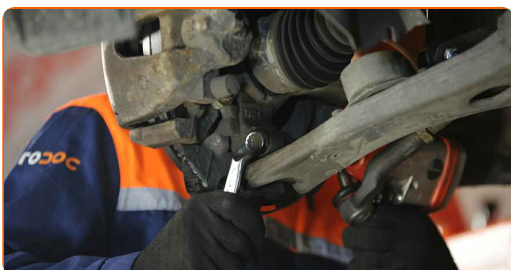


11

Ta bort fixdubben.

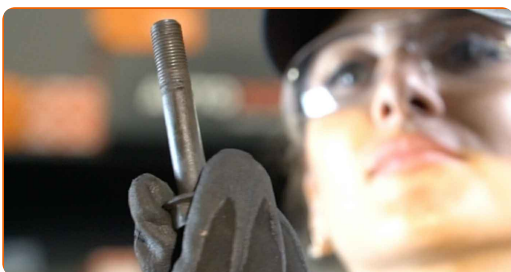

12

Koppla loss underarmen från styrspindel. Använd en gummihammare. Använd en kofot.

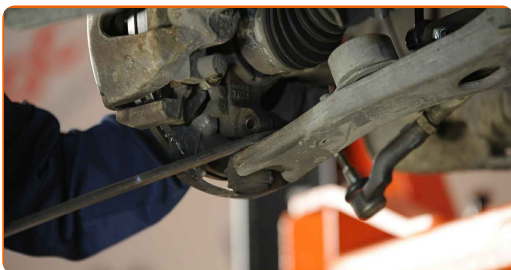

13

Rengör fästningen som kopplar styrarmen till underramen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

14

Skruva loss främre stångens fästelement. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.




15

Ta bort de främre fästningarna på länkarmen.

16

Skruva loss fästningarna som koppla länkarmen till underredet. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

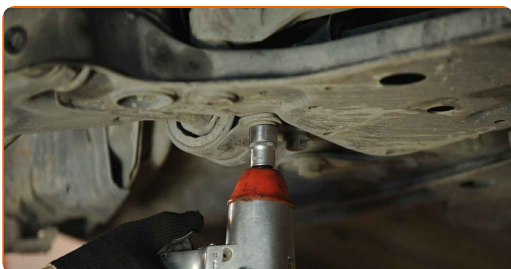

17

Avmontera de bakre fästningarna på länkarmen.

18

Avlägsna spaken.




19


Skruva loss fästelementen och ta bort stötstoppet från separata främre hjulupphängningens nedre länkarm. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.




- 20** Installera och fäst fast stötstoppet på den nya länkarmen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 19 Nm vridmoment.

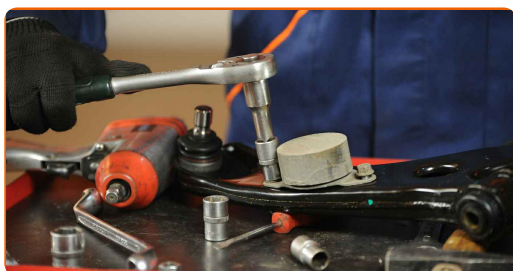

- 21** Rengör monteringsäta och gängorna på länkarmen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

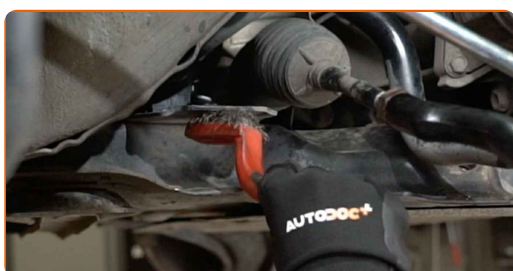

- 22** Installera den nya spaken.

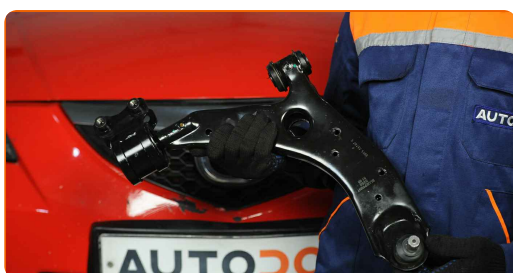

AUTODOC rekommenderar:


- Använd alltid och enbart bara nya bultar och muttrar vid installation.
- Skada inte kullelets hölje.

- 23** Installera det främre fästelementet på armen.

- 24** Montera det bakre fästelementet på kontrollarmen.


25

Skruva fast främre stångens fästelement. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

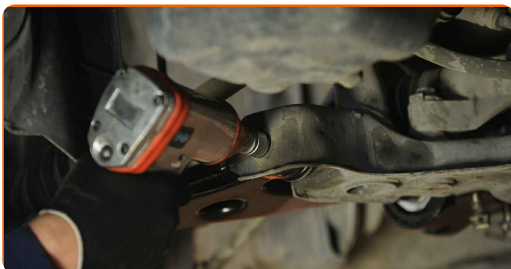

26

Dra åt de bakre fästningarna på länkkarmen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 86 Nm vridmoment.

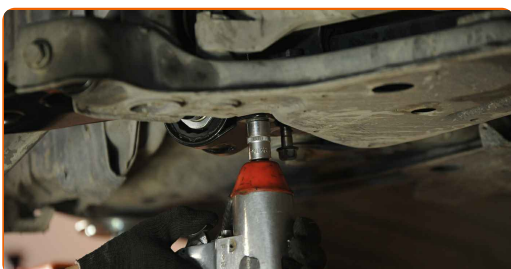

27


Koppla kulledelet till styrspindel. Använd en gummihammare.

28

Installer fästningsbulten. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

29

Dra åt kulledelets fästelement. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

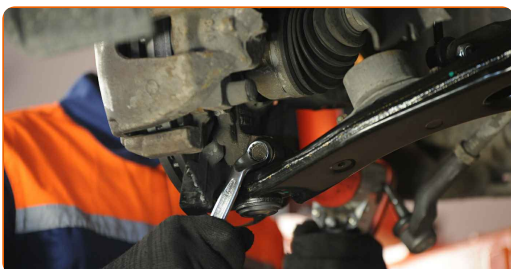

30

Koppla tillbaka parallellstagsänden till styrspindel.

31


Skruva åt fästande skruven som kopplar styrstagsände till styrspindel. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.



32 Stötta upp stängan. Använd en hydraulisk domkraft.



33 Dra åt den främre fästningen som kopplar styrarmen till underramen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.

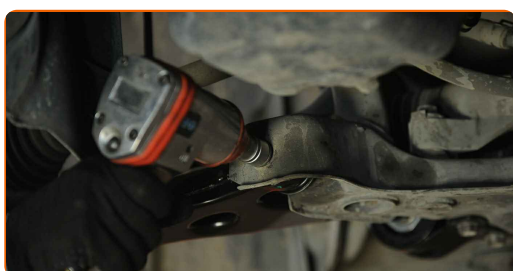

34 Avlägsna stödet underifrån stängan.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: främre undre arm – Mazda 3 BK. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

35 Behandla alla lederna på armen. Behandla fästningarna som kopplar styrstagsändan till styrspindeln. Använd kopparpasta.


36

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

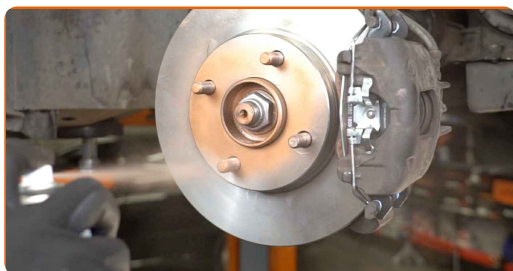

37

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

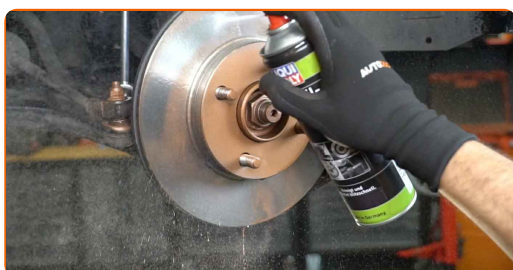

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bakre undre arm – Mazda 3 BK. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

38

Installera hjulet.



Utbyte: främre undre arm – Mazda 3 BK. Tips:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


39

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




40

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 118 Nm vridmoment.

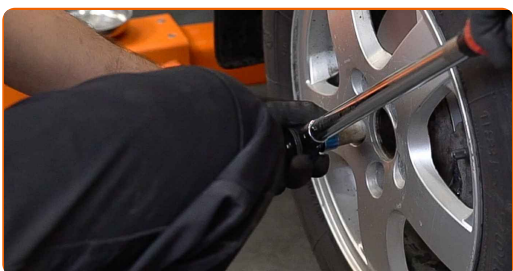

41

Ta bort domkrafter och kilarna.

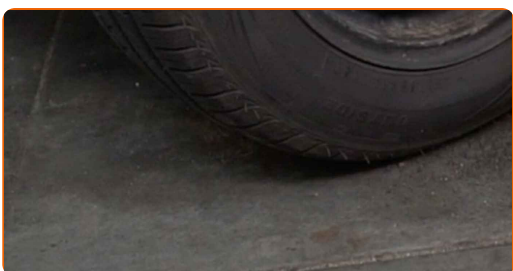

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MAZDA

LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR MAZDA 3 BK](#)[LÄNKARM FÖR MAZDA: KÖP NU](#)[LÄNKARM FÖR MAZDA 3 BK: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.