



Byta bromsskivor fram på
Honda Accord VIII CU –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1), HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3),
HONDA ACCORD VIII Kombi 2.0 i (CW1), HONDA ACCORD VIII Kombi 2.4 i (CW2),
HONDA ACCORD VIII Kombi 2.2 i-DTEC (CW3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – HONDA ACCORD VIII CU.
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Bromskolvsverktyg
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Hammare
- Stjärnskruvmejsel
- Slagmejsel
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: bromsskivor – Honda Accord VIII CU. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut bromsskivorna på din Honda Accord VIII CU bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: BROMSSKIVOR – HONDA ACCORD VIII CU. TA FÖLJANDE STEG:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

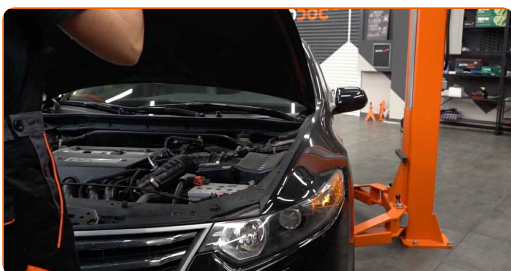
**2**

Säkra bilen med kilar.

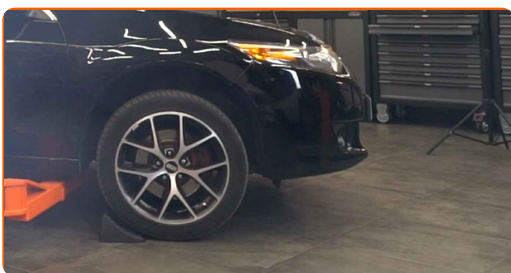


3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

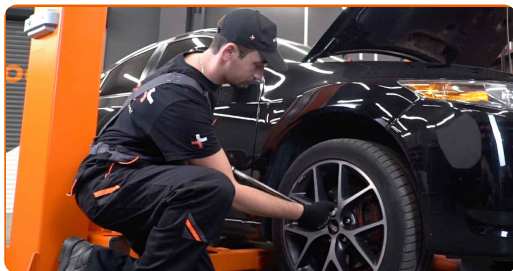

4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

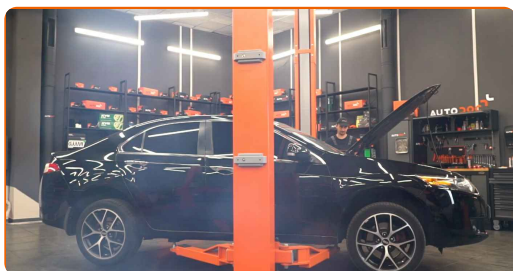

5

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: bromsskivor – Honda Accord VIII CU. Tips:


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6


Ta bort hjulet.

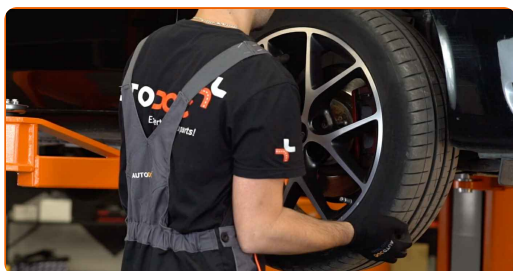


7 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

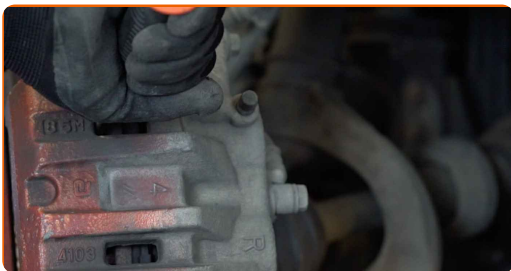


8 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

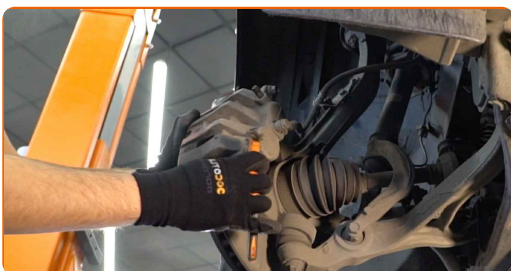

9 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

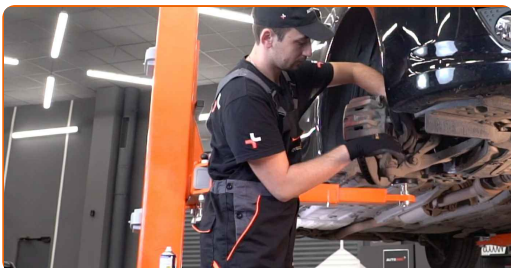

10 Avlägsna bromsoket.

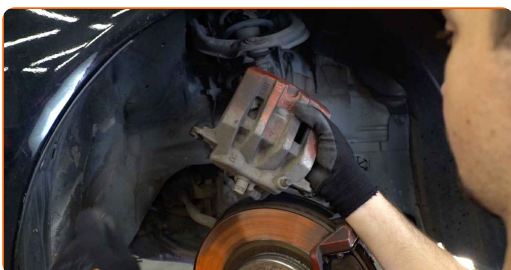


Utbyte: bromsskivor – Honda Accord VIII CU. AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslagen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslagen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

11

Ta bort bromsbelägen.

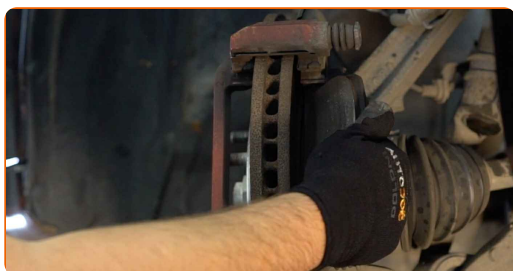

12

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




- 13** Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en trycknyckel. Använd en spärrnyckel.




- 14** Avlägsna bromsokets anordning.



- 15** Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

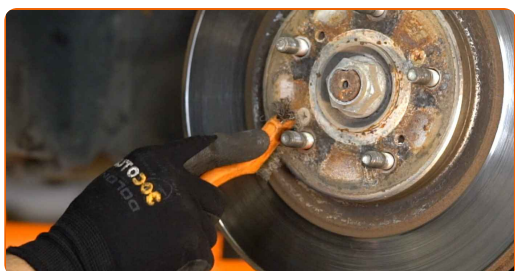

- 16** Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en slagskruvmejsel. Använd en hammare.

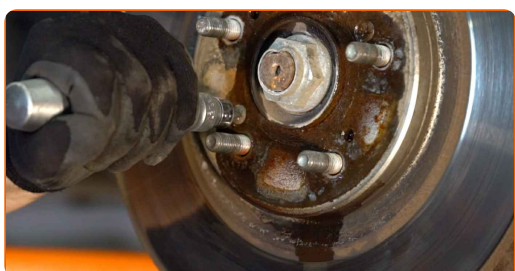


17 Avlägsna bromsskivan.




Utbyte: bromsskivor – Honda Accord VIII CU. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Använd en gummihammare ifall det behövs.

18 Rengör navet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

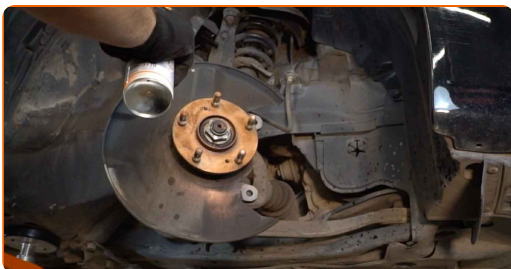

19 Installera bromsskivan.

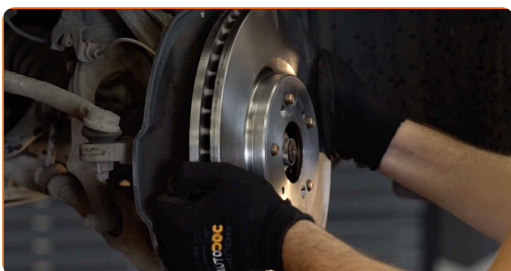

20 Dra åt bromsskivans fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.



21

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Honda Accord VIII CU. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


22

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



23

Installera bromsokets anordning.

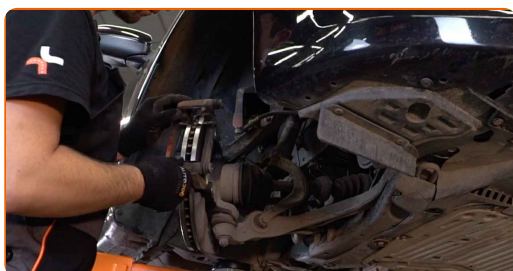


24

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.



25

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

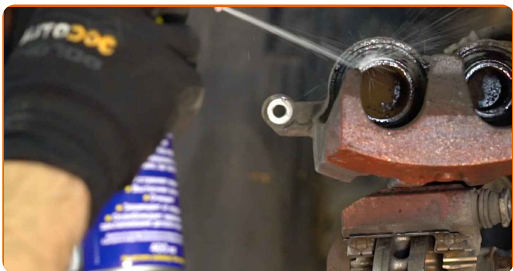

AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


26

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.




27

Installera bromsbeläggen.

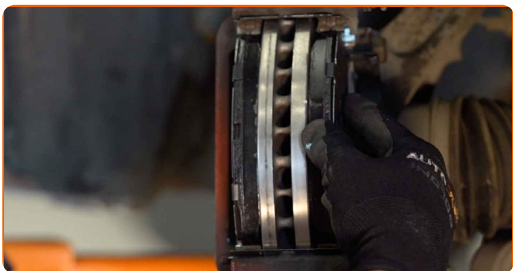

28

Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

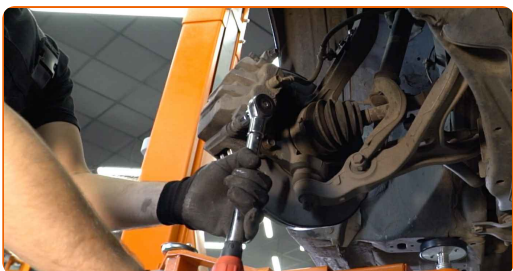

29

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Honda Accord VIII CU. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


30

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

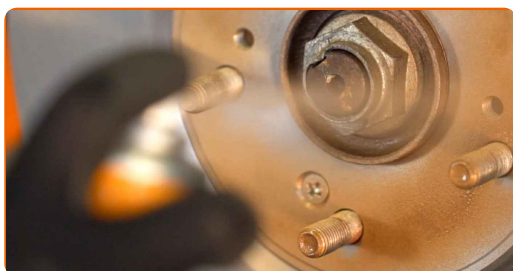

31

Installera hjulet.

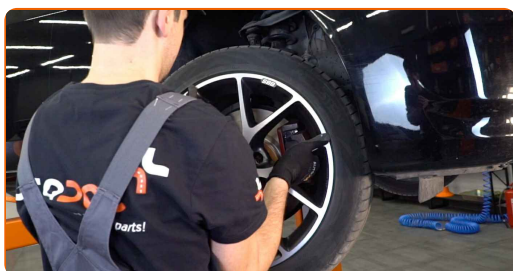


Utbyte: bromsskivor – Honda Accord VIII CU. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

32 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



33 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment. Ta bort domkrafter och kilarna.

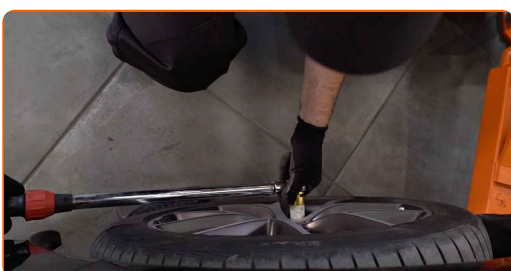

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – Honda Accord VIII CU. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

34 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.




Utbyte: bromsskivor – Honda Accord VIII CU. Tips från AUTODOC:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

35

Stäng motorhuven.

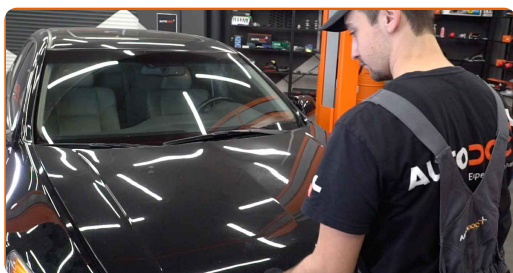

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR HONDA ACCORD VIII CU

BROMSSKIVOR FÖR HONDA: KÖP NU

**BROMSSKIVOR FÖR HONDA ACCORD VIII CU: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.