



Byta fjäderbenslagring
fram på **Honda Accord**
VIII CU – utbytesguide

VIDEOGUIDE




i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.0 i (CU1), HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.2 i-DTEC (CU3), HONDA Accord VIII Kombi (CW) 2.0 i (CW1), HONDA Accord VIII Kombi (CW) 2.4 i (CW2), HONDA Accord VIII Kombi (CW) 2.2 i-DTEC (CW3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – HONDA ACCORD VIII
CU. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

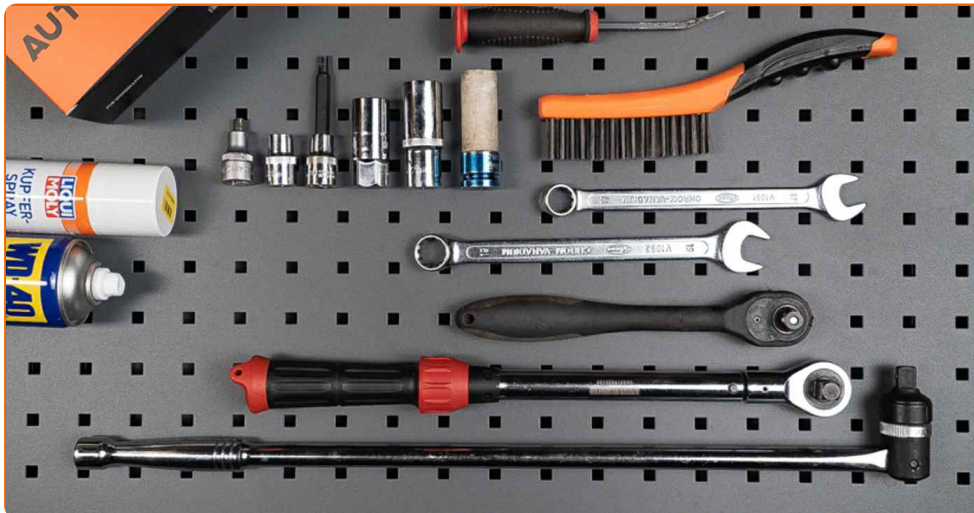

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 14
- Skiftnyckel Nr 17
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.14
- Hylsa nr.17
- Insex bit Nr. H6.
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Drivdorn
- Svängjärn
- Hammare
- Plattmejsel
- Gummiklubba
- Kofot
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: fjäderbenslagring – Honda Accord VIII CU. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Alla fästena på de främre stötdämparna bör bytas ut samtidigt.
- Tillvägagångssättet för att byta fjäderbensfästen på den främre upphängningen är den samma på höger som på vänster sida.
- Kontrollera att du har bytt ut alla självlåsande muttrar och bultarna vid installation.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – HONDA ACCORD VIII CU. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

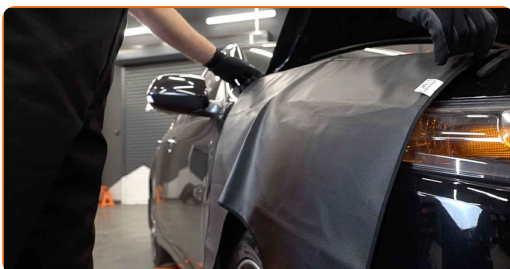

3

Rengör fästelementen på det övre fästet på fjäderbenet. Använd WD-40 aerosol.

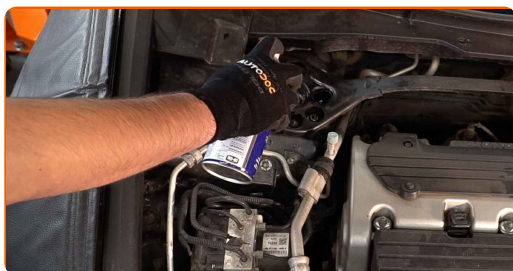

4

Lossa på de övre fästena på stötdämparen fästningar. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.




5

Säkra bilen med kilar.




6


Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

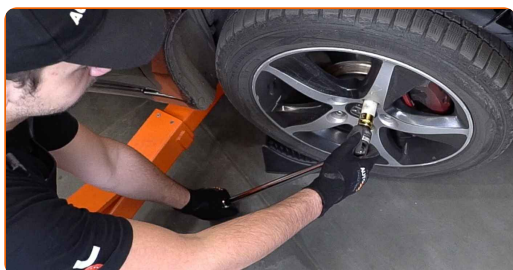

7 Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

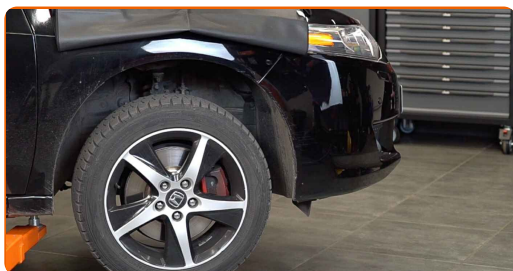


8 Skruva av hjulbultarna.

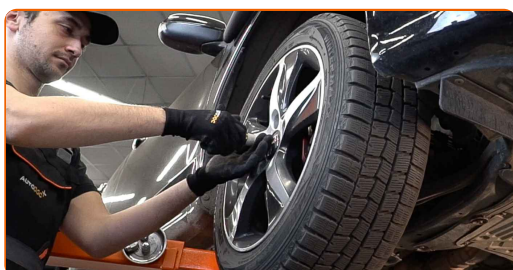


Utbyte: fjäderbenslagring – Honda Accord VIII CU. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

9 Ta bort hjulet.

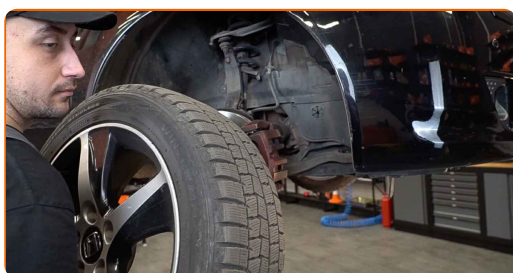


10 Rengör fästdona på stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

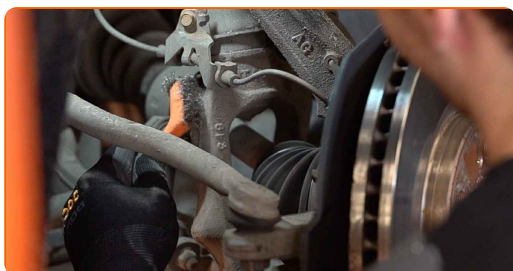


11

Skruva loss ABS kabelhållaren. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

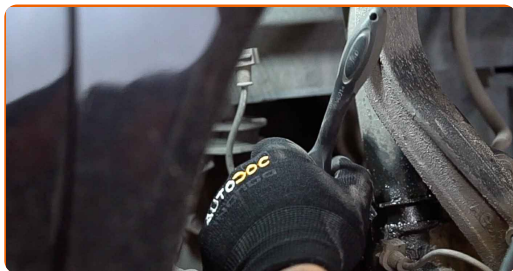

12

Skruva loss fästbulten som förbinder fjäderbenet med stötdämpargaffeln. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en trycknyckel.

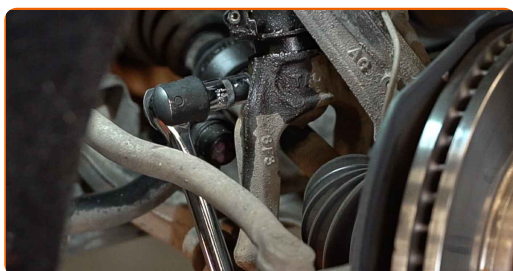


13

Lossa fästet som förbinder fjäderbenet med stötdämpargaffeln. Använd en kofot. Använd en hammare.




14


Dra fjäderbenet till sidan, bort från sitt monteringsställe.

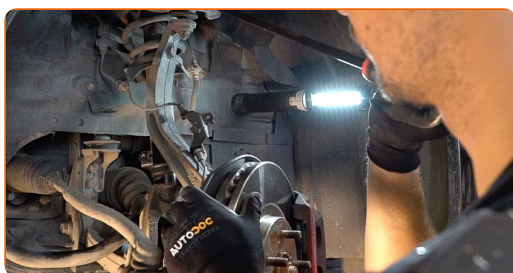


- 15** Rengör fästbulten som förbinder stötdämpargaffeln med den nedre länkarmen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

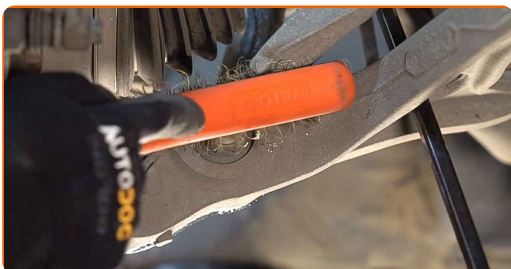

- 16** Skruva loss fästbulten som förbinder stötdämpargaffeln med den nedre länkarmen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en trycknyckel.

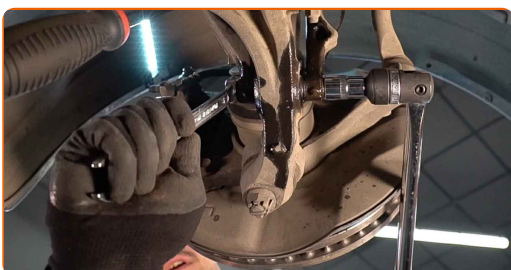

- 17** Ta bort fixdubben. Använd ett körnare dorn. Använd en gummihammare.

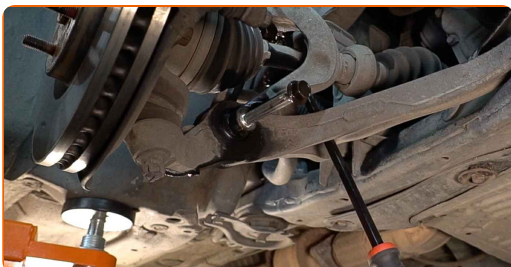

- 18** Ta bort stötdämpargaffeln från fjäderbenet. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.



19

Skruva loss toppfsäten från stötdämparens montering. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i fjäderbenet medan du skruvar loss fästbultarna. Honda Accord VIII CU

20

Stötta upp stängan. Använd en hydraulisk domkraft.

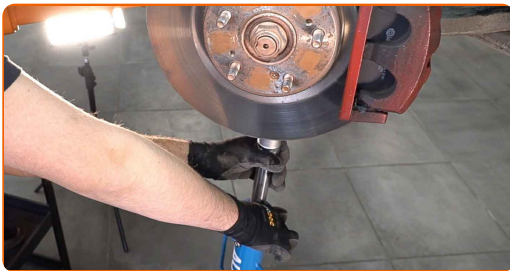


21

Koppla loss bromsslangens monteringshållare. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.



22

Avlägsna fjäderbenet.

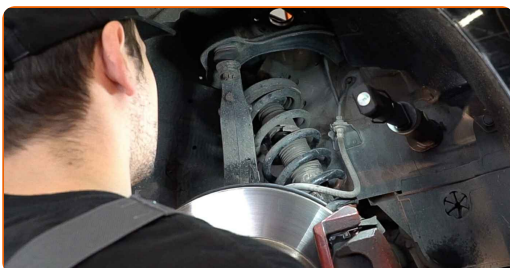

23

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.




Utbyte: fjäderbenslagring – Honda Accord VIII CU. Proffsen rekommenderar:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.

24

Komprimera fjädern.

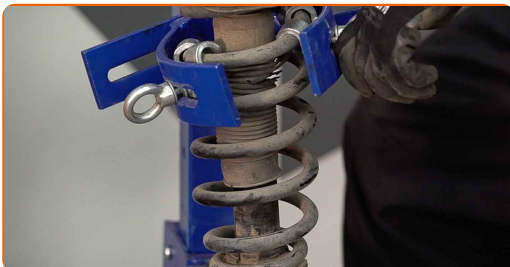

25

Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd kombinyckel Nr 14. Använd HEX Nr. H6. Använd en spärrnyckel.



26 Avlägsna fjäderbenets övre anordning. Använd en kofot.




27 Behandla fästningarna till stötdämparen. Använd WD-40 aerosol.



Utbyte: fjäderbenslagring – Honda Accord VIII CU. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.

28 Montera det övre fjäderbensfästet och fjäderbenslagret.

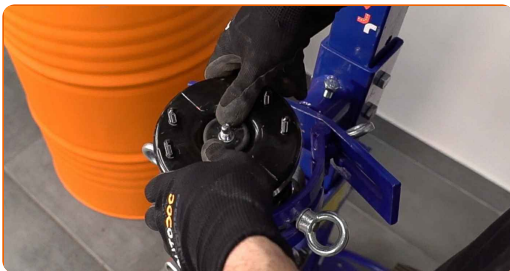

29

Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd kombinyckel Nr 17. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 29 Nm vridmoment.



Utbyte: fjäderbenslagring – Honda Accord VIII CU. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.


30

Sluta komprimera fjädern.




31

Ta bort det monterade fjäderbenet.

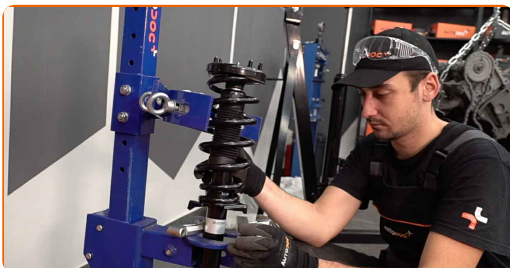


32

Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.

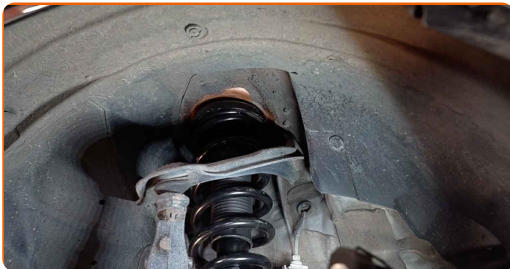

33

Skruva loss toppfästen från stötdämparmonteringen. Dra inte åt den.

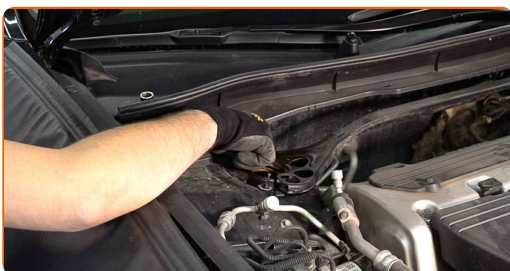


AUTODOC rekommenderar:

- Honda Accord VIII CU – Håll i fjäderbenet när du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

34

Avlägsna stödet underifrån stängen.

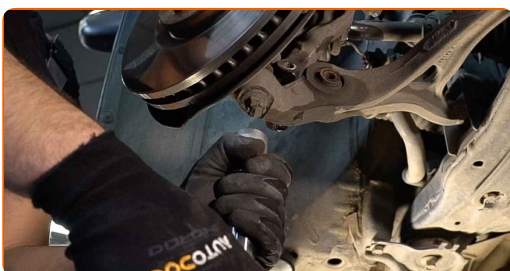

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderbenslagring – Honda Accord VIII CU. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


35

Rengör monteringsställen av stötdämpargaffeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




36

Fästa stötdämpargaffeln vid fjäderbenet.

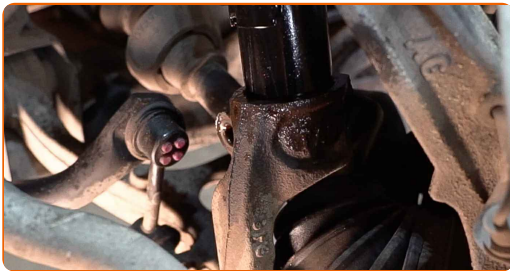


37

Installer fästningsbulten. Använd en gummihammare.

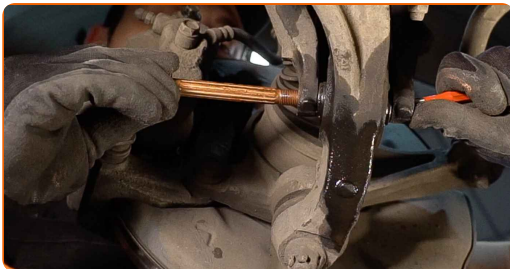


38

Stötta upp stängan. Använd en hydraulisk domkraft.

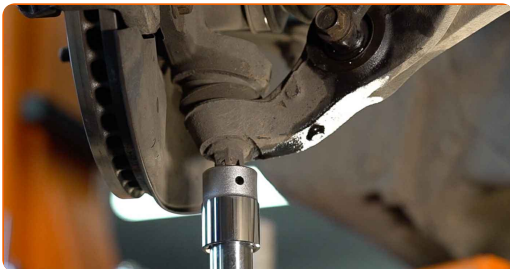


39

Dra åt fästbulten som förbinder fjäderbenet med stötdämpargaffeln. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 49 Nm vridmoment.

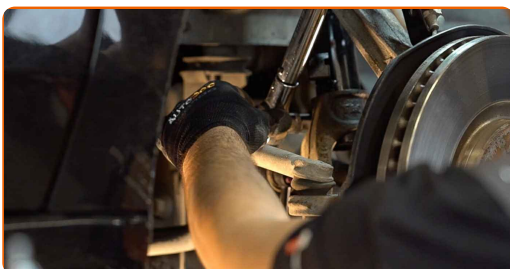

40

Dra åt fästbulten som förbinder stötdämpargaffeln med den nedre länkarmen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 64 Nm vridmoment.

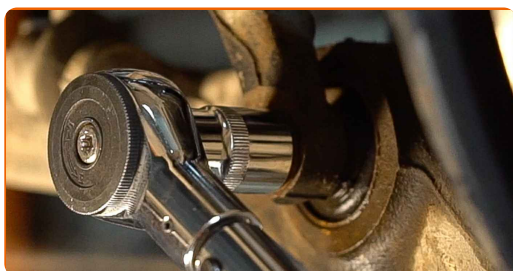


41

Skruva fast bromsslangens fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.




42

Dra åt ABS kabelhållaren. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

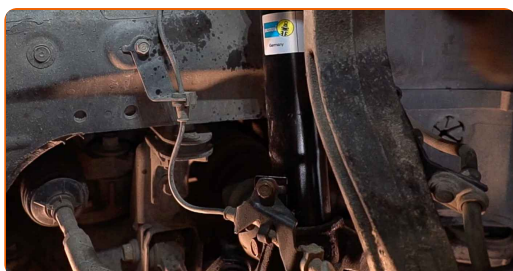

43

Avlägsna stödet underifrån stången.

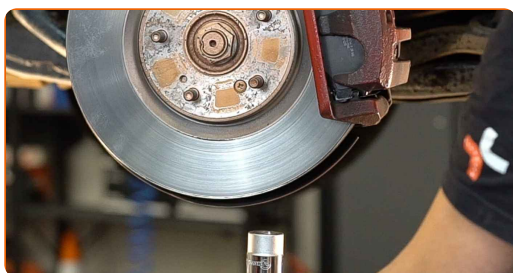


Utbyte: fjäderbenslagring – Honda Accord VIII CU. AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


44

Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.

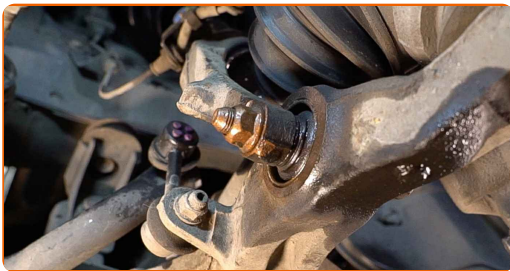


45

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

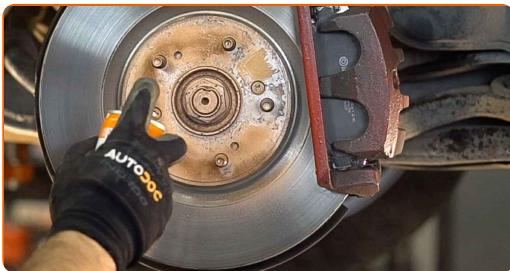

46


Installera hjulet.

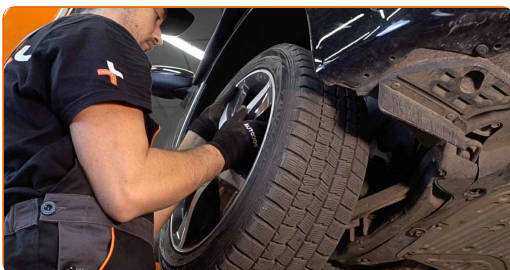


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Honda Accord VIII CU


47 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

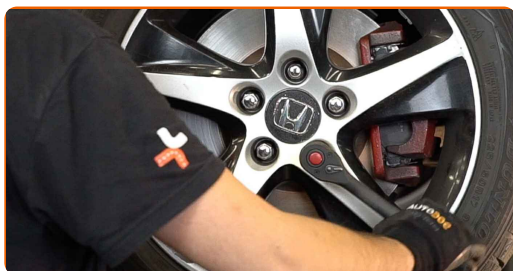


48 Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 22 Nm vridmoment.

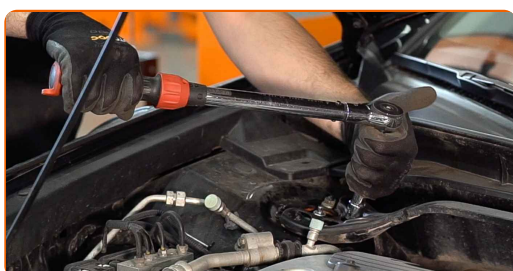

49 Behandla fästningarna till stötdämparen. Använd kopparpasta.

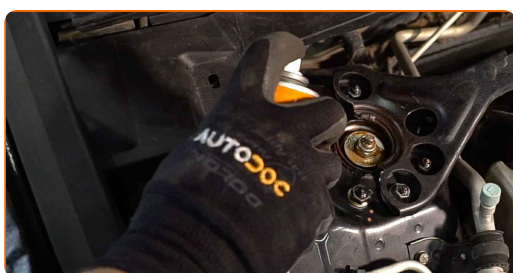


50 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.

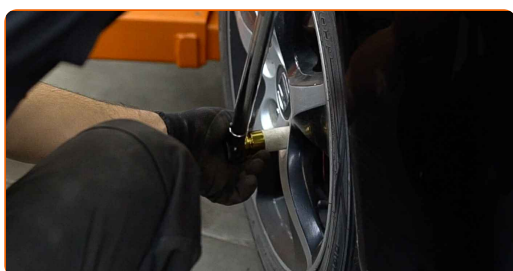

51

Ta bort skärmskyddet.

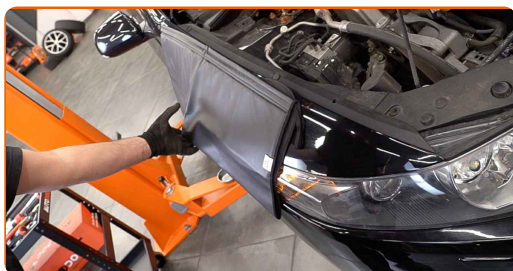


52

Stäng motorhuven.



53

Ta bort domkrafter och kilarna.

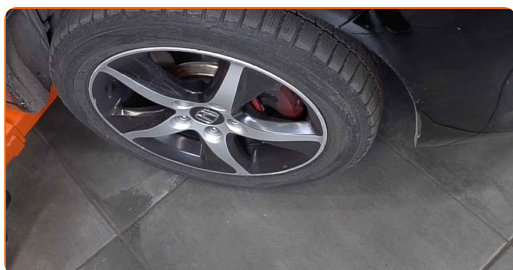**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA

FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR HONDA ACCORD VIII CU

FJÄDERBENSLAGRING FÖR HONDA: KÖP NU

**FJÄDERBENSLAGRING FÖR HONDA ACCORD VIII CU: DE
BÄSTA ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.