



Byta tändstift på **Audi A4**
B5 Avant – utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, (+ 20)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: TÄNDSTIFT – AUDI A4 B5 AVANT. VERKTYG
DU BEHÖVER:**

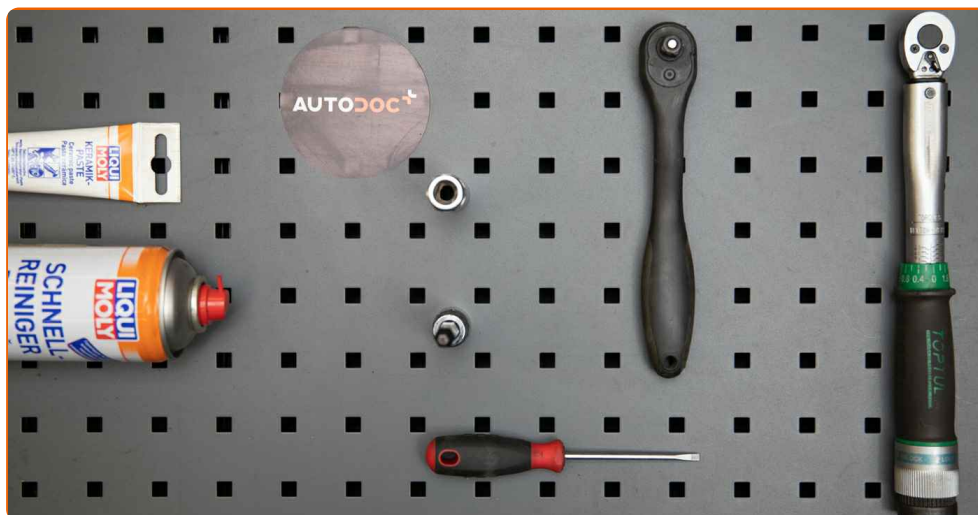

- Högtemperatur tändstift fett
- Tändstiftshylsa nr.16
- Insex bit nr. H5.
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd


KÖP VERKTYG

Utbyte: tändstift – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Audi A4 B5 Avant.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

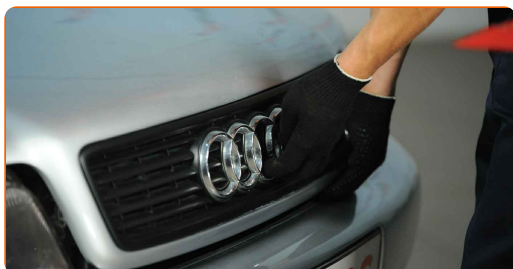

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Ta bort motorkåpans klämmor. Använd en plattmejsel.

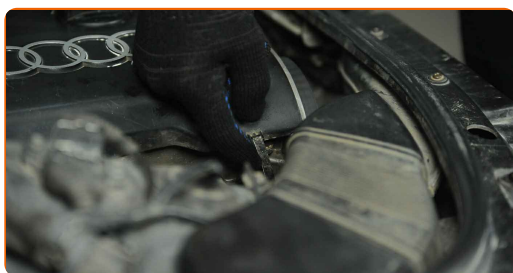

4 Avlägsna motorkåpan.



Utbyte: tändstift – Audi A4 B5 Avant. Tips:

- Lägga inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.

5

Koppla ur kontakterna från tändspolarna. Använd en plattmejsel.




6

Skruva loss fästelementen på tändspolarna. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.



7

Avlägsna tändspolarna från tändstiftens brunnar.

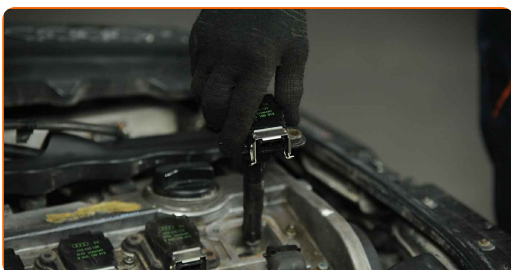


Utbyte: tändstift – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.

8 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

9 Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

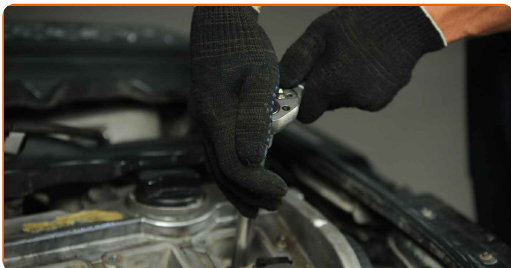

10 Ta ut tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.



11 Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.



12 Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.



- 13** Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.



Utbyte: tändstift – Audi A4 B5 Avant. Tips från AUTODOC:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.


- 14** Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – Audi A4 B5 Avant. Följ installationsstegen.


15 Anslut kontakterna till tändspolarna.

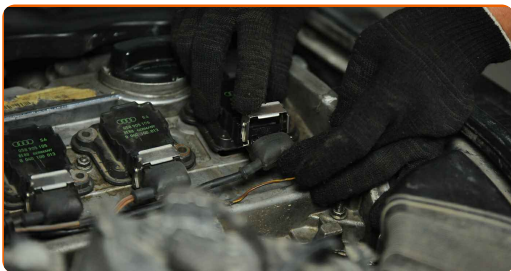

16 Dra åt fästelementen på tändspolarna. Använd HEX Nr. H5. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 12 Nm vridmoment.



17 Installera motorkåpan och säkra den.

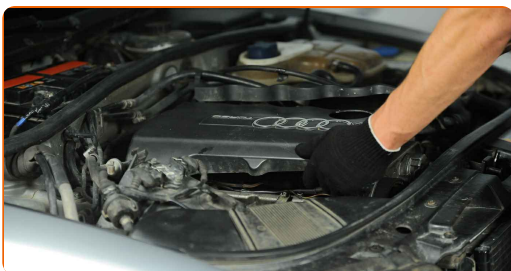


Utbyte: tändstift – Audi A4 B5 Avant. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

18

Sätt tillbaka motorkåpens klämmor.

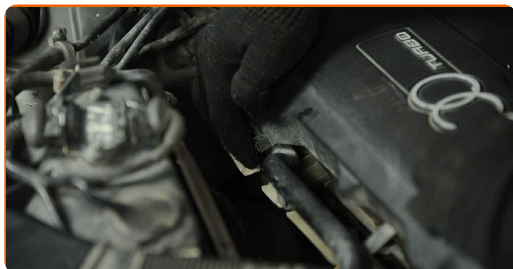

19

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



20

Stäng av motorn.

21

Ta bort skärmskyddet.

22

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B5 AVANT

TÄNDSTIFT FÖR AUDI: KÖP NU

**TÄNDSTIFT FÖR AUDI A4 B5 AVANT: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.