




Byta bränslefilter på **Audi**
A4 B5 sedan –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

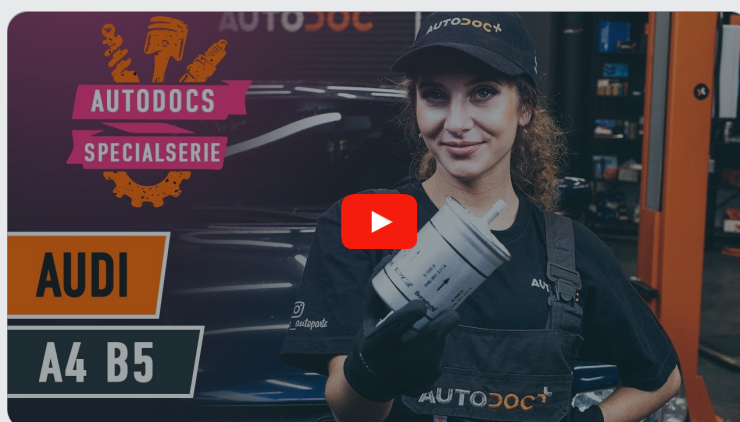


Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro, (+ 32)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – AUDI A4 B5 SEDAN.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

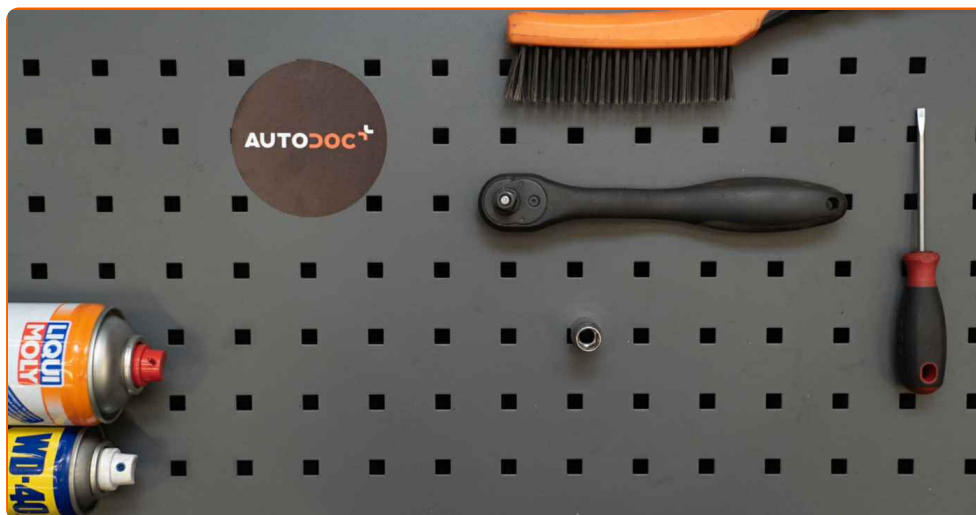

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.10
- Spärnyckel
- Platt skruvmejsel
- Vätske behållare
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: bränslefilter – Audi A4 B5 sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – Audi A4 B5 sedan – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna bränsleluckan.

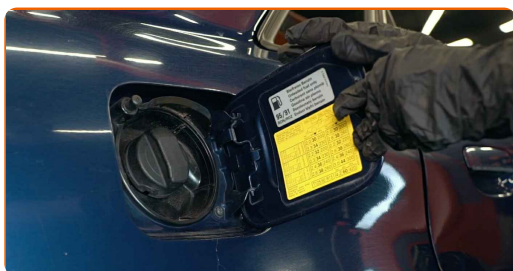

2

Öppna tanklocket.




3

Säkra bilen med kilar.

4

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

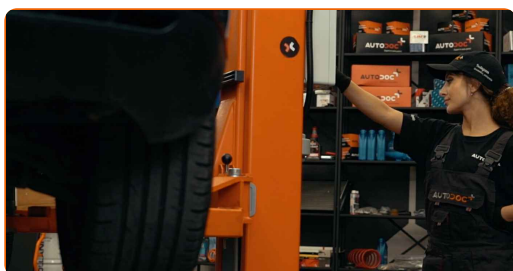

5 Rengör bränslefilterhållaren. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


6 Skruva loss bultarna till bränslefilterhållaren. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




7 Förbered en vätskebehållare.




8 Rengör bränsleledningarna. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

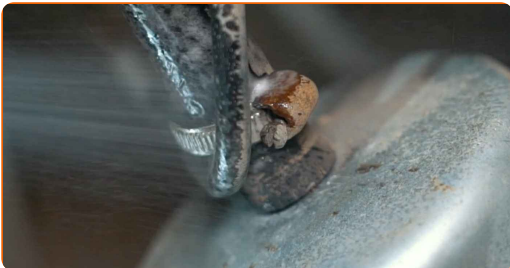

9 Lossa på fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd en plattmejsel.

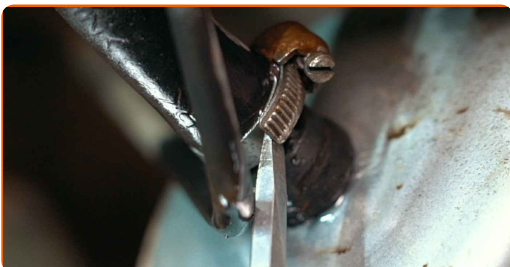


10 Koppla bort slangarna ifrån bränslefiltret.

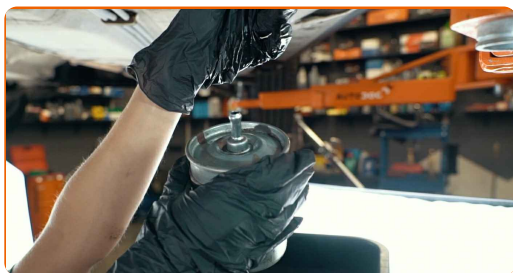

11 Ta bort hållaren till bränslefiltret.



12 Koppla in röret till bränslefiltret.

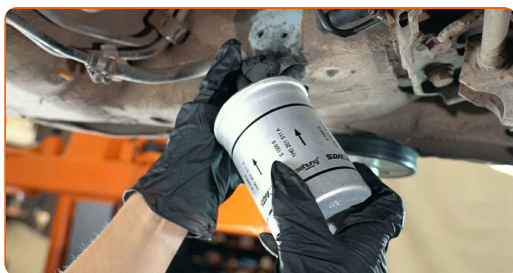

13 Montera bränslefilterhållaren.




14 Koppla in röret till bränslefiltret.




15

Skruva i bultarna till bränslefilterhållaren. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

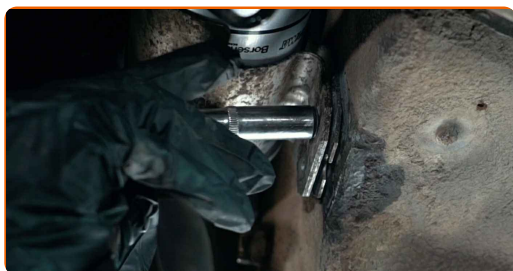


16

Dra åt fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd en plattmejsel.

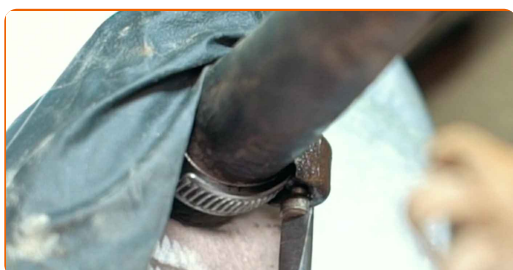


17

Rengör bränsleledningarna. Använd allrengöringsprej.

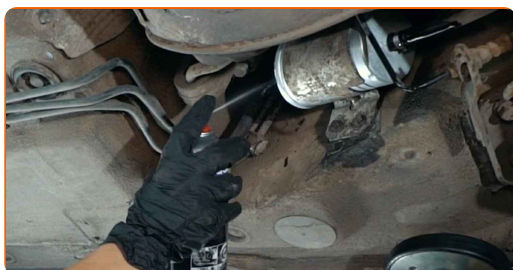

18

Sänk bilen.

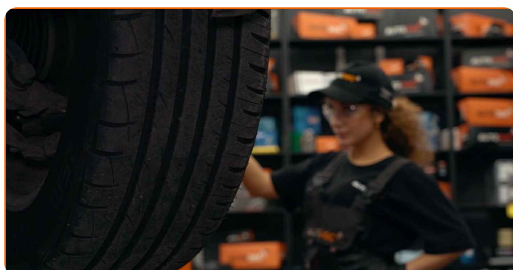

19

Ta bort domkrafter och kilarna.


20

Skruva fast tanklocket.



21

Stäng tankluckan.

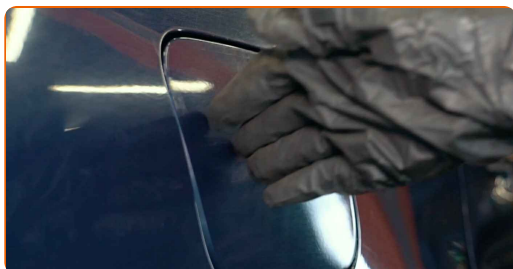


Utbyte: bränslefilter – Audi A4 B5 sedan. Proffsen rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

22

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

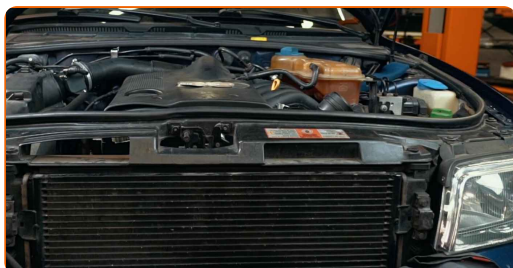

23

Stäng av motorn.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B5 SEDAN

BRÄNSLEFILTER FÖR AUDI: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR AUDI A4 B5 SEDAN: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.