



Byta bromsskivor bak på
ALFA ROMEO 164 (164) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 V6 Turbo, ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 V6, ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD, ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6, ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V, ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V QV, ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V Q4, ALFA ROMEO 164 (164) 3.0, ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V QV Allhjulsdraft

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – ALFA ROMEO 164 (164).
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

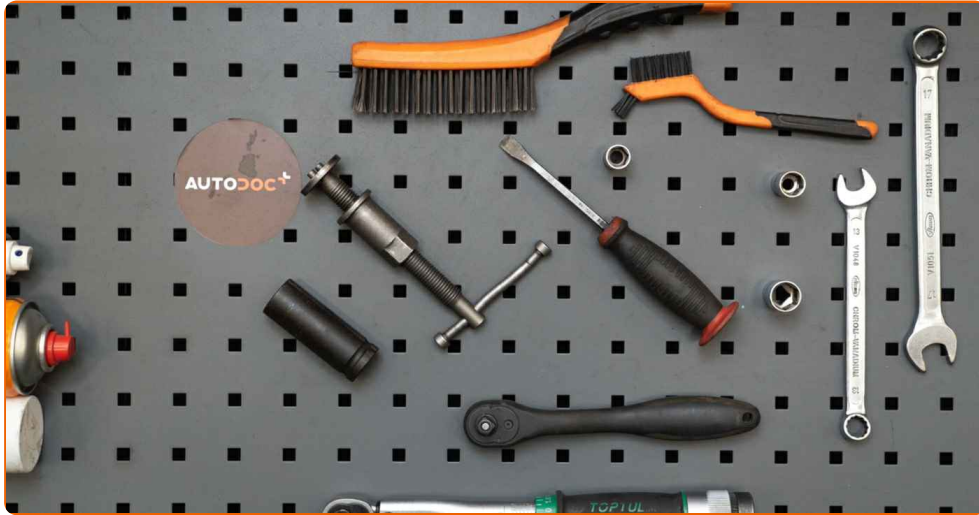

- Stålborste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulcross

Köp verktyg

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din ALFA ROMEO 164 (164) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – ALFA ROMEO 164 (164) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.
- 2 Säkra bilen med kilar.
- 3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



- 4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
ALFA ROMEO 164 (164)


6

Ta bort hjulet.

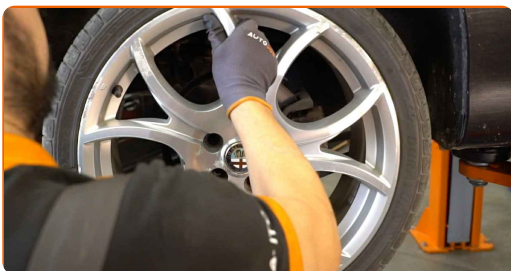


7

Lossa bromsslagen från stötdämparen. Använd en kofot.

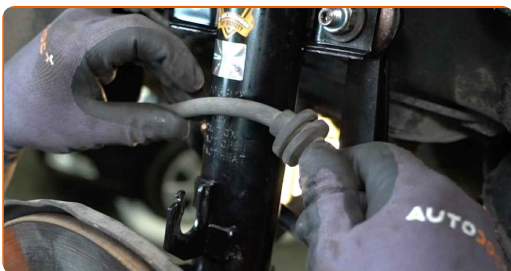


8

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

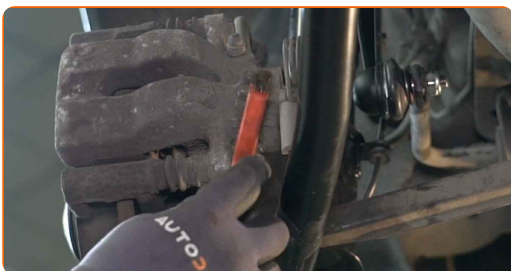

9

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13.

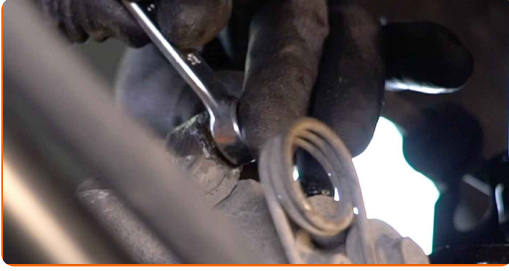

10

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



11

Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.



Utbyte: bromsskivor – ALFA ROMEO 164 (164). Tips från AUTODOCs experter:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


12

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.



13

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

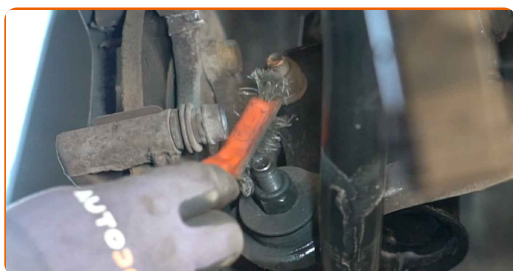


- 14** Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.




- 15** Avlägsna bromsokets anordning.




- 16** Rengör bromsskivans fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

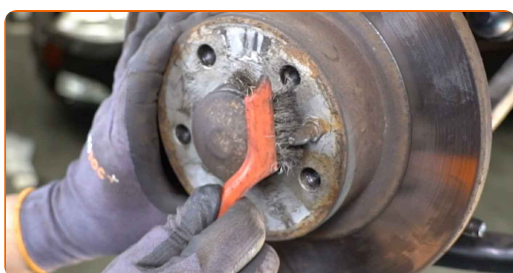


- 17** Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

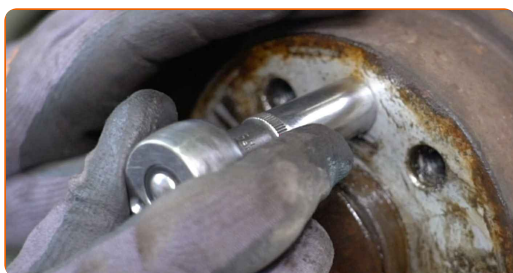

18 Avlägsna bromsskivan.

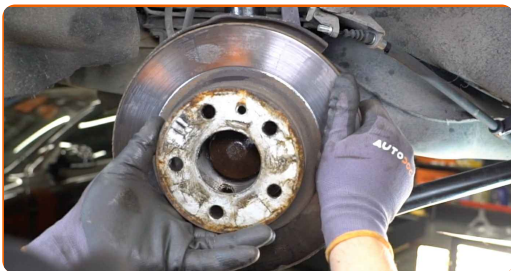


19 Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

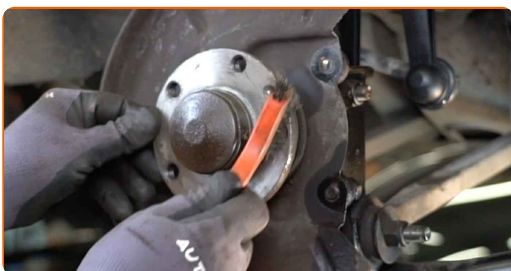

20 Installera bromsskivan.




21 Dra åt bromsskivans fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 11 Nm vridmoment.

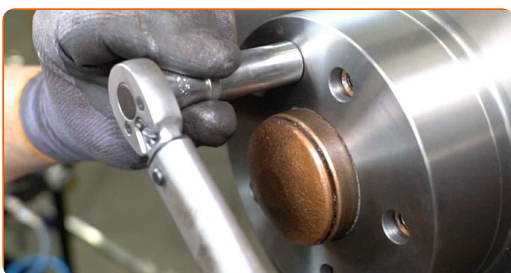

22

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

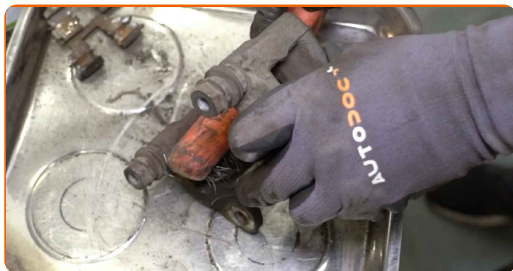


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – ALFA ROMEO 164 (164). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


23

Installera bromsokets anordning.

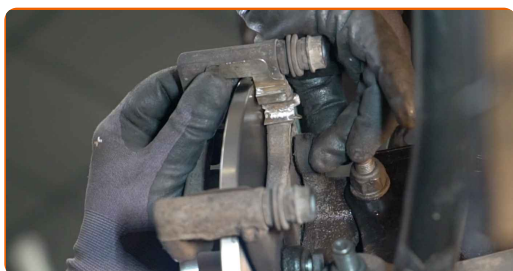

24

Dra åt bromsokets anordning. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

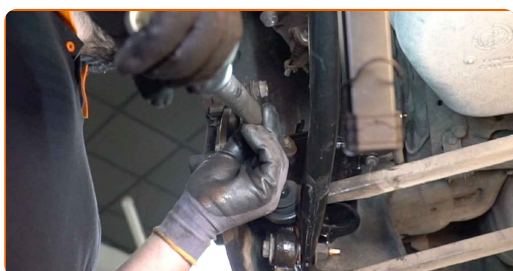

25

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsskivor – ALFA ROMEO 164 (164). Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


26

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvswerktyg.

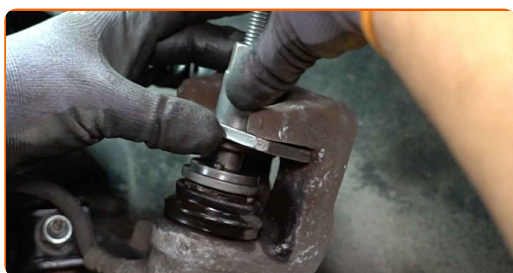


27

Installera bromsbeläggen.

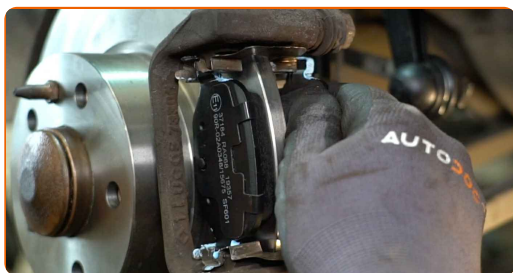


- 28** Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

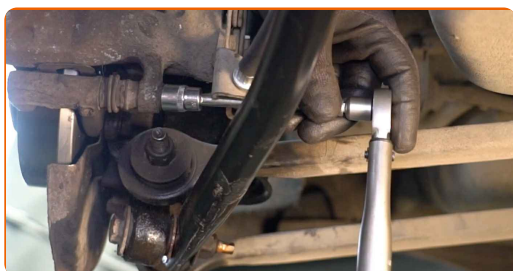

- 29** Fäst bromsslängen på fjäderbenet.

- 30** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

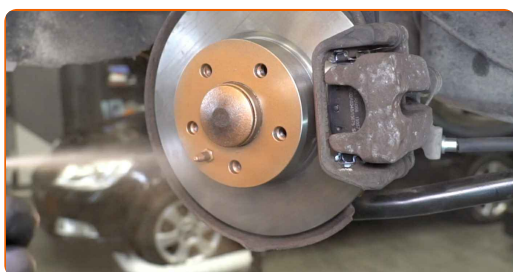

- 31** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – ALFA ROMEO 164 (164). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

32

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. ALFA ROMEO 164 (164)


33

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

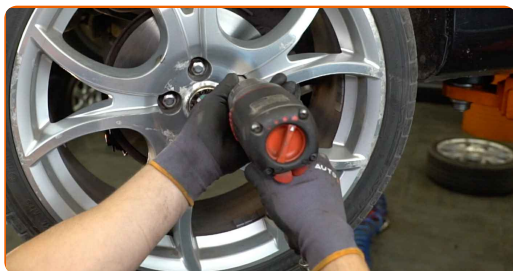

34

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.

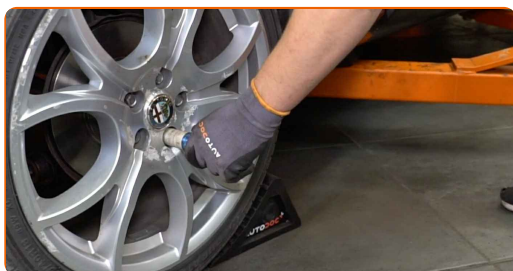

35

Ta bort domkrafter och kilarna.




Utbyte: bromsskivor – ALFA ROMEO 164 (164). AUTODOC rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

36

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

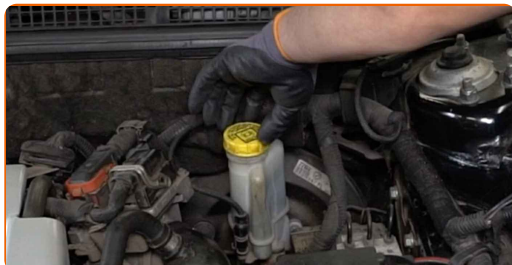

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.