



Byta luftfilter på **ALFA
ROMEO Brera (939_)** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO Brera (939_) 2.4 JTDM 20V, ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS, ALFA ROMEO Brera (939_) 1.8 TBi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

UTBYTE: LUFTFILTER – ALFA ROMEO BRERA (939_).
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

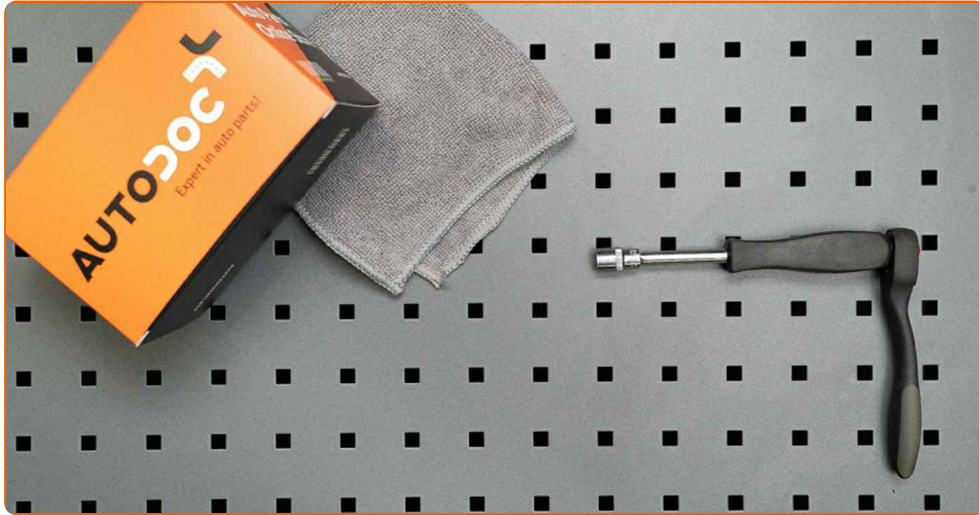

- Hylsa nr.7
- Spärnyckel
- Microfiberduk

Köp verktyg

AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: luftfilter – ALFA ROMEO Brera (939_). Följ tillverkarens specificerade underhållsschema, rekommendationer och krav.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: LUFTFILTER – ALFA ROMEO BRERA (939_). TA FÖLJANDE STEG:


1 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.



2 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

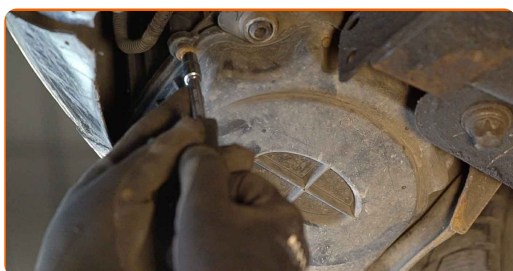


3 Ta av filterlocket.

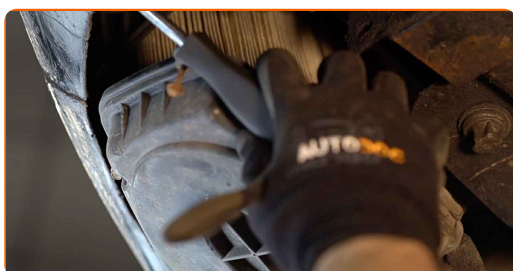

4

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

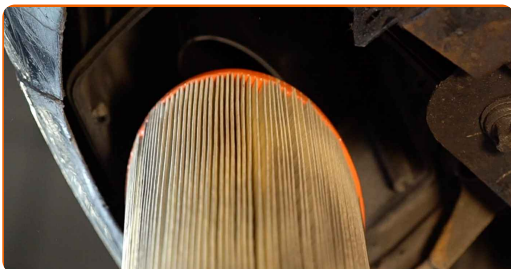

5

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




Utbyte: luftfilter – ALFA ROMEO Brera (939_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

6

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tätt till huset.

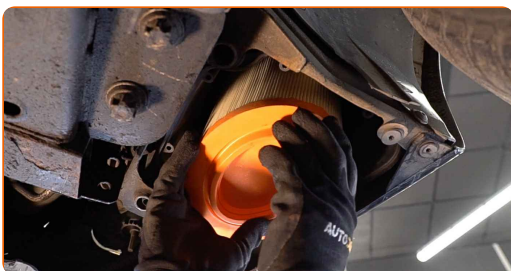


Utbyte: luftfilter – ALFA ROMEO Brera (939_). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- ALFA ROMEO Brera (939_) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


7

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

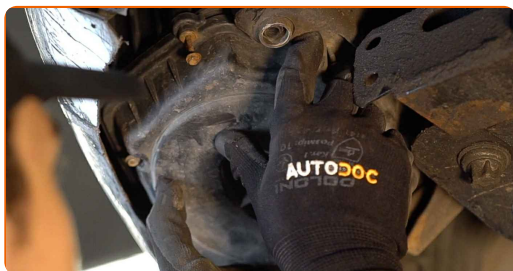

8

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

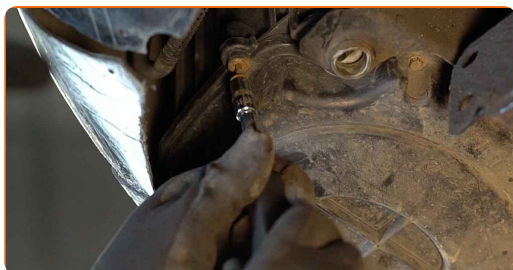

9

Sänk bilen.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.