



Byta bränslefilter på
ALPINA B8 (E36) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

ALPINA B8 (E36) 4.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – ALPINA B8 (E36). VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Vätske behållare
- Hylsa nr.5.5
- Hylsa nr.8
- Hylsa nr.10
- Insex bit Nr. H5.
- Spärrnyckel
- Verktyg för panelclips
- Skärmskydd


Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – ALPINA B8 (E36). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – ALPINA B8 (E36) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Öppna bränsleluckan.
- 2 Öppna tanklocket.
- 3 Öppna motorhuven.
- 4 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.
- 5 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.
- 6 Skruva loss fästena från underredets täckpanel. Använd hylsnyckel Nr10. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

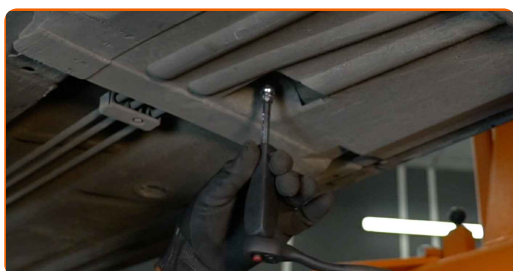

7

Ta bort klämmorna från underredets täckpanel. Använd ett verktyg för panelclips.



8

Ta bort underredets täckpanel.




Utbyte: bränslefilter – ALPINA B8 (E36). Tips:

- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.


9

Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd allrengöringssprej.

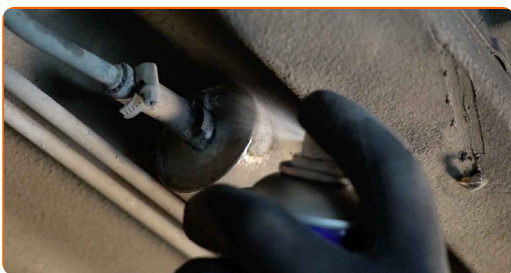

10

Förbered en vätskebehållare.

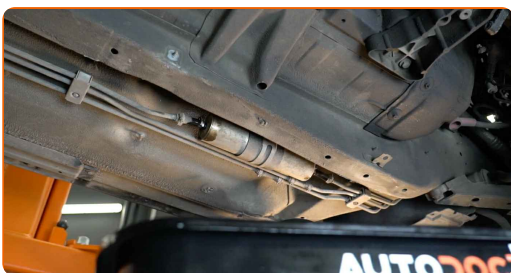

- 11** Skruva loss fästningarna som kopplar bränsletillförsel slangen till bränslefilterhuset. Använd hylsnyckel Nr5.5. Använd en spärrnyckel.



- 12** Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret.



- 13** Rengör bränslefilterets monteringsfäste. Använd WD-40 aerosol.



- 14** Lossa på bränslefilterets montering. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.



- 15** Avlägsna bränslefiltret.



16

Installera det nya bränslefiltret.



Utbyte: bränslefilter – ALPINA B8 (E36). Tips från AUTODOC:

- Kom ihåg att aldrig blanda ihop utlopp och inlopp hos filtret. Pilarna på filtret visar alltid bränslets flödesriktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- ALPINA B8 (E36) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.

17

Koppla bränslematarledningarna till bränslefiltret.



18

Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.



- 19** Skruva in fästningar som kopplar bärnstletillförselslangen till bränslefilterhuset. Använd hylsnyckel Nr5.5. Använd en spärrnyckel.



- 20** Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.



- 21** Sätt tillbaka underredets täckpanel på plats.



- 22** Skruva i fästena på underredets täckpanel. Använd hylsnyckel Nr8. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



- 23** Installera klämmorna på underredets täckpanel.



24 Sänk bilen.

Utbyte: bränslefilter – ALPINA B8 (E36). Proffsen rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

25 Skruva fast tanklocket.

26 Stäng tankluckan.

27 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

28 Stäng av motorn.

29 Ta bort skärmskyddet.

30 Stäng motorhuven.

AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.