



Byta luftfilter på **AUDI A4
Avant (8K5, B8)** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSi, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

UTBYTE: LUFTFILTER – AUDI A4 AVANT (8K5, B8).
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Hylsa nr.7
- Torxbit T30
- Spärnnyckel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

Köp verktyg

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Ignorera inte tillverkarens specificerade underhållsschema, rekommendationer och krav för användning av bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: LUFTFILTER – AUDI A4 AVANT (8K5, B8).
REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Plugga ur luftflödesgivaren.



4 Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.




5 Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.



6 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



7 Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

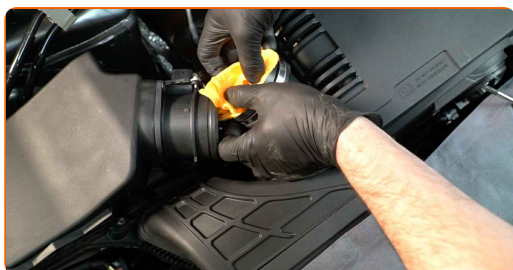

8 Ta av filterlocket.




Utbyte: luftfilter – AUDI A4 Avant (8K5, B8). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Avlägsna delen vertikalt med tanke på motorkåpan.

9

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

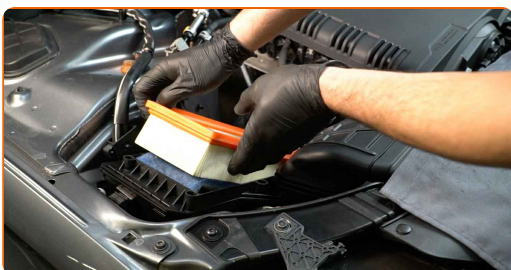

10

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




Utbyte: luftfilter – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

11

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

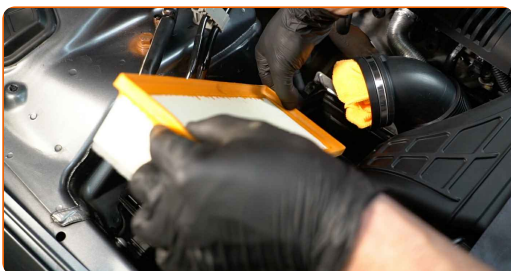

Utbyte: luftfilter – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – AUDI A4 Avant (8K5, B8).
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


12

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.




13

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

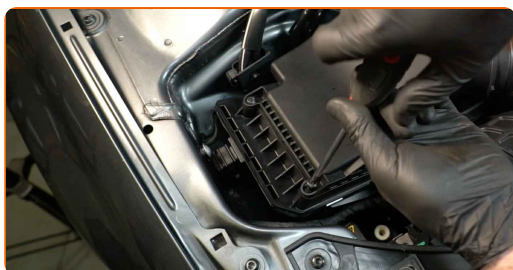

14

Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

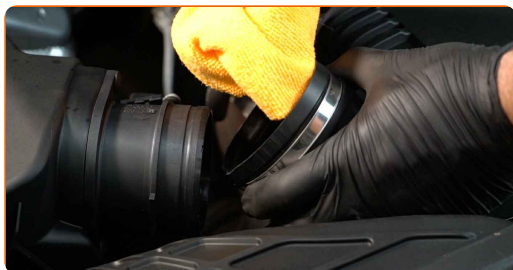

15 Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.



16 Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



17 Plugga in luftflödesgivaren.



18 Ta bort skärmskyddet.

19 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.