



Byta tändstift på **AUDI**  
**A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)**  
– utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

UTBYTE: TÄNDSTIFT – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL).  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Högtemperatur tändstift fett
- Torxbit T30
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- teleskopmagnet
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: tändstift – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Notera: allt arbete med bilen – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) – bör göras medan motorn är avstängd.

## UTBYTE: TÄNDSTIFT – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan.



Utbyte: tändstift – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). Tips:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.
- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.

4

Skruva loss fästena från hållaren för tändspolens ledningsnät. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



5

Koppla ur kontakterna från tändspolarna.



6

Avlägsna tändspolarna från tändstiftens brunnar.




Utbyte: tändstift – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). AUTODOC rekommenderar:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.


7

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

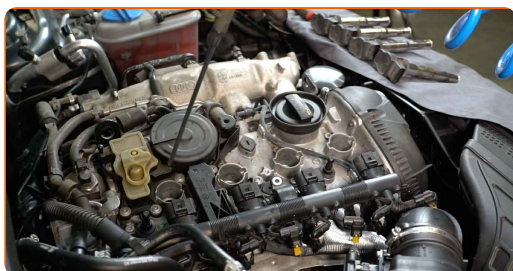


8

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

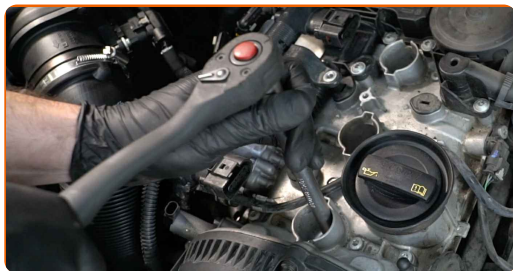


9

Ta ut tändstiften. Använd en teleskopmagnet.

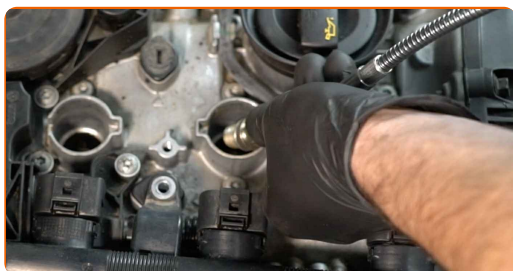

10

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

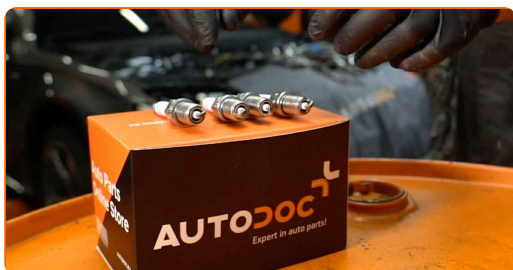


11

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.




- 12** Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.

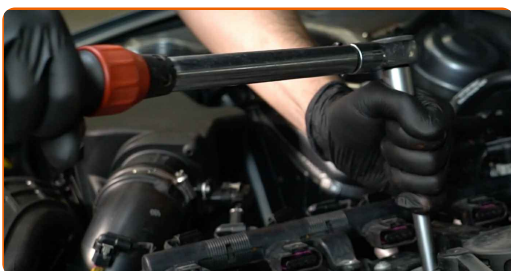

Utbyte: tändstift – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

- 13** Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

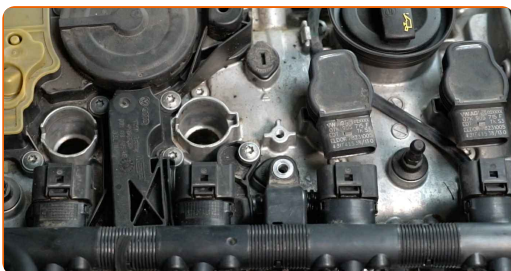

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). Följ installationsstegen.


14

Anslut kontakterna till tändspolarna.



15

Skruva i fästena till hållaren för tändspolens ledningsnät. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

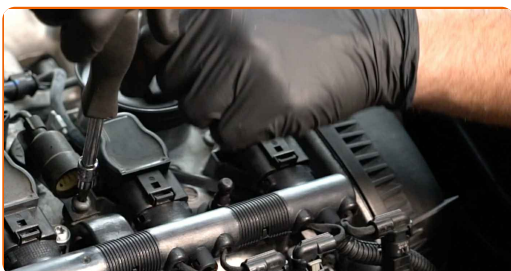

16

Installera motorkåpan och säkra den.



Utbyte: tändstift – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.



17 Ta bort skärmskyddet.

18 Stäng motorhuven.

19 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

20 Stäng av motorn.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.