



Byta bromsok fram på
Audi A4 B6 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, (+ 45)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSOK – AUDI A4 B6. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

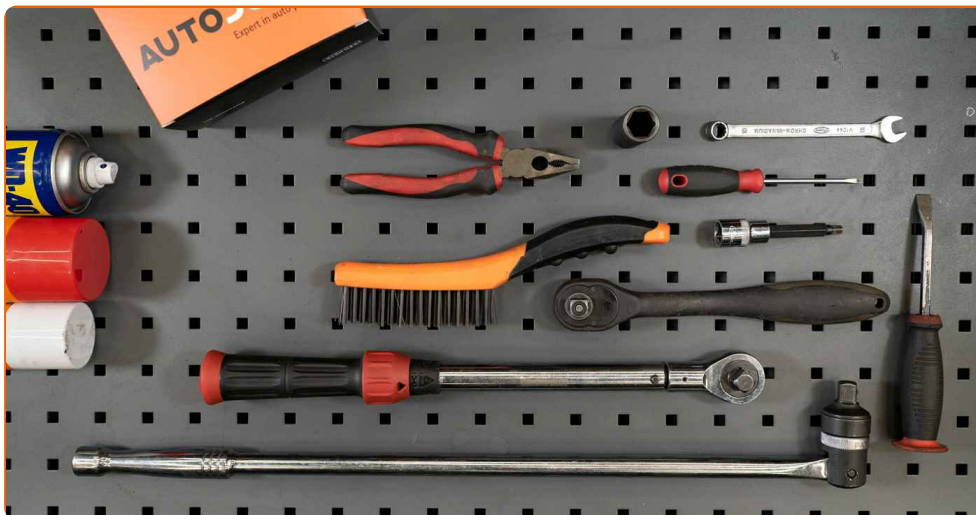

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Öppen ringnyckel #10
- Insex bit Nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Tänger
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Bromsluftare set
- Hjulloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsok – Audi A4 B6. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSOK – AUDI A4 B6. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




2

Säkra bilen med kilar.

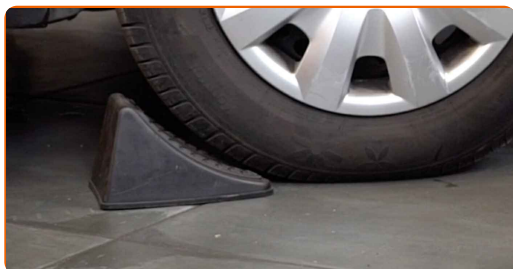

3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

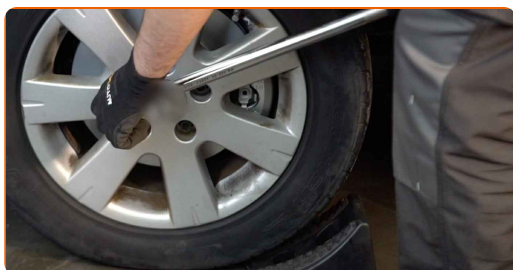

4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.


5 Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Audi A4 B6

6 Ta bort hjulet.

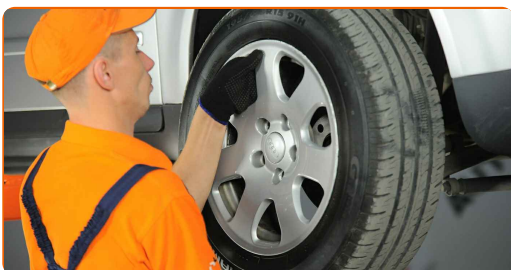


7 Koppla av bromsokets fjäder. Använd en plattmejsel.

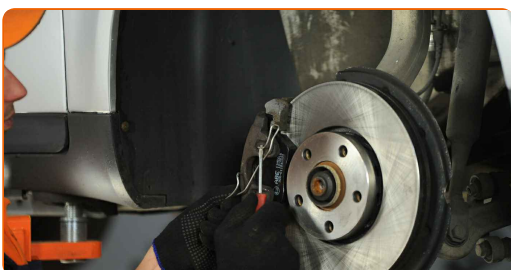


8

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en plattmejsel.

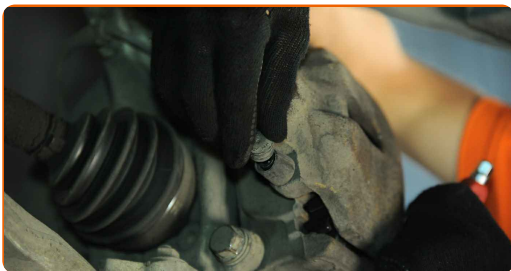

9

Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Använd en plattmejsel.

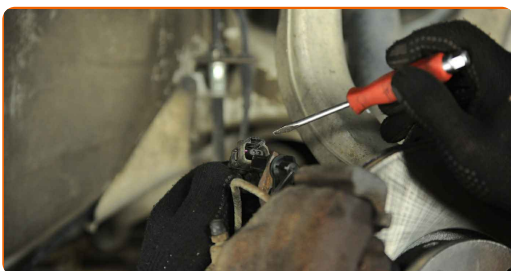

Vänligen notera!


- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

10

Rengör området där bromsslangen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


11

Skruva loss monteringsfästet som kopplar bromsslangen med bromsoket. Använd en öppen ringnyckel #10.

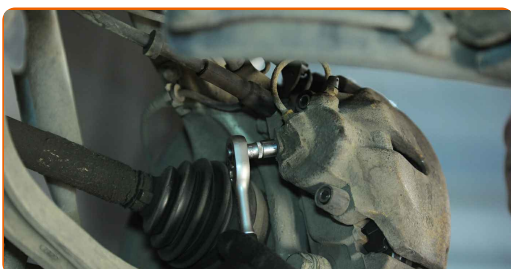

12

Skruva loss bromsslagen från bromsoket. Använd en öppen ringnyckel #10.

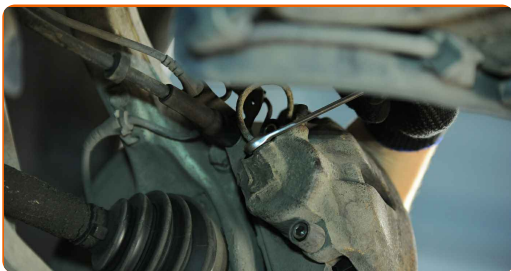


Utbyte: bromsok – Audi A4 B6. Tips från AUTODOCs experter:

- Täpp genast igen bromsledningens öppna ände för att förhindra vätskeläckage och smuts från att komma in i det hydrauliska systemet.


13

Ta bort bromsslagen koppling med monteringsfästet.

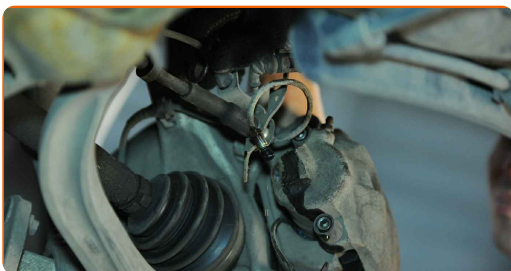

14

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

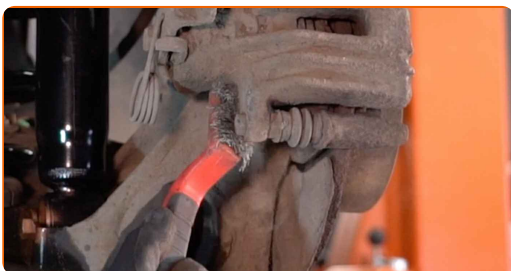


15

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

16

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

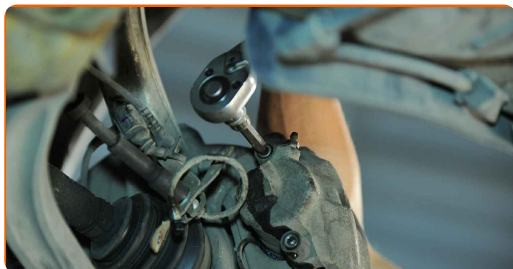

17

Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.




Utbyte: bromsok – Audi A4 B6. Proffsen rekommenderar:

- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslangen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.

18

Ta bort bromsbeläggen.

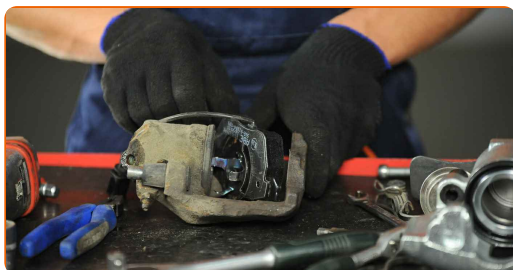


19 Avlägsna styrstiften från bromsoket. Använd en tång.



20 Installera styrstiften på det nya bromsoket.




21 Installera bromsbeläggen.

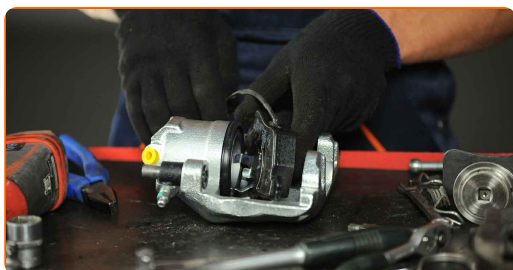

Utbyte: bromsok – Audi A4 B6. Tips:

- Om du ska använda de gamla bromsbeläggen, rengör dem först.

22 Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

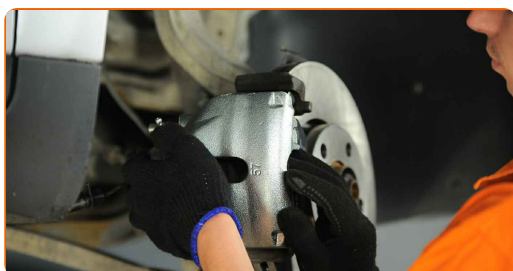


23 Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.



24 Installera bromsokets spärrfjäder. Använd en tång.




25 Installera och fixa bromsslangen i det nya bromsoket. Använd en öppen ringnyckel #10.

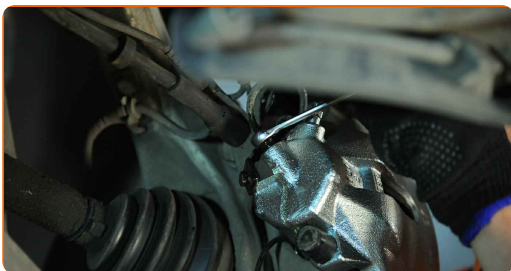

26 Skruva fast bromsslansens fästelement. Använd en öppen ringnyckel #10.




27 Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

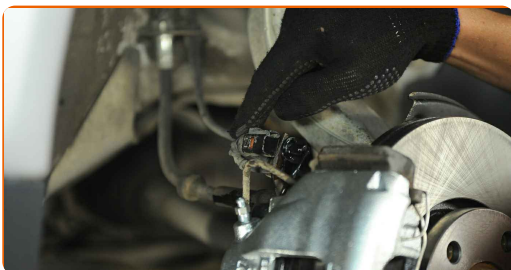


28

Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd en öppen ringnyckel #10.

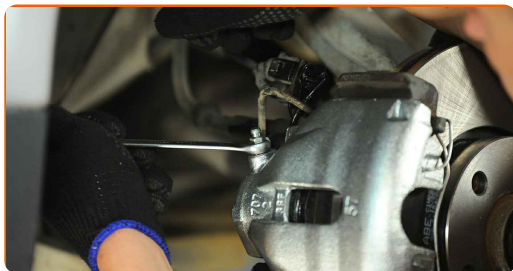

29

Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

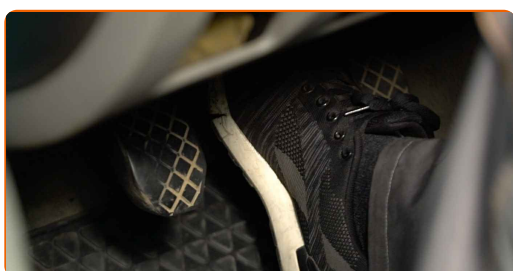


Utbyte: bromsok – Audi A4 B6. AUTODOC rekommenderar:

- Justera skyddsskåpan på luftventilen.

30

Dra åt bromsokets luftningsskruv. Använd en öppen ringnyckel #10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

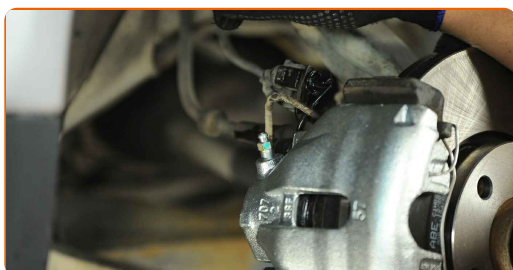

31

Koppla loss bromsluftaren.

32

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



33

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – Audi A4 B6. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

34

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Audi A4 B6


35 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



36 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

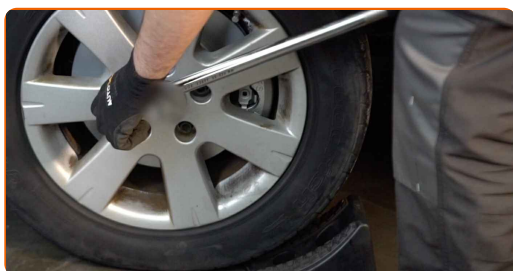

37 Ta bort domkrafter och kilarna.

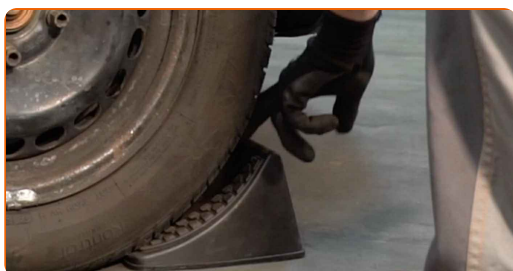


Utbyte: bromsok – Audi A4 B6. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

38

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

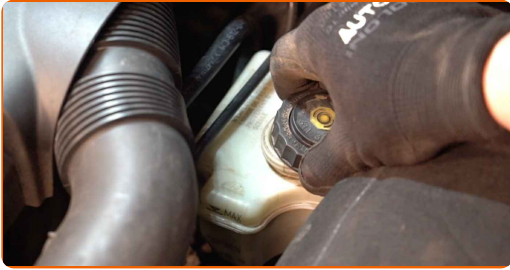

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B6

BROMSOK FÖR AUDI: KÖP NU

BROMSOK FÖR AUDI A4 B6: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.