



Byta bromsskivor fram på
Audi A4 B6 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, (+ 47)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI A4 B6. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

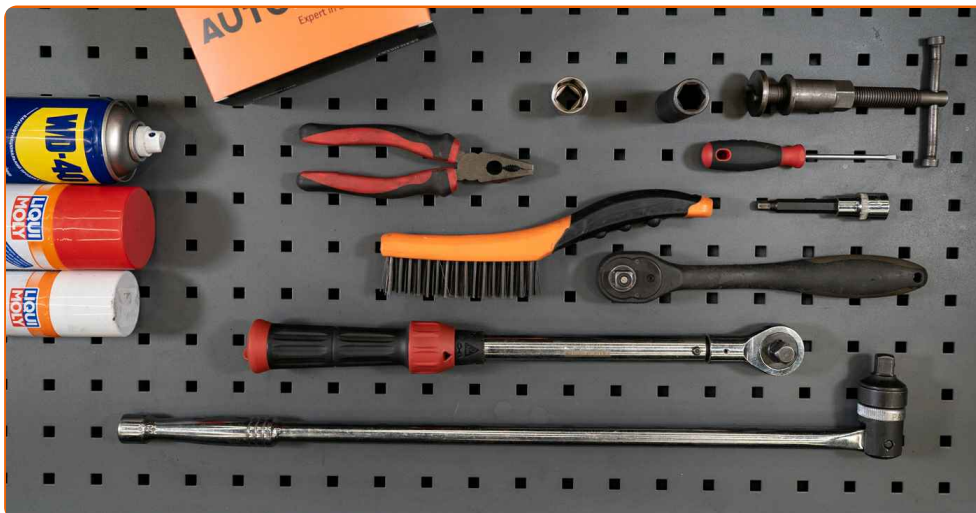

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.21
- Insex bit Nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Tänger
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Audi A4 B6 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbelägen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI A4 B6. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.

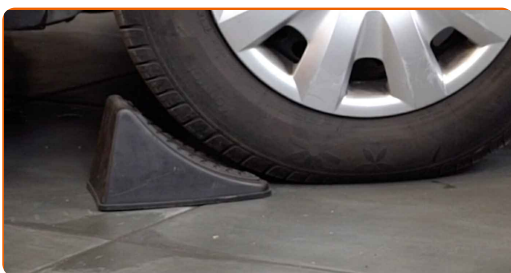

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Audi A4 B6

6

Ta bort hjulet.




7

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en plattmejsel.

8

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en plattmejsel.

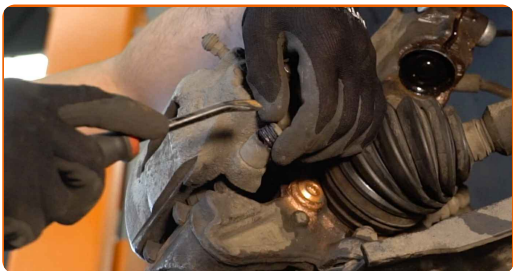

9

Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Använd en plattmejsel.



Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

10

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


11

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.




12

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

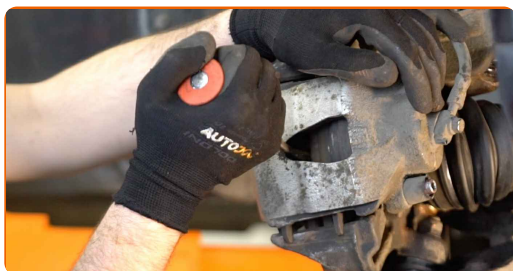

13


Avlägsna bromsoket.

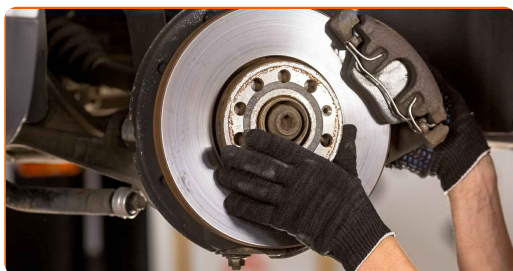

Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B6. Proffsen rekommenderar:


- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styripinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

14 Ta bort bromsbeläggen.

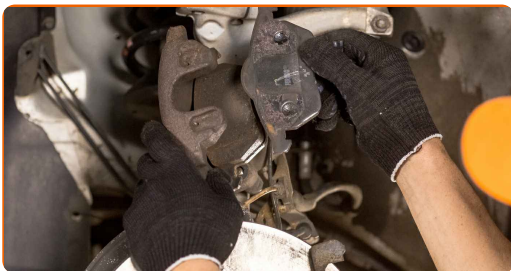


15 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


16 Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.

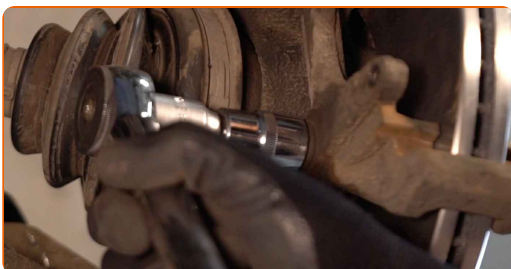

17 Avlägsna bromsokets anordning.

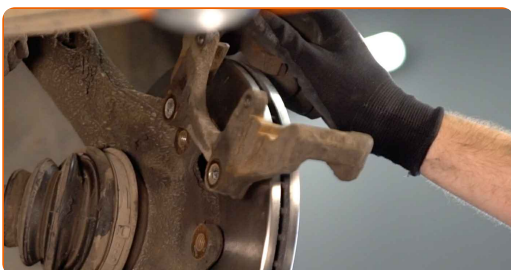

18 Avlägsna bromsskivan.

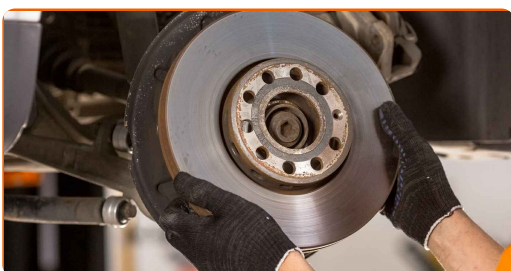


19 Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

20 Installera bromsskivan.




21 Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

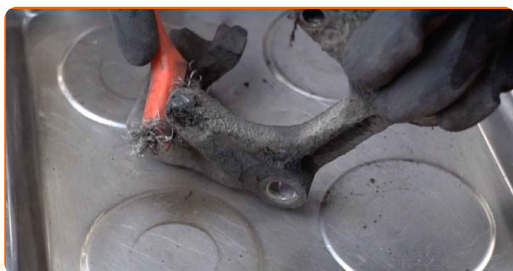

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B6. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

22 Installera bromsokets anordning.

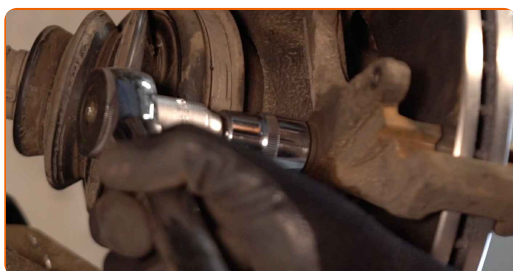

23 Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 190 Nm vridmoment.


24 Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B6. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


25

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

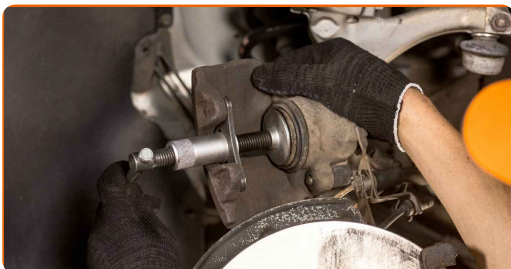


26

Installera bromsbelägen.

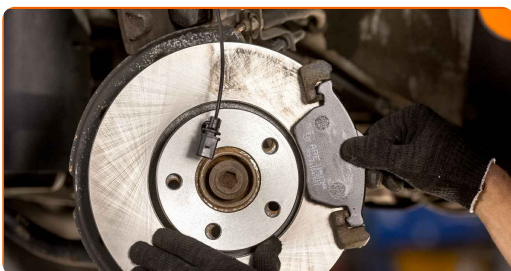


27

Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

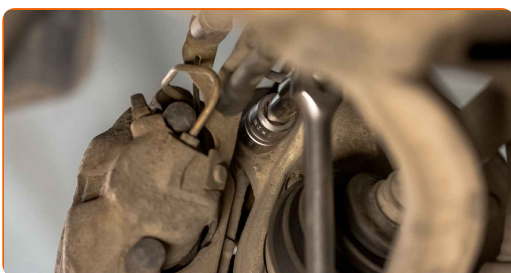


28

Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbeläget.

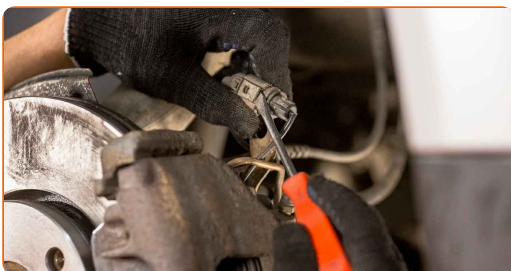


29 Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

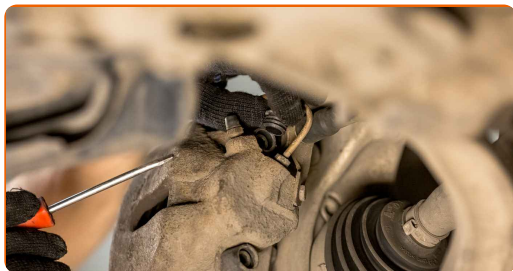

30 Installera bromsokets spärrfjäder. Använd en tång.

31 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

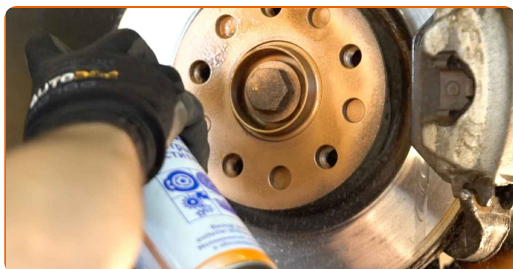


32 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B6. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

33 Installera hjulet.

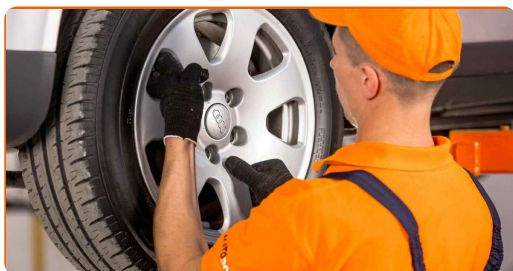

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Audi A4 B6


34 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



35 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



36 Ta bort domkrafter och kilarna.

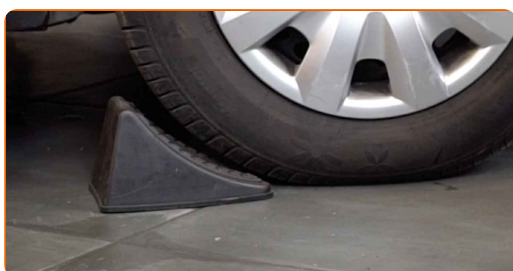


Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B6. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

37

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

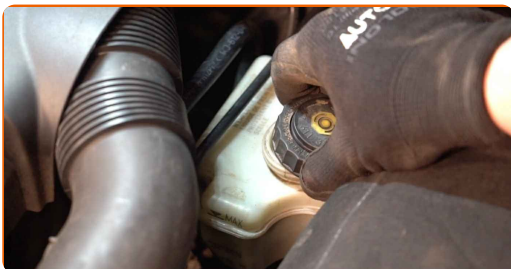

Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B6. Tips från AUTODOCs experter:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

38

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B6

BROMSSKIVOR FÖR AUDI: KÖP NU

**BROMSSKIVOR FÖR AUDI A4 B6: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.