



Byta bromsbelägg fram
på **Audi A4 B6** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro, (+ 153)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. Tips från AUTODOC:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Dettra förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – Audi A4 B6 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




2

Säkra bilen med kilar.




3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

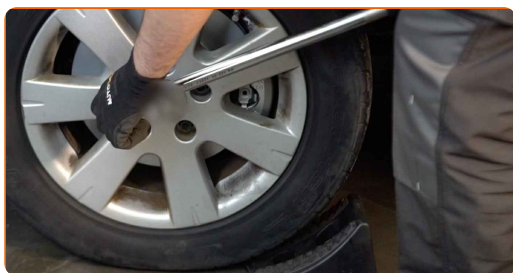

4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.

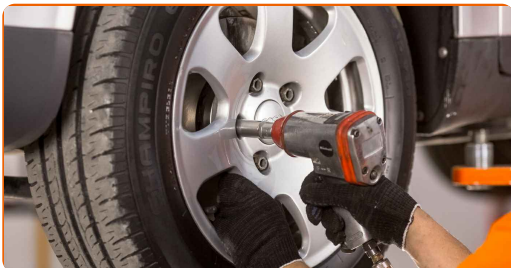


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Audi A4 B6

6 Ta bort hjulet.




7 Koppla av bromsokets fjäder. Använd en plattmejsel.

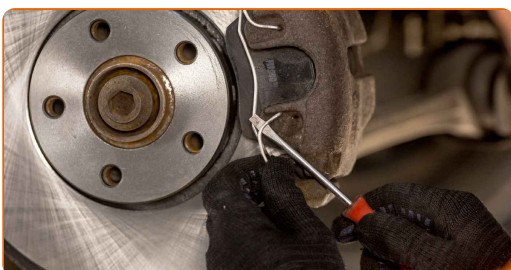


8

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en plattmejsel.

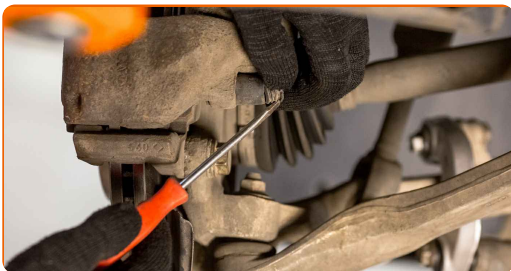


9

Koppla ur bromsbeläggets slitvarnare.

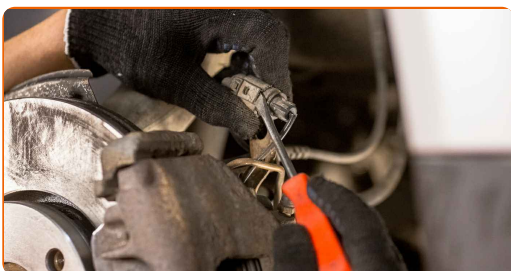

10

Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Använd en plattmejsel.

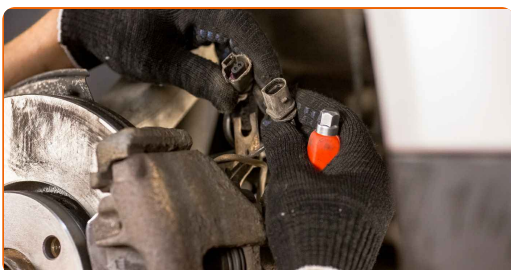


Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

11

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


12 Skruva loss bromsokets fästelement.

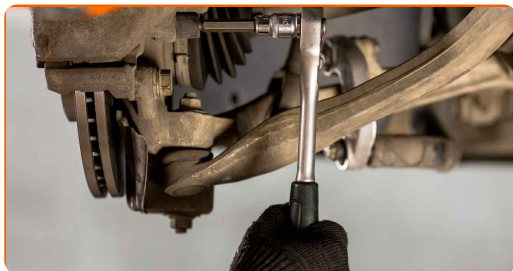

13 Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

14 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

15 Avlägsna bromsoket.

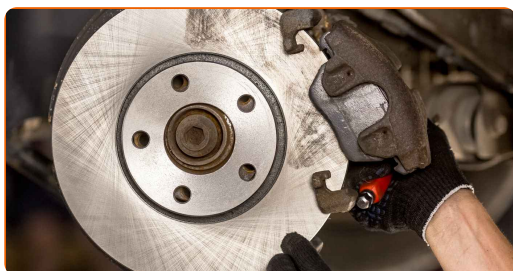


Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. Tips:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

16

Ta bort bromsbeläggen.

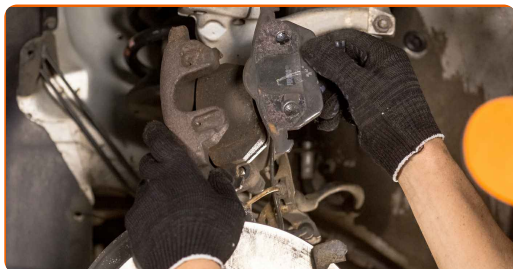


Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. Tips från AUTODOCs experter:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

17

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

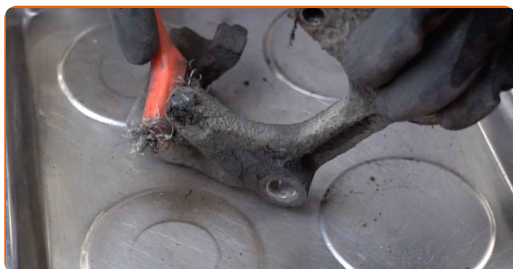

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

18


Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

19

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

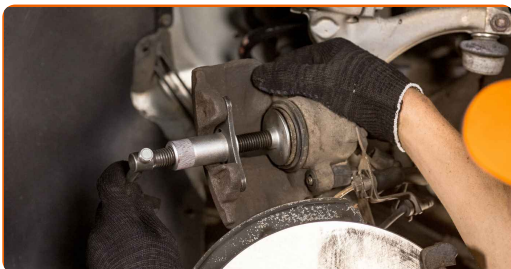

20

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.




Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. Tips:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

21

Installera nya bromsbelägg.

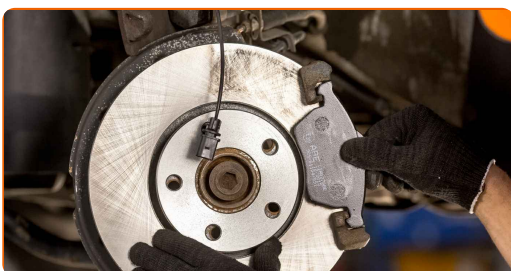


Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. AUTODOC rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.


22

Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

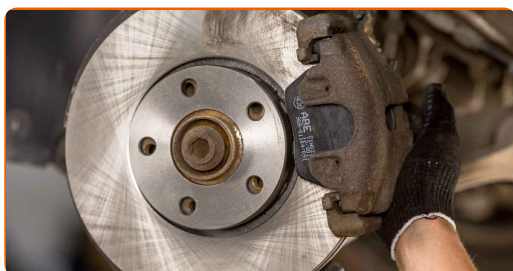


23

Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

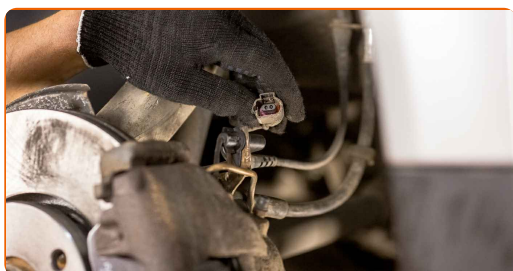


24

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

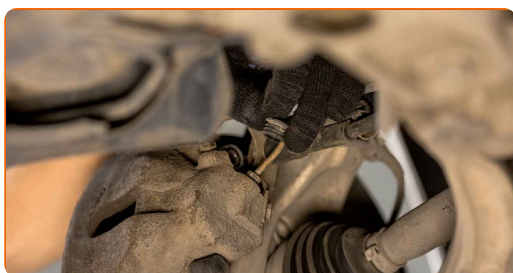

25

Installera bromsokets spärrfjäder. Använd en tång.

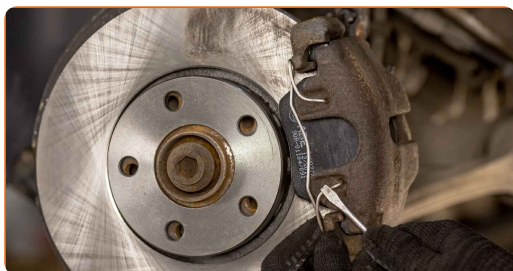

26

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



27

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

28


Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Audi A4 B6


29 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

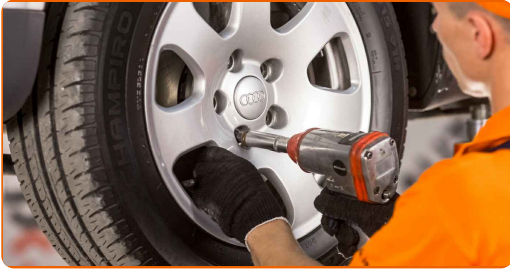

30 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



31 Ta bort domkrafter och kilarna.

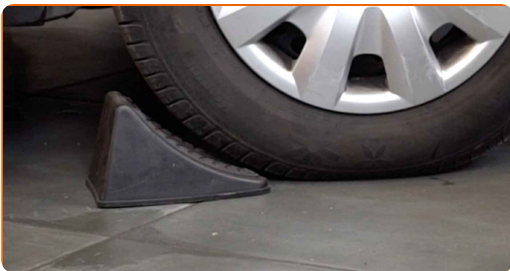


Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

32

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

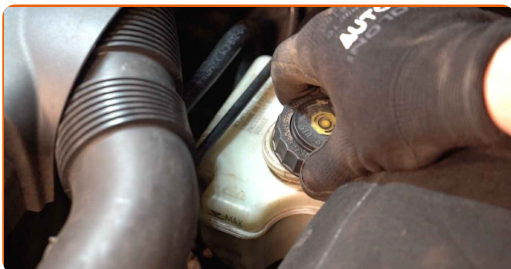

Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

33

Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. Tips från AUTODOCs experter:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B6

BROMSBELÄGG FÖR AUDI: KÖP NU

**BROMSBELÄGG FÖR AUDI A4 B6: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.