



Byta bränslefilter på **Audi** **A4 B6** – utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 1.8 T, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 1.8 T quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.4, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 4.2 quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 1.8 T, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 1.8 T quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4, (+ 8)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – AUDI A4 B6. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:

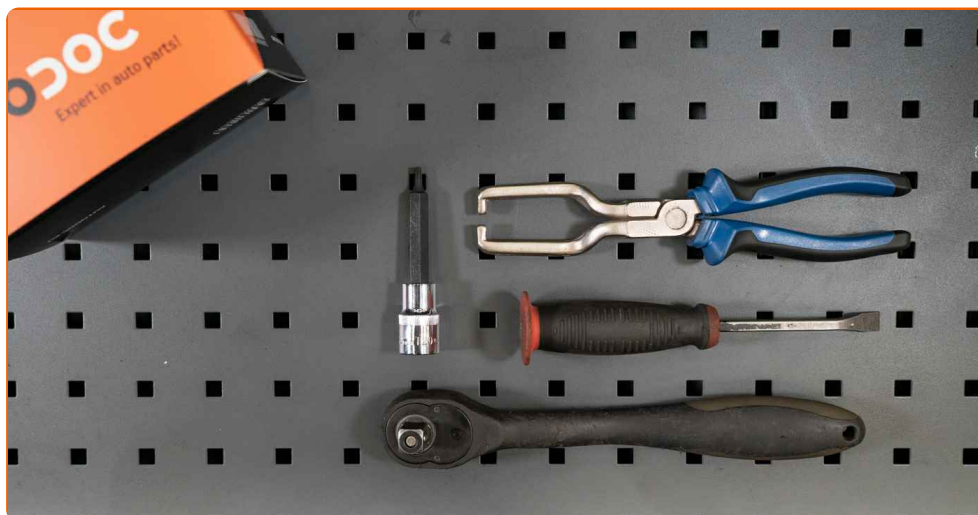

- Universal rengöringsspray
- Torxbit T20
- Platt Skruvmejsel
- Bränslelednings tång
- Vätske behållare

KÖP VERKTYG

Utbyte: bränslefilter – Audi A4 B6. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – Audi A4 B6 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




2

Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringssprej.


3

Lossa på bränslefilterets montering. Använd Torx T20.

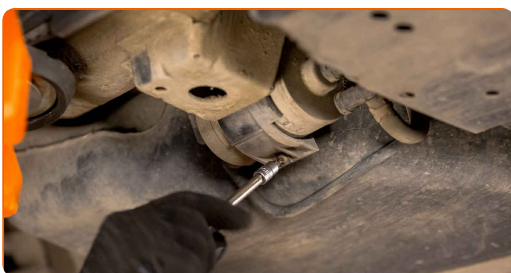

4

Förbered en vätskebehållare.

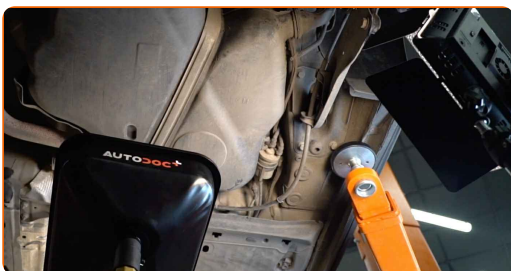

- 5 Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset. Använd bränslerörstänger. Använd en plattmejsel.



Utbyte: bränslefilter – Audi A4 B6. Tips från AUTODOC:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


- 6 Avlägsna bränslefiltret.



- 7 Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.



- 8 Installera det nya bränslefiltret.

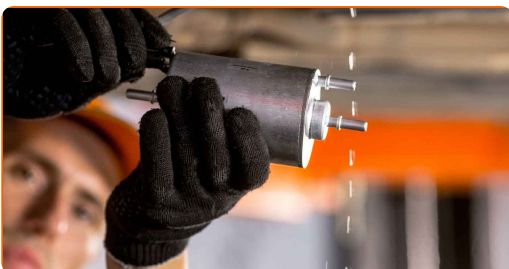


Utbyte: bränslefilter – Audi A4 B6. Proffsen rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Audi A4 B6.


9

Koppla bränsleledningarna till bränslefiltret och lås fast fästklippen.

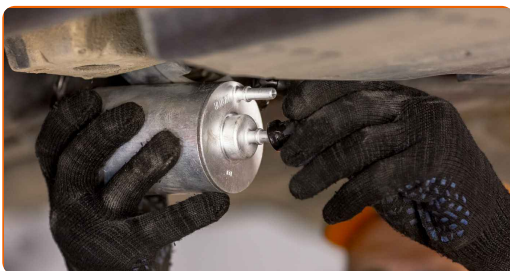

10

Dra åt bränslefiltrets fästelement. Använd Torx T20.

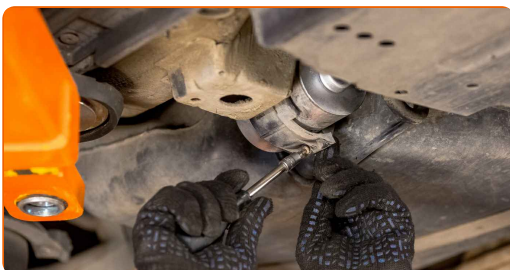

11

Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.

12

Sänk bilen.



Utbyte: bränslefilter – Audi A4 B6. Tips:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

13

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt. Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – Audi A4 B6. AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B6

BRÄNSLEFILTER FÖR AUDI: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR AUDI A4 B6: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.