



Byta motorolja och filter
på **Audi A4 B6** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro, AUDI 200 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) S4 Turbo quattro, (+ 118)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – AUDI A4 B6.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

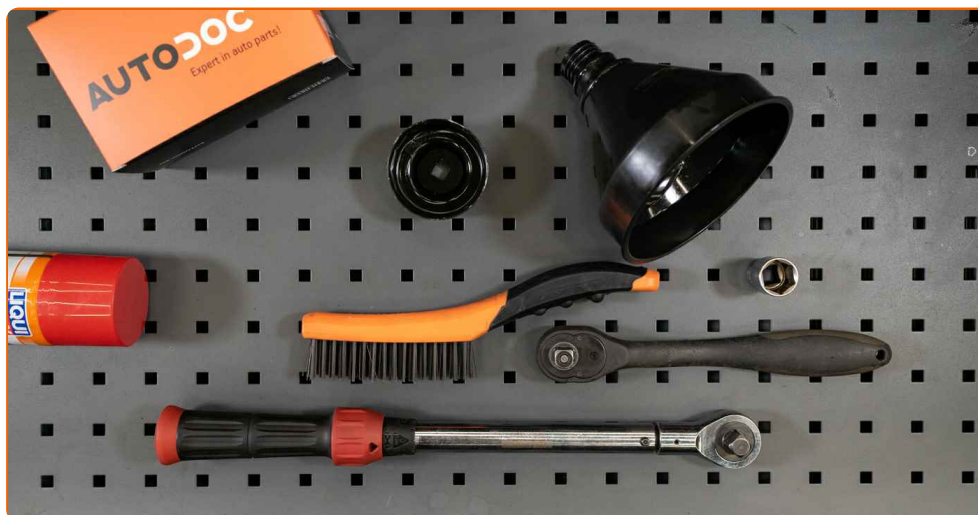

- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.19
- Oljefilteravdragare 67-14F
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Spillojedunk
- Tratt
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: motorolja och filter – Audi A4 B6. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Notera: allt arbete med bilen – Audi A4 B6 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




Utbyte: motorolja och filter – Audi A4 B6. Tips från AUTODOC:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.

2

Lossa på oljefiltret. Använd hylsnyckel 67-14F.

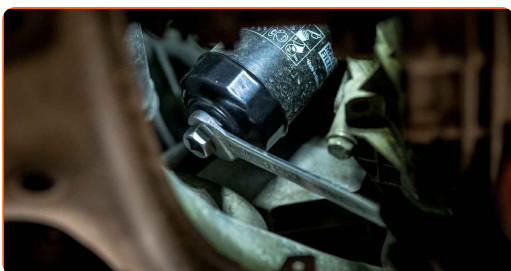

3 Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.

4 Skruva loss oljefiltret. Använd hylsnyckel 67-14F. Använd en spärrnyckel.



Utbyte: motorolja och filter – Audi A4 B6. Proffsen rekommenderar:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

5 Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.



6 Rengör oljefilter sätet. Använd allrengöringsprej.


7 Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.




- 8** Skruva fast det nya filtret på sin plats. Använd hylsnyckel 67-14F. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



- 9** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

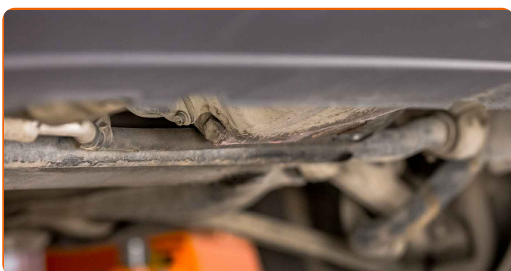

- 10** Skruva loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

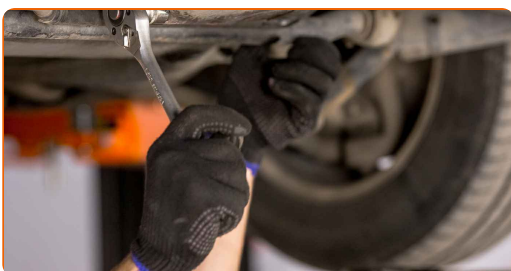

- 11** Dränera den använda oljan.



Utbyte: motorolja och filter – Audi A4 B6. AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.


12 Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.

13 Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.




14 Sänk bilen.

15 Öppna motorhuven.

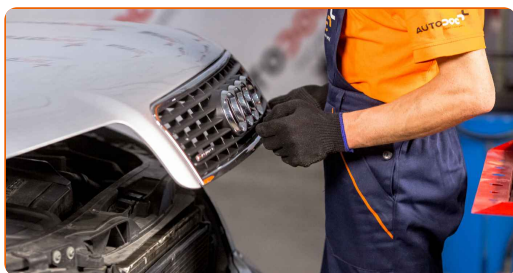

16 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

17 Skruva loss olje påfyllningslocket.

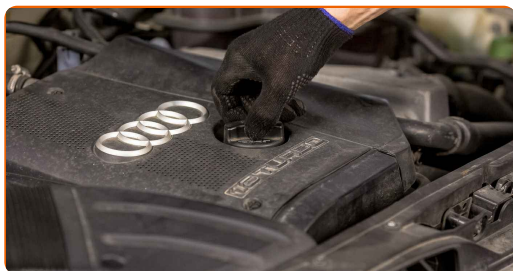


18 Avlägsna oljepåfyllningslocket.



19 Sätt i tratten.


20 Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 4.1 l.

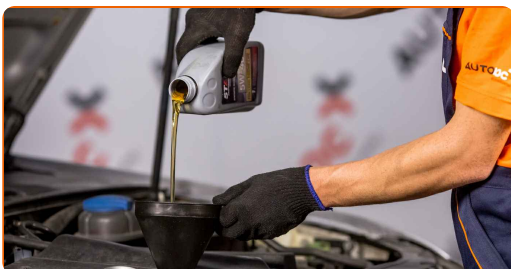

Utbyte: motorolja och filter – Audi A4 B6. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

21 Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.

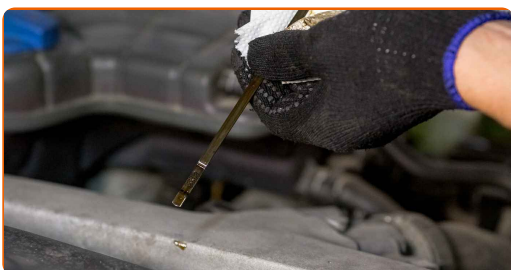


Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

22 Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.




23 Dra åt olje påfyllnadslocket.

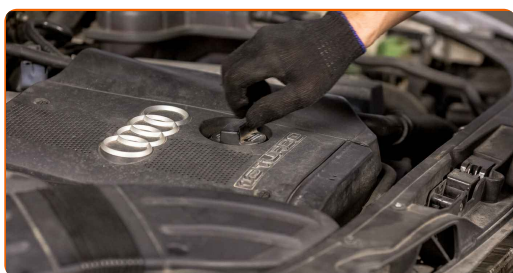

24 Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.

25 Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

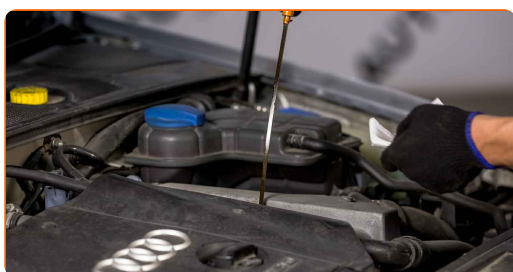


Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

26 Ta bort skärmskyddet.

27 Stäng motorhuven.

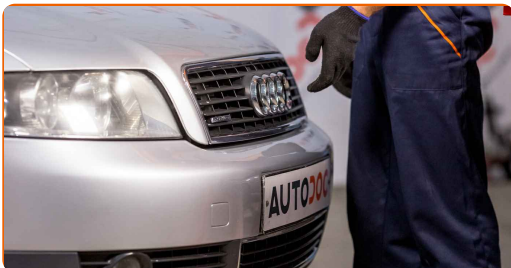

Utbyte: motorolja och filter – Audi A4 B6. Tips från AUTODOC:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B6

OLJEFILTER FÖR AUDI: KÖP NU

OLJEFILTER FÖR AUDI A4 B6: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.