



Byta bromsbelägg bak  
på **Audi A4 B6** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, (+ 171)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – AUDI A4 B6. VERKTYG DU  
KAN BEHÖVA:

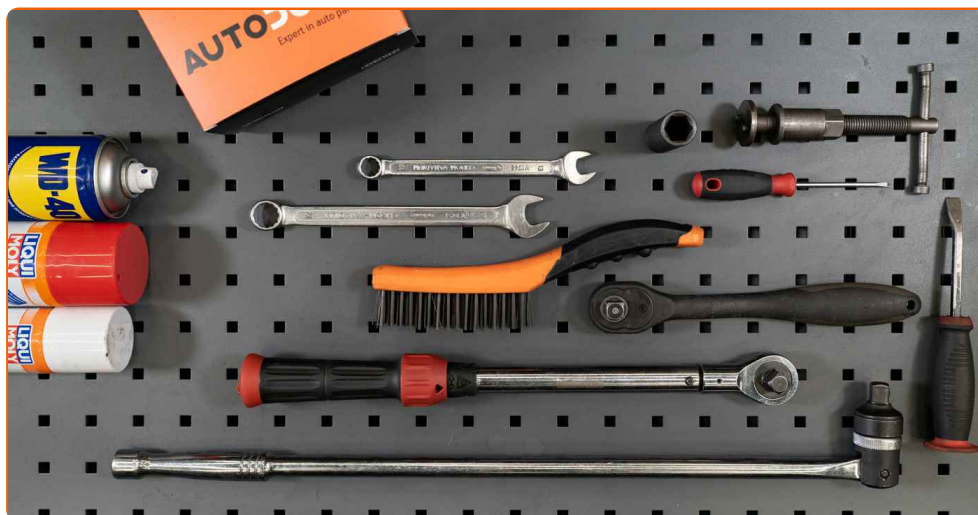

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr17
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – Audi A4 B6 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




2

Säkra bilen med kilar.

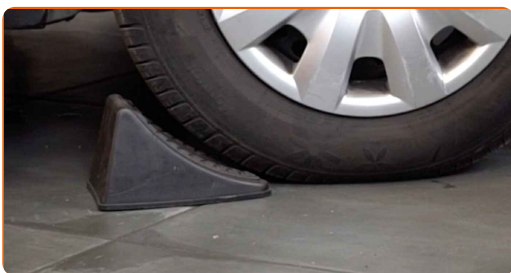

3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

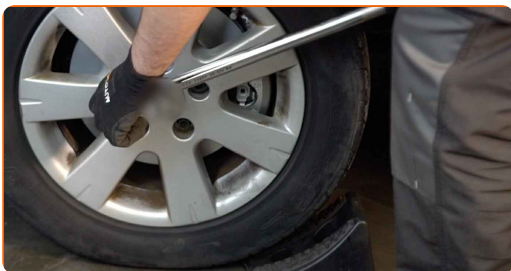

**4** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

**5** Skruva av hjulbultarna.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Audi A4 B6

**6** Ta bort hjulet.




**7** Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

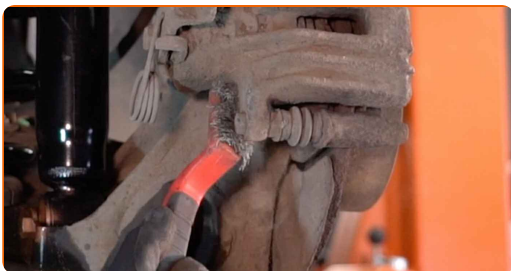

**8** Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

9

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 17.

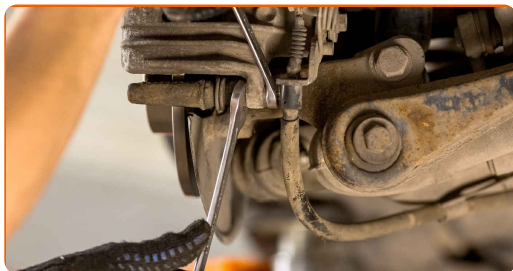


10

Koppla bort parkeringsbromsvajern från bromsoket. Använd platta skruvmejslar (2 delar).

11

Avlägsna bromsoket.

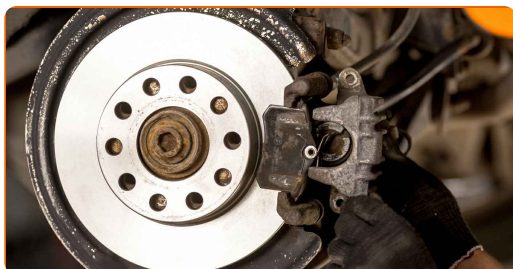


### Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. Tips från AUTODOCs experter:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

12

Ta bort bromsbelägen.

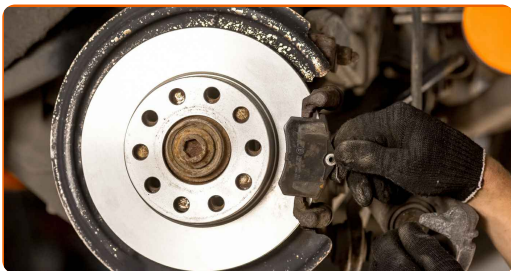


Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. Proffsen rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

13


Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

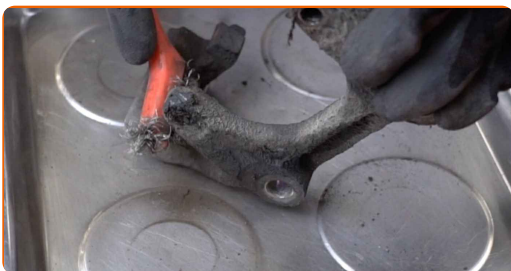

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


- 14** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.

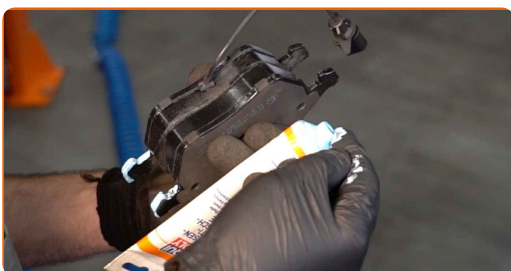

**Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. Tips från AUTODOCs experter:**

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

- 15** Installera nya bromsbelägg.

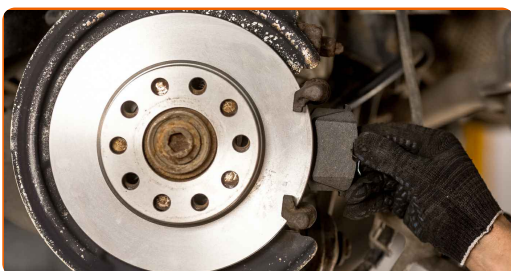

**Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. AUTODOCs experter rekommenderar:**

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

- 16** Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


**17**

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrtyg.

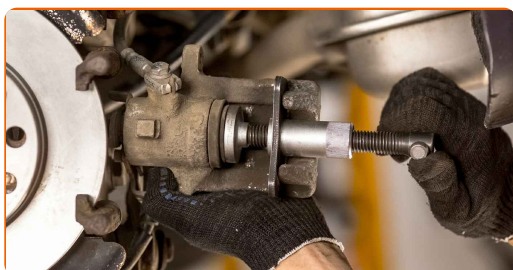


**18.1**

Installera bromsoket och justera den.

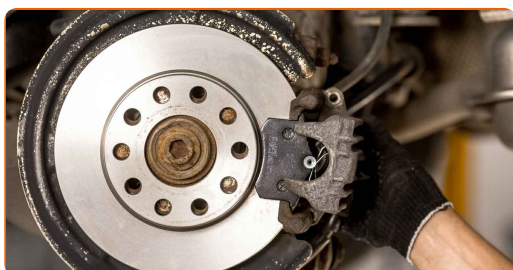

**18.2**

Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

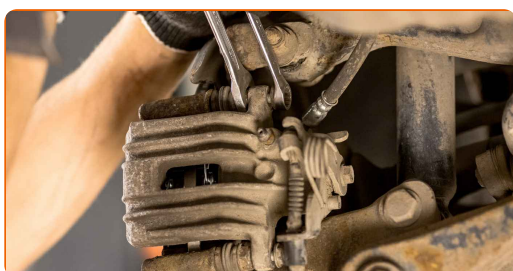

**19**

Säkra parkeringsbromskabeln. Använd platta skruvmejslar (2 delar).

20

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



21

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

22


Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Audi A4 B6


**23** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

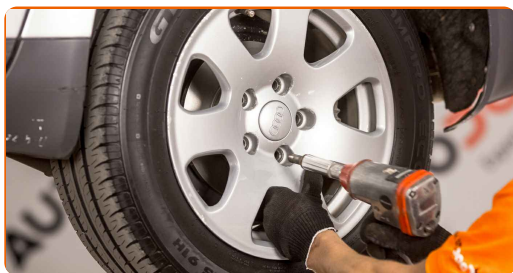

**24** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

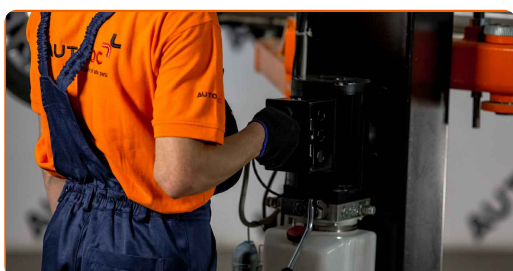


**25** Ta bort domkrafter och kilarna.

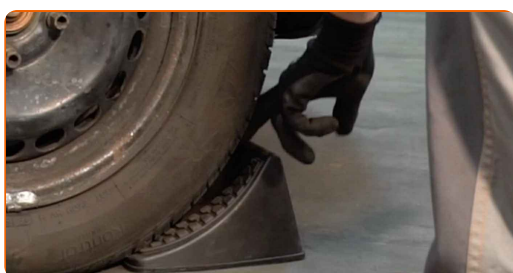

### Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. Tips:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

**26** Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

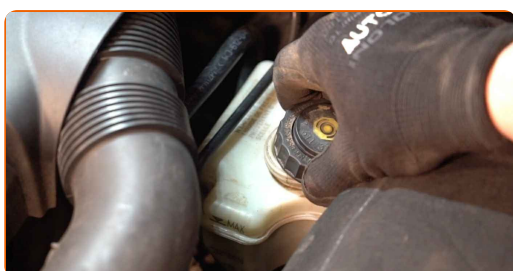

Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

27

Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B6. AUTODOC rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI**

**BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B6**

**BROMSBELÄGG FÖR AUDI: KÖP NU**

**BROMSBELÄGG FÖR AUDI A4 B6: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.