


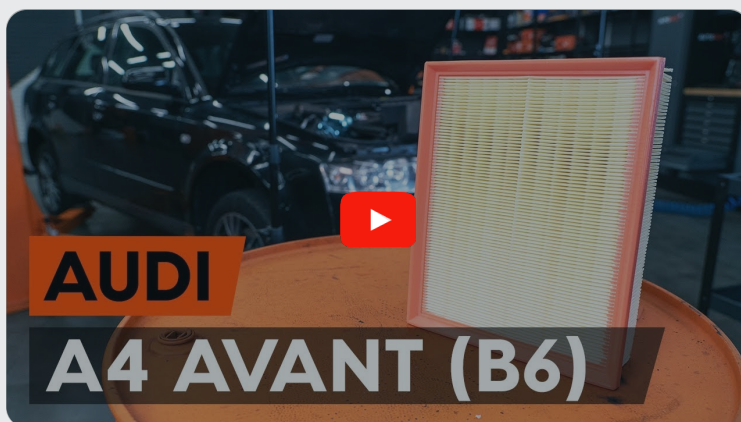

Byta luftfilter på **Audi A4
B6 Avant** – utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – AUDI A4 B6 AVANT. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

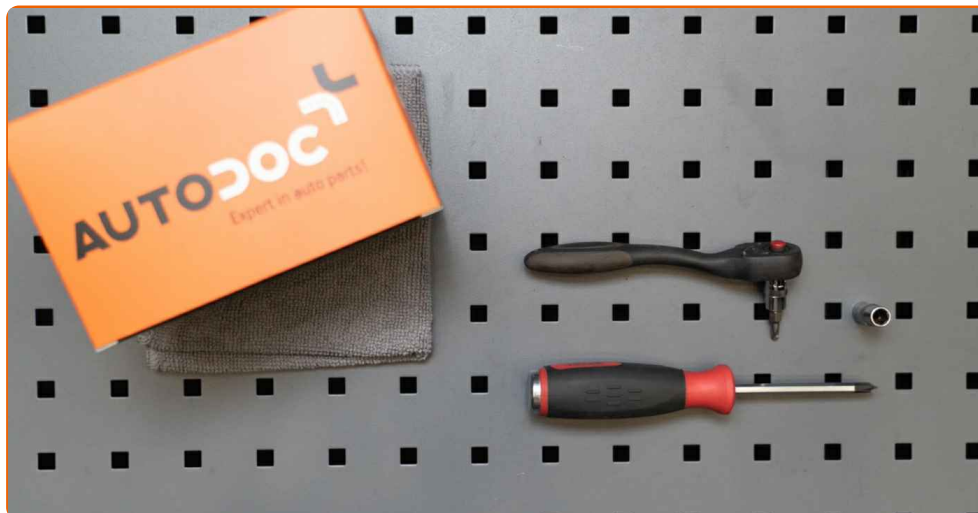

- Hylsa nr.7
- Torxbit T20
- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: luftfilter – Audi A4 B6 Avant. Tips:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Audi A4 B6 Avant.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

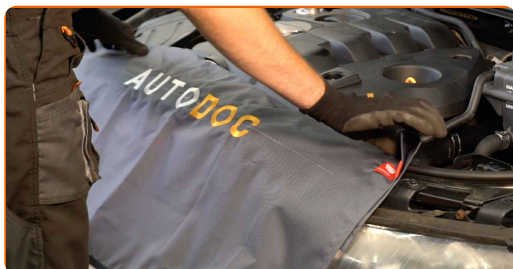


3

Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.

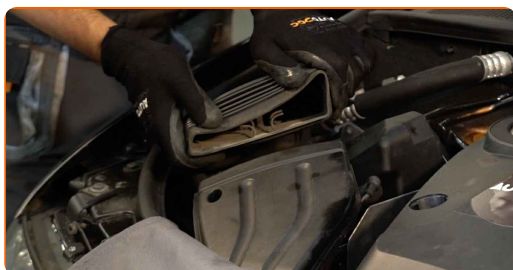


4

Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

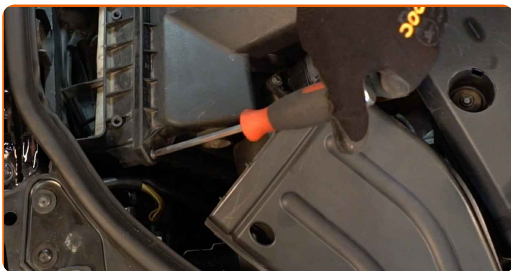


5

Avlägsna luftintagsslangen Använd Torx T20.

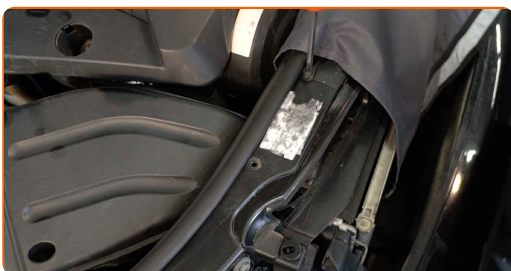


6

Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd hylsnyckel Nr7.

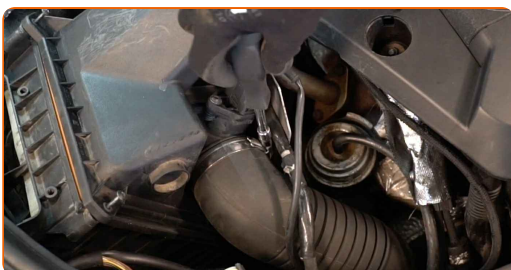


7

Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.

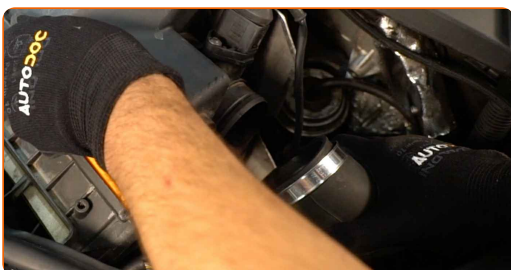


8

Ta av filterlocket.

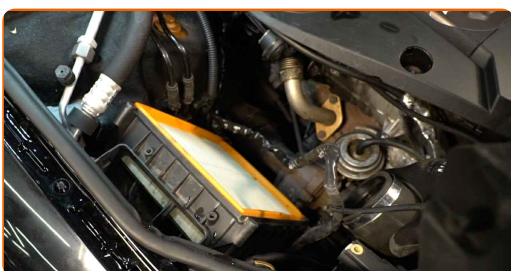

9

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

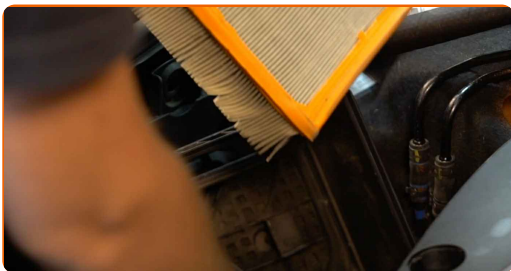

10

Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.



11


Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




Utbyte: luftfilter – Audi A4 B6 Avant. Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

12 Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

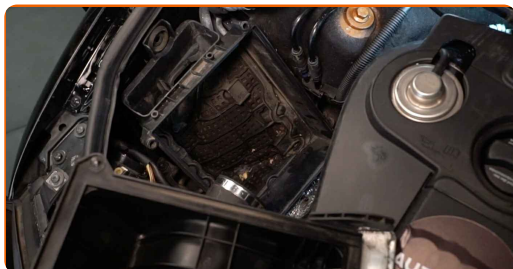


13 Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

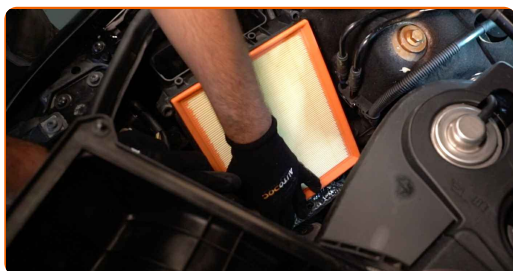


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Audi A4 B6 Avant. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


14 Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

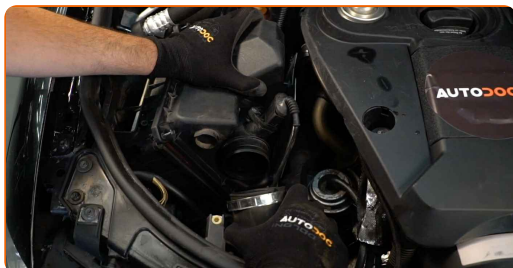


15 Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

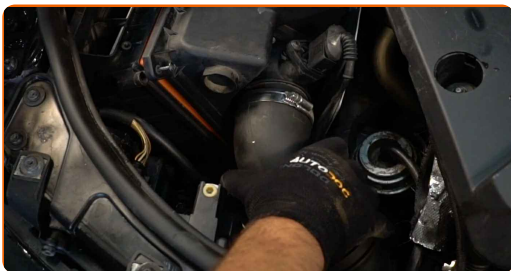


16 Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

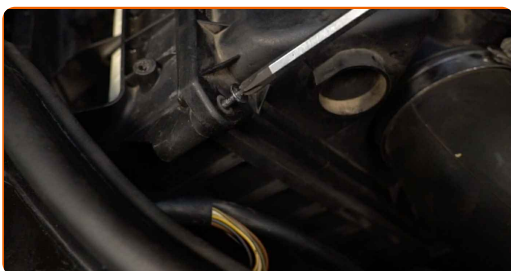


17 Dra åt bränslefiltrets rörklämma. Använd hylsnyckel Nr7.

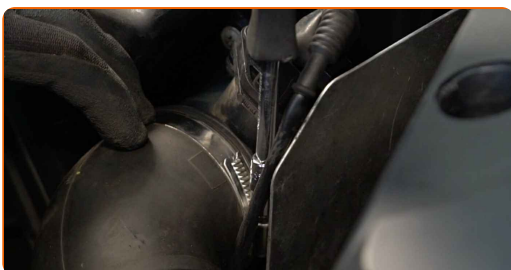

18 Säkra luftintagsslangen. Använd Torx T20.

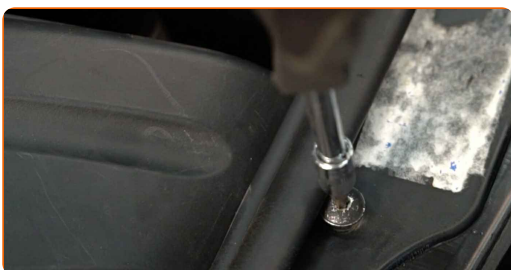

19 Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

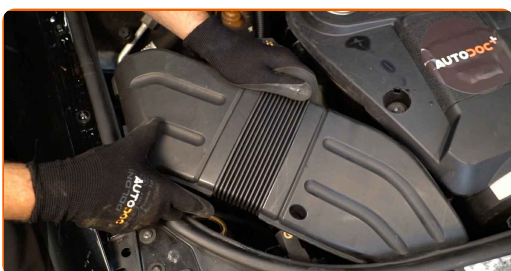


20

Ta bort skärmskyddet.



21

Stäng motorhuven.

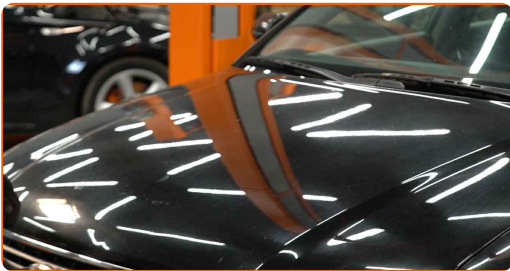

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B6 AVANT

LUFTFILTER FÖR AUDI: KÖP NU

**LUFTFILTER FÖR AUDI A4 B6 AVANT: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.