



Byta tändstift på **Dodge
Caliber SRT4** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
DODGE CALIBER 1.8, DODGE Journey MPV 2.4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – DODGE CALIBER SRT4.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Högtemperatur tändstift fett
- Tändstiftshylsa nr.16
- Torxbit T30
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: tändstift – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Notera: allt arbete med bilen – Dodge Caliber SRT4 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.

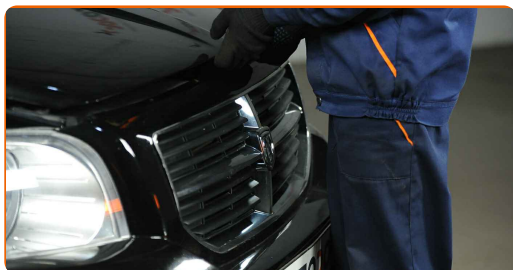


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3

Koppla ur kontakterna från tändspolarna.

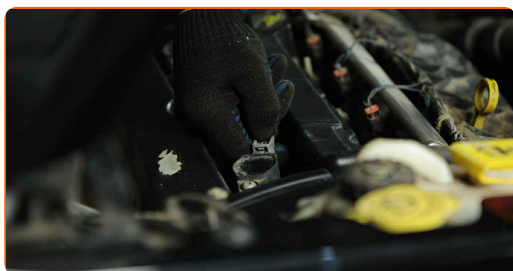


4

Skruva loss fästelementen på tändspolarna. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

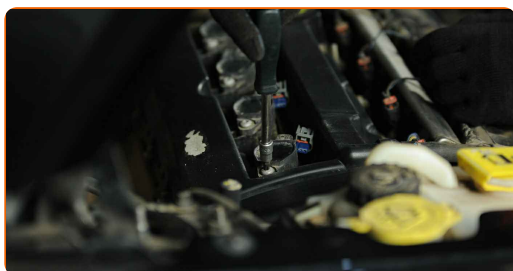


5 Avlägsna tändspolarna från tändstiftens brunnar.

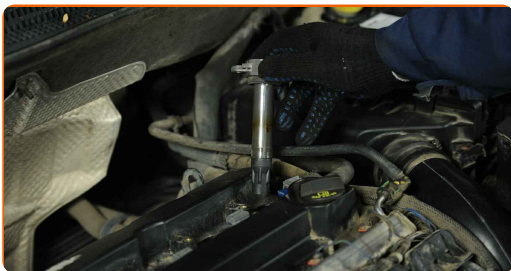


6 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.


7 Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärnyckel.

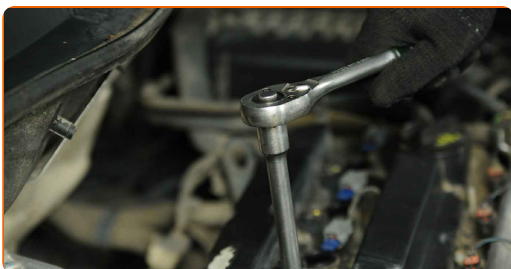

8 Ta ut tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

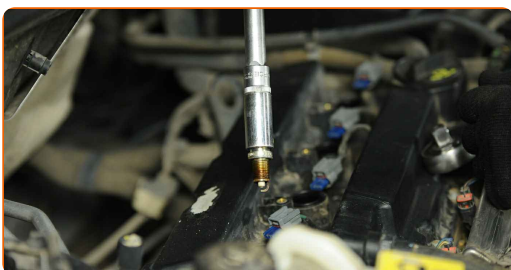


9 Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

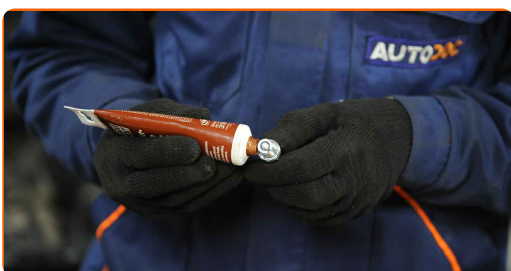


10

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

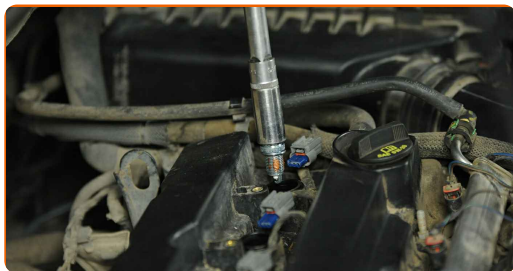

11

Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.

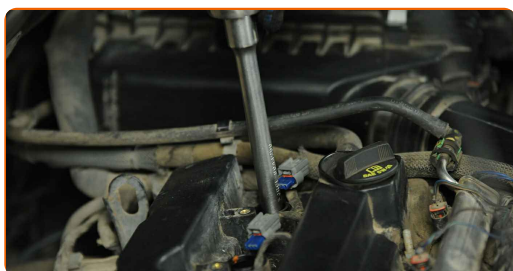


Utbyte: tändstift – Dodge Caliber SRT4. Proffsen rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

12

Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

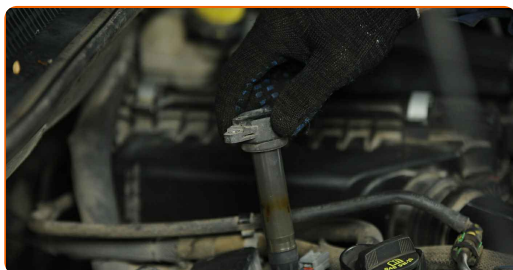


13

Dra åt fästelementen på tändspolarna. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 12 Nm vridmoment.



14

Anslut kontakterna till tändspolarna.

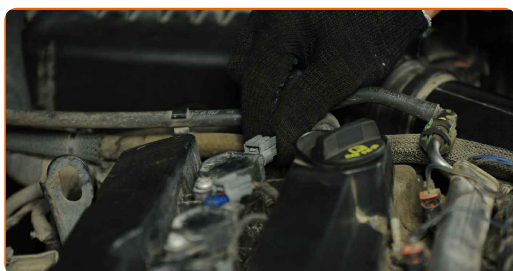

15

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

16


Stäng av motorn.

17

Ta bort skärmskyddet.

18

Stäng motorhuven.

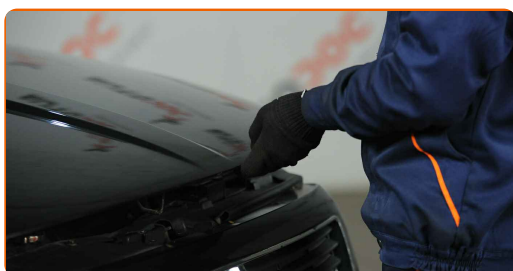

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR DODGE

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR DODGE CALIBER SRT4

TÄNDSTIFT FÖR DODGE: KÖP NU

**TÄNDSTIFT FÖR DODGE CALIBER SRT4: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.