



Byta luftfilter på
CITROËN BX (XB-_) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN BX (XB-) 1.6, CITROËN BX (XB-) 16 (XB180Z), CITROËN BX (XB-) 1.9, CITROËN BX (XB-) 1.9 E, CITROËN BX (XB-) 1.9 GTi, CITROËN BX (XB-) 1.9 GTi 16V, CITROËN BX (XB-) 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX (XB-) 19 D, CITROËN BX (XB-) 1.6 E, CITROËN BX (XB-) 1.9 E 4x4, CITROËN BX (XB-) 1.9 GTi 4x4, CITROËN BX (XB-) 1.8 D, CITROËN BX (XB-) 1.5, CITROËN BX (XB-) 1.9 Allhjulsdrift, CITROËN BX (XB-) 19, (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

UTBYTE: LUFTFILTER – CITROËN BX (XB-). VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:



- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd
- Microfiberduk

Köp verktyg

Utbyte: luftfilter – CITROËN BX (XB-). Proffsen rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: LUFTFILTER – CITROËN BX (XB-). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.



4 Ta bort luftfiltrets kåpa.




5

Avlägsna filterdelen från filterhuset.



6

Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

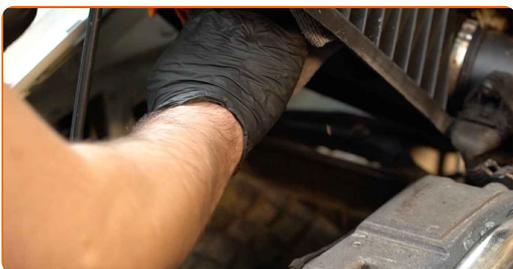

7

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



8

Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

9

Installera den nya filterdelen i filterhuset.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – CITROËN BX (XB-). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

10

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.



11

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.



12

Ta bort skärmskyddet.

13

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.