



Byta luftfilter på  
**CITROËN C4 Coupé**  
**(LA\_)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:  
CITROËN C4 Coupé (LA\_) 1.6 THP 150

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

UTBYTE: LUFTFILTER – CITROËN C4 COUPÉ (LA\_).  
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Skiftnyckel Nr 7
- Torxbit T25
- Torxbit T20
- Spärnyckel
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: luftfilter – CITROËN C4 Coupé (LA\_). AUTODOC rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – CITROËN C4 Coupé (LA\_).

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Skruva loss fästet påbromsvätskebehållaren (2 stycken). Använd Torx T20.




**4** Ta bort bromsvätskebehållaren. Flytta det åt sidan.

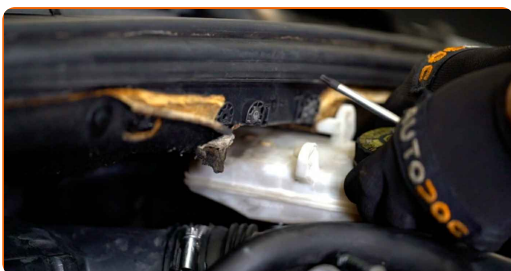


5

Skruva av klammer och fästelement på luftfiltrets insugsrör. Använd kombinyckel Nr 7.

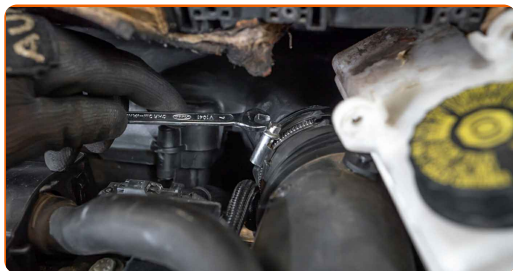

6

Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren (3 stycken). Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

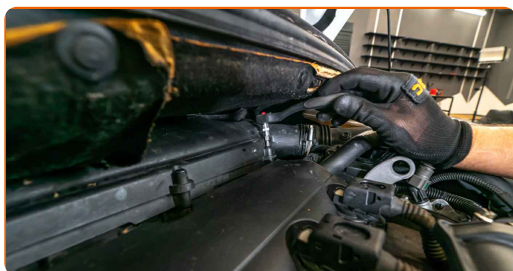

7

Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.




8

Ta av filterlocket.




9

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

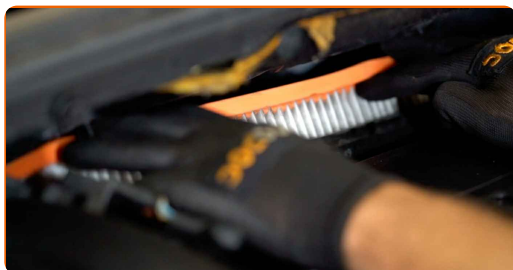

10

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

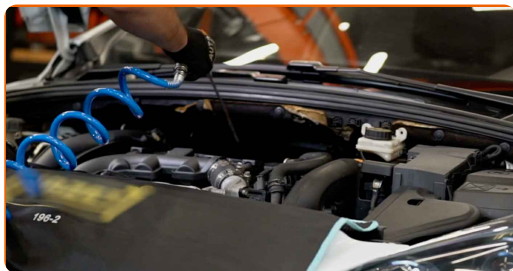

Utbyte: luftfilter – CITROËN C4 Coupé (LA\_). Tips från AUTODOC:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

11

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.




Utbyte: luftfilter – CITROËN C4 Coupé (LA\_). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

**12** Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.




**13** Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren (3 stycken). Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

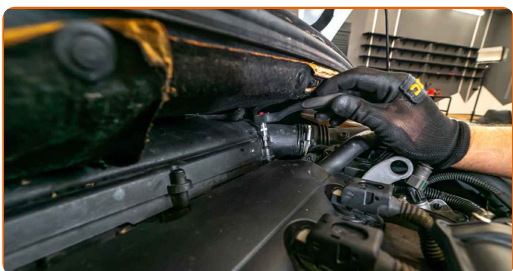

**14** Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.



**15** Dra åt klämman och fästelementet på luftfiltrets insugsrör. Använd kombinyckel Nr 7.

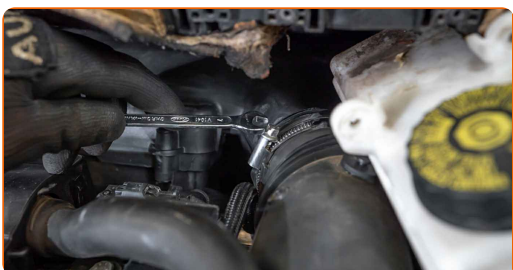


**16** Installera i bromsvätskebehållaren.



17

Dra åt bromsvätskareservoarens fästen (2 stycken). Använd Torx T20.

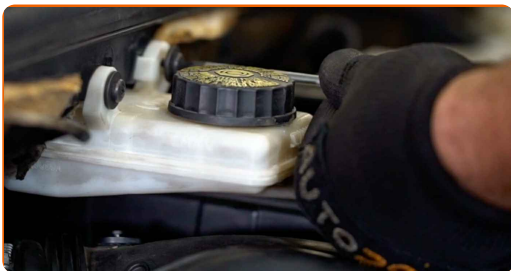

18

Ta bort skärmskyddet.

19

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.