



Byta motorolja och filter  
på **Honda Civic 8** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA CIVIC IV Sedan (ED) 1.4 L, HONDA CIVIC IV Sedan (ED) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV Sedan (ED) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L, HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX, HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX, (+ 269)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – HONDA CIVIC 8.  
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.17
- Oljefilteravdragare 65-14F
- Spärnyckel
- Tratt
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Spillojedunk
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: motorolja och filter – Honda Civic 8. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – HONDA CIVIC 8. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

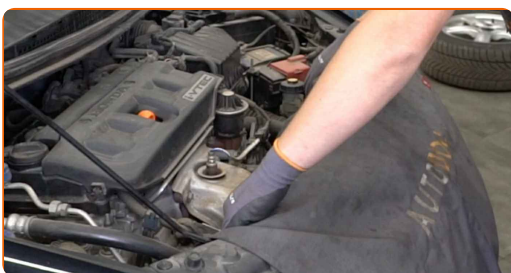


3

Skruva loss olje påfyllningslocket.

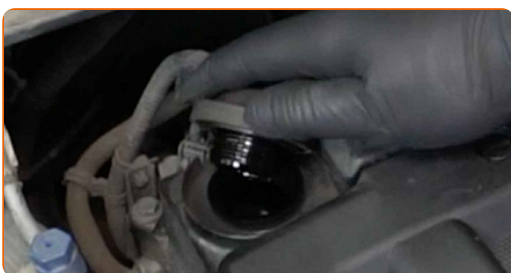

4 Dra upp oljestickan.

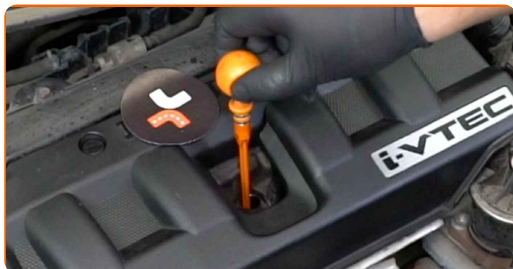


5 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

### AUTODOC rekommenderar:

- Fordonet bör stå på en jämn yta, men om det lutar behöver avtappningsventilen med oljepluggen ha den lägsta punkten.

6 Stötta upp motorns hasplåt. Använd en hydraulisk domkraft.

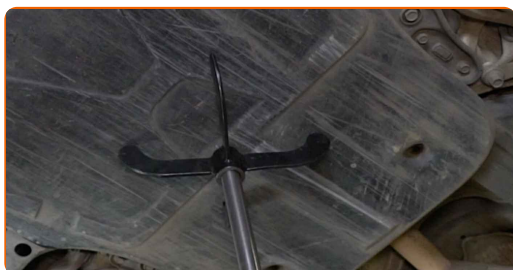

7 Skruva loss fästena till motorns hasplåt. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



Utbyte: motorolja och filter – Honda Civic 8. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika skador, håll hasplåten stadigt när du skruvar loss fästena och sänker den hydrauliska växellådslyften.


8

Sänk den hydrauliska växellådslyften tillsammans med motorns hasplåt.




9

Ta bort motorns hasplåt.

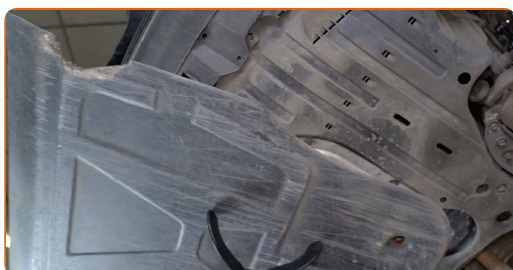


10

Stötta upp oljetrågets hasplåt. Använd en hydraulisk domkraft.

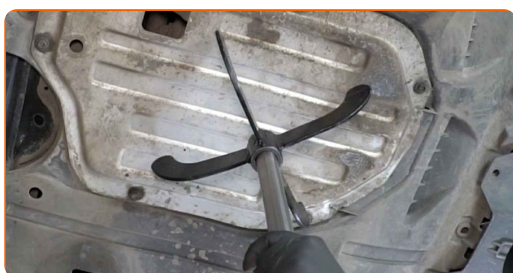

11

Skruva loss fästena till oljetrågets hasplåt. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

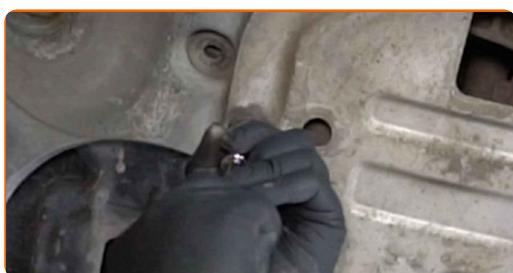

**AUTODOC rekommenderar:**


- För att undvika skador, håll hasplåten stadigt när du skruvar loss fästena och sänker den hydrauliska växellådslyften.

**12**

Sänk den hydrauliska växellådslyften tillsammans med oljetrågets hasplåt.

**13**

Ta bort oljetrågets hasplåt.

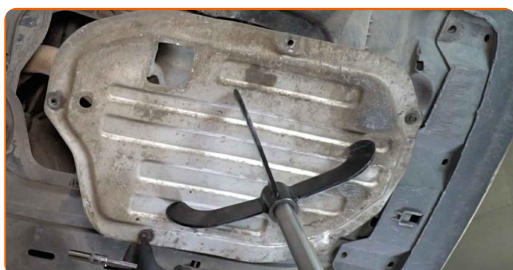


**14**

Sätta en spillolja behållare med minst 4 l kapacitet under dränering hålet.



**15**

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

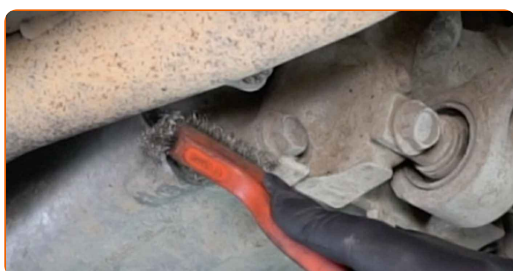




16

Skruva loss bottenpluggen (till oljetråget). Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.



17

Tappa ut den gamla oljan.

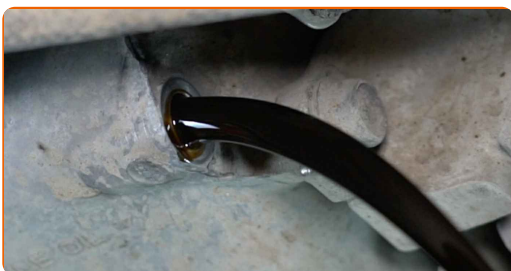


### Utbyte: motorolja och filter – Honda Civic 8. Tips:

- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.

18


Rengör oljefiltern. Använd allrengöringsprej.

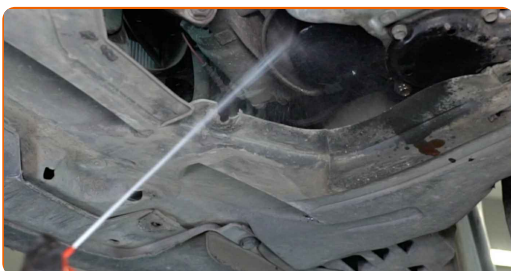



19

Skruva loss oljefiltret. Använd hylsnyckel 65-14F. Använd en spärrnyckel.

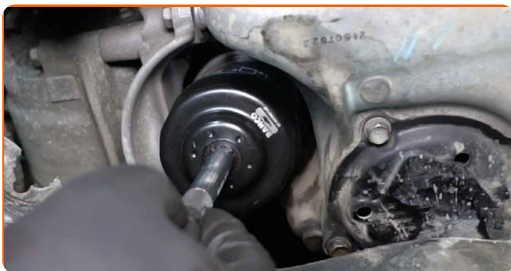

20

Ta bort oljefiltret.



21

Rengör oljefilter sätet. Använd allrengöringsprej.




22


Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.

23


Montera ett nytt oljefilter.

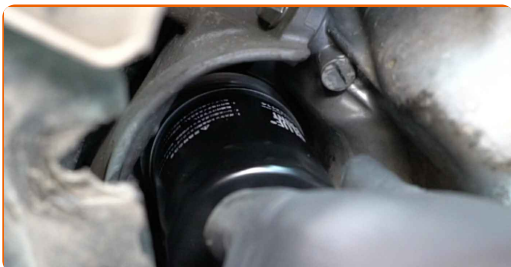


- 24** Dra åt oljefiltret. Kom ihåg att använda rekommenderat åtdragningsmoment. Använd hylsnyckel 65-14F. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.

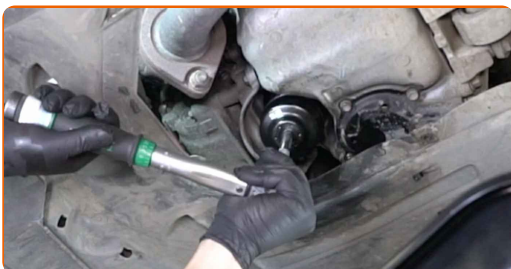


- 25** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

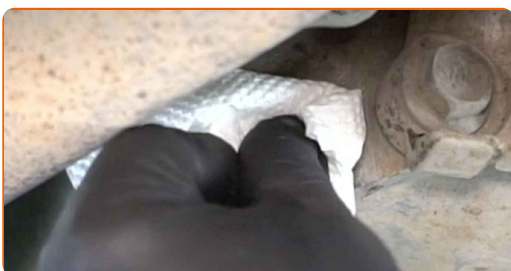


- 26** Rengör oljepluggen och sätt en ny oljepluggspackning på den.

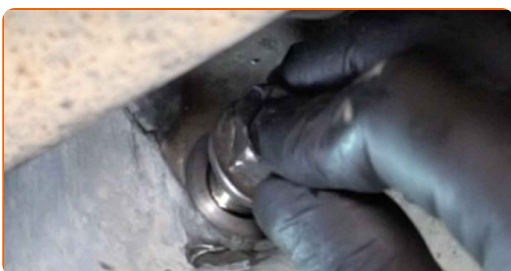

- 27** Sätt tillbaka oljetrågets bottenplugg och drag åt den. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

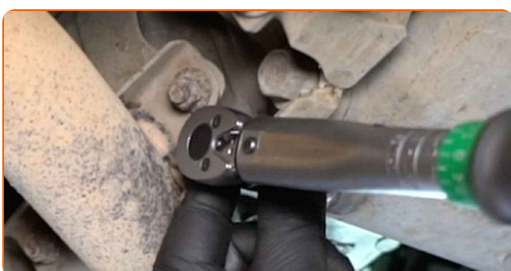


**28** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

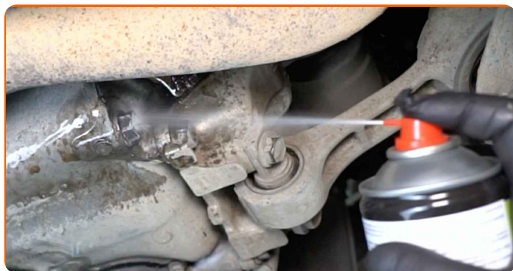

**29** Återmontera oljetrågets hasplåt.


**30** Stötta upp oljetrågets hasplåt. Använd en hydraulisk domkraft.

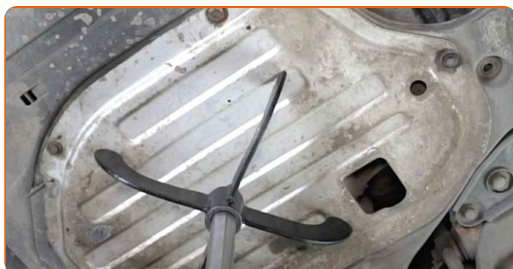

**31** Skruva i fästena till oljetrågets hasplåt. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




**32** Ta bort den hydrauliska donkraften.

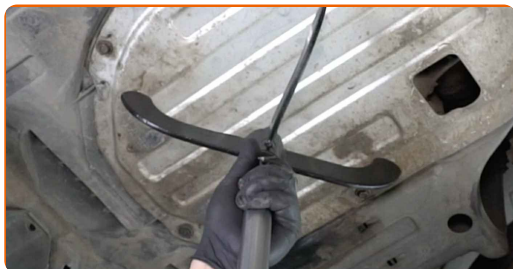

**33** Montera motorns hasplåt.

**34** Stötta upp motorns hasplåt. Använd en hydraulisk domkraft.

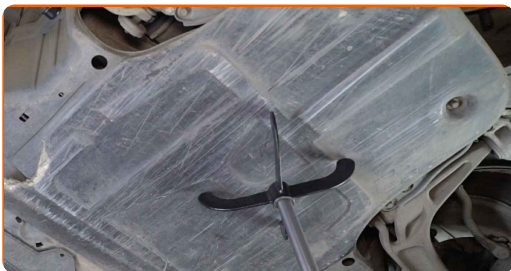


**35** Dra åt fästena till motorns hasplåt. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




**36** Ta bort den hydrauliska donkraften.

**37** Sänk ner bilen.

**38** Ta bort oljepåfyllningslocket.

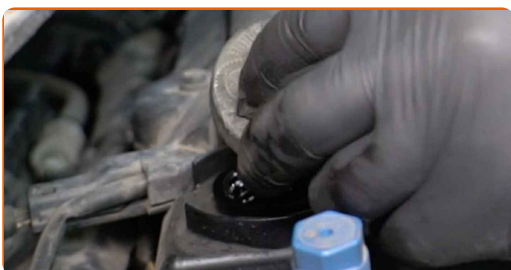


**39** Sätt i tratten.

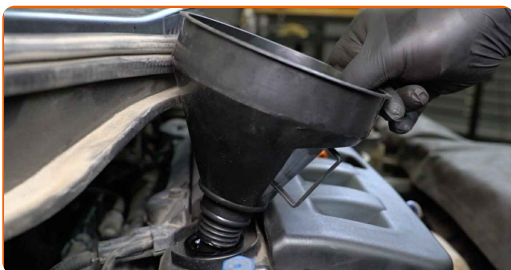

40

Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 3,7 l.

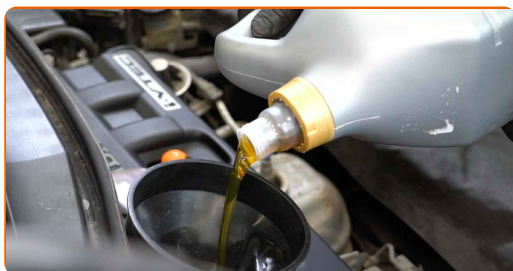


Utbyte: motorolja och filter – Honda Civic 8. Proffsen rekommenderar:

- Använd den typ av motorolja som biltillverkaren rekommenderar.

41

Kontrollera oljenivån med oljestickan.

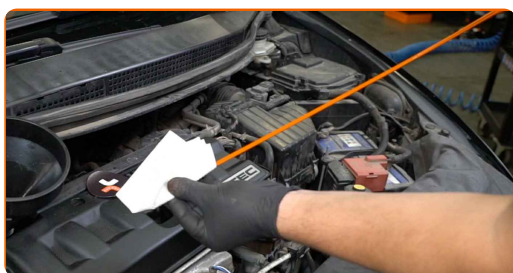


AUTODOC rekommenderar:

- Fyll på olja vid behov.
- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

42

Sätt på oljepåfyllningslocket.

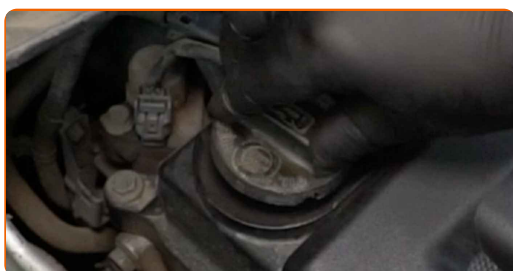

43

Dra åt olje påfyllnadslocket.



44

Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.




**Utbyte: motorolja och filter – Honda Civic 8. Tips från AUTODOCs experter:**

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.

45

Kontrollera oljenivån med oljestickan 5 minuter efter att ha stängt av motorn, och fyll på med mer olja om så behövs.

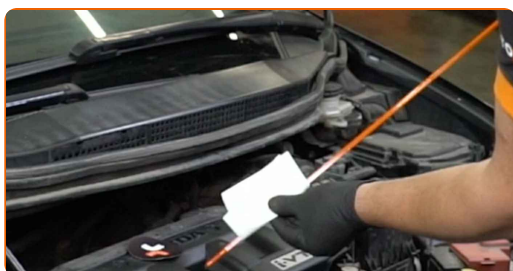



Vänligen notera!


- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

**46** Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.

**47** Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

**48** Ta bort skärmskyddet.

**49** Stäng motorhuven.

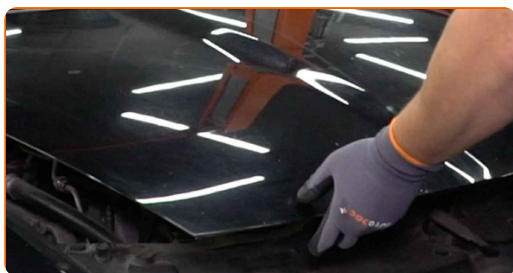

Utbyte: motorolja och filter – Honda Civic 8. Tips från AUTODOC:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA**

**OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR HONDA CIVIC 8**

**OLJEFILTER FÖR HONDA: KÖP NU**

**OLJEFILTER FÖR HONDA CIVIC 8: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.