




Byta luftfilter på **Honda** **CR-V II** – utbytesguide

VIDEOGUIDE

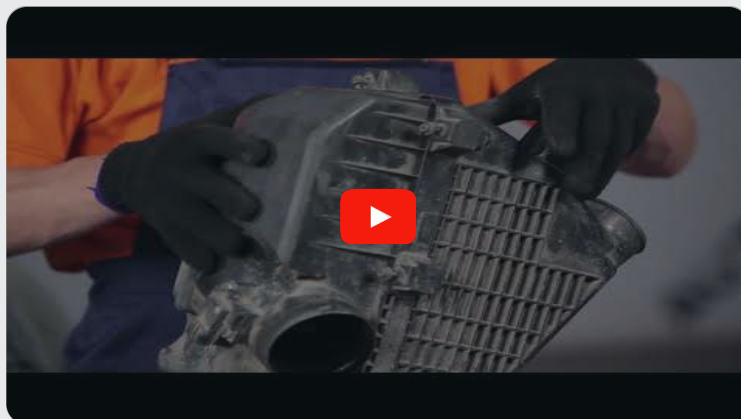


Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
 HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6),
 HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – HONDA CR-V II. VERKTYG DU
KOMMER BEHÖVA:

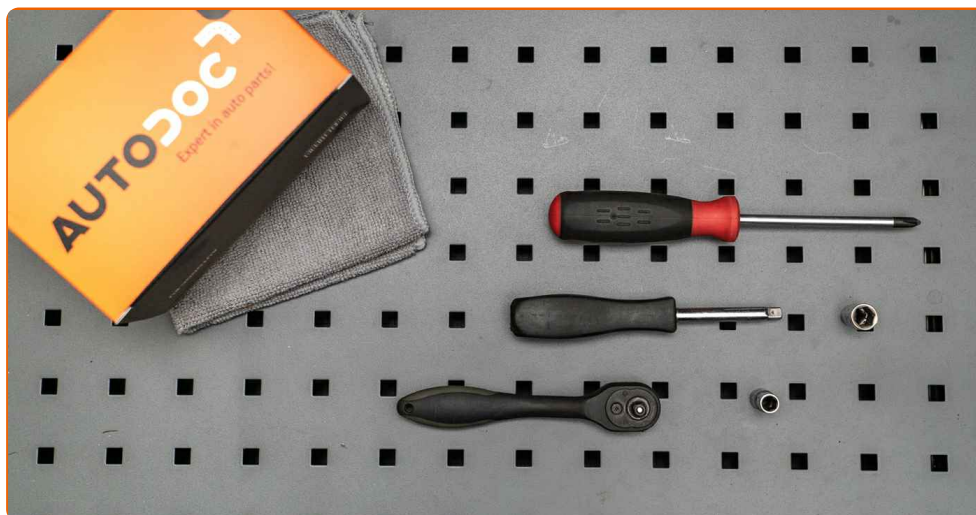

- Hylsa nr. 5.5
- Hylsa nr. 8
- Hylsa nr. 10
- Spärnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: luftfilter – Honda CR-V II. Tips från AUTODOC:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – Honda CR-V II – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.

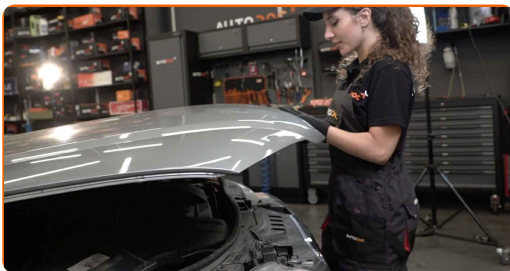


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

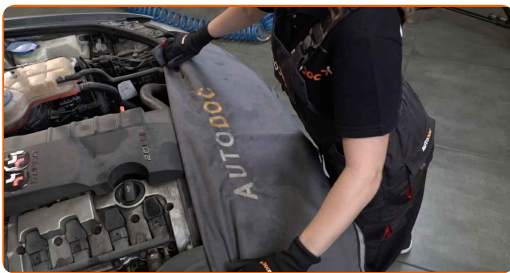


3


Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd hylsnyckel Nr5.5. Använd en spärrnyckel.

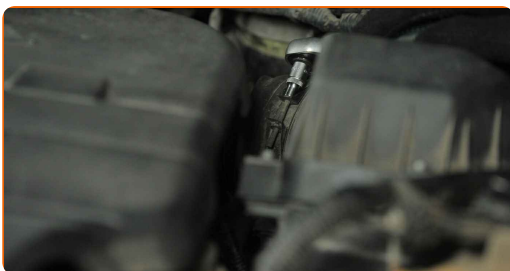

4 Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.

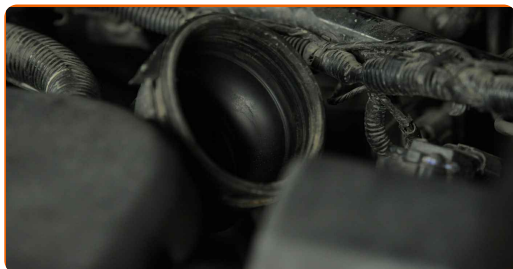


5 Plugga ur luftflödesgivaren. Använd en plattmejsel.

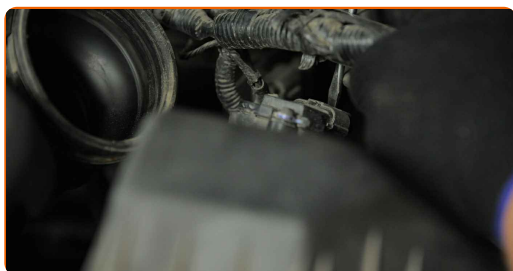

6 Skruva loss luftfilterhusets fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




7 Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

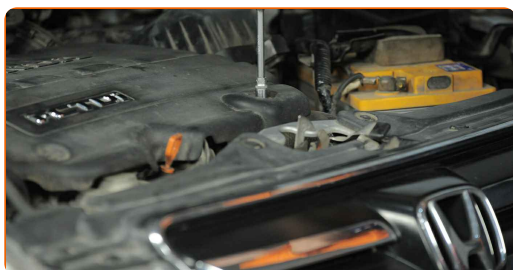

8

Avlägsna motorkåpan.

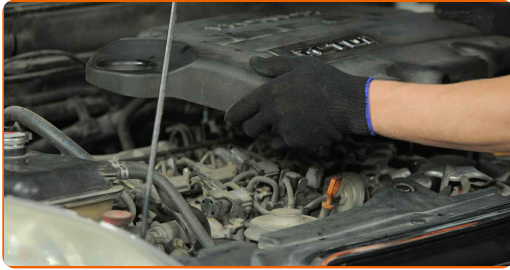


Utbyte: luftfilter – Honda CR-V II. Tips från AUTODOCs experter:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.
- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.

9

Avlägsna luftfilterhuset.

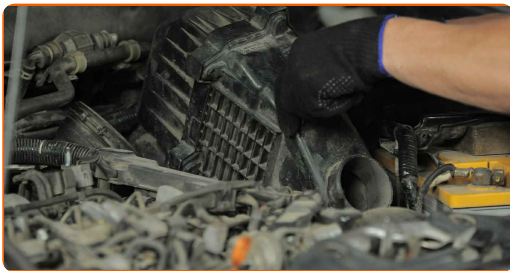

10

Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



11

Ta av filterlocket.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Honda CR-V II. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

12

Avlägsna filterdelen från filterhuset.




13

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

14

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

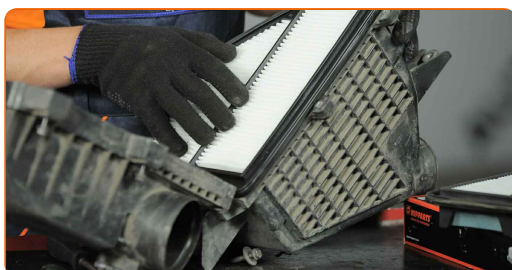

Utbyte: luftfilter – Honda CR-V II. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Honda CR-V II.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

15

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Honda CR-V II. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

16


Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

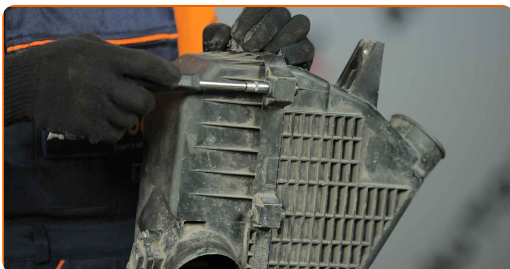


17 Installera tillbaka luftfilterhuset.




18 Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

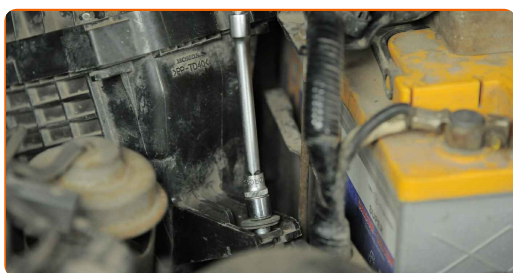

19 Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

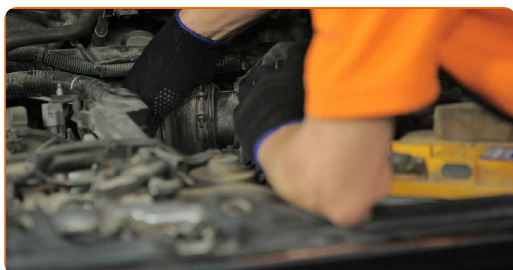


20 Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd hylsnyckel Nr5.5. Använd en spärrnyckel.

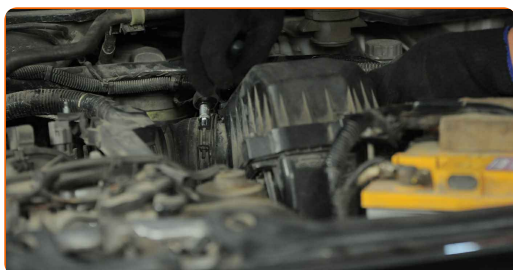

21

Plugga in luftflödesgivaren.

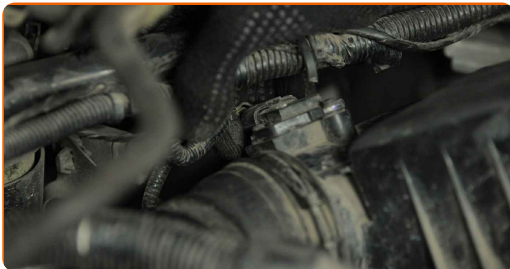

22

Installera motorkåpan och säkra den.




Utbyte: luftfilter – Honda CR-V II. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Utbyte: luftfilter – Honda CR-V II. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.


23

Skruva i motorhöljets skruvar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

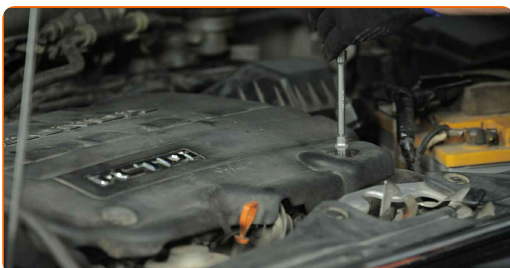


24

Ta bort skärmskyddet.

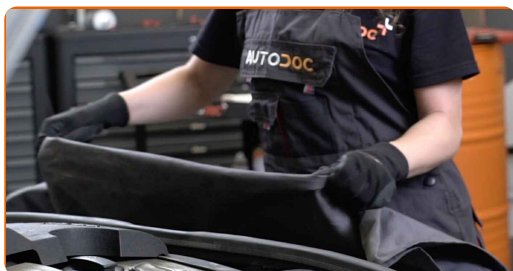

25

Stäng motorhuven.

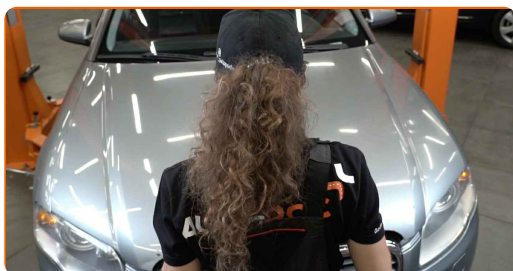**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR HONDA CR-V II

LUFTFILTER FÖR HONDA: KÖP NU

**LUFTFILTER FÖR HONDA CR-V II: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.