



Byta luftfilter på **DS DS 4**  
**/ DS 4 CROSSBACK** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 150, DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 180

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

UTBYTE: LUFTFILTER – DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK.  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk

- Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

Utbyte: luftfilter – DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK. Tips från AUTODOC:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: LUFTFILTER – DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

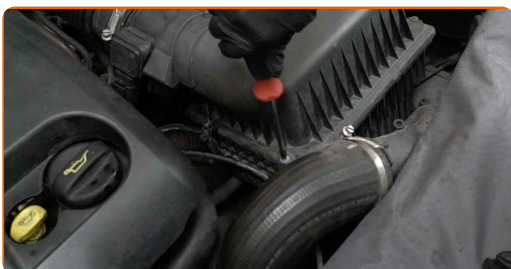


**4** Lyft upp locket från luftfilterhuset lite.

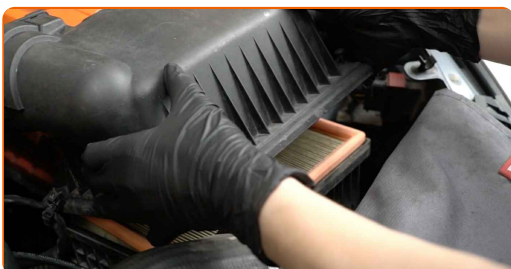


5

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

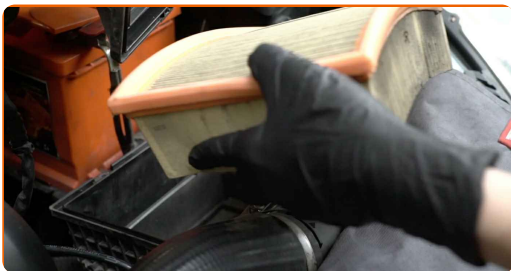


6

Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

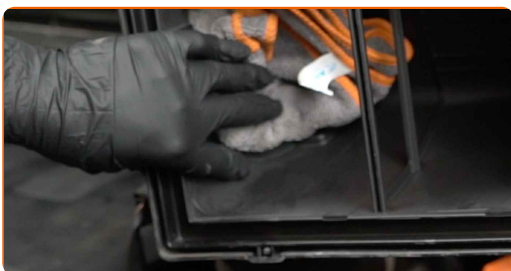

7


Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

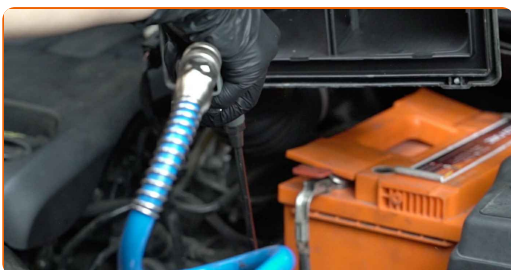


**Utbyte: luftfilter – DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK. Tips:**

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

8 Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

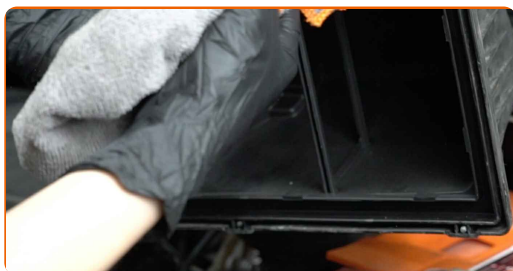

9 Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

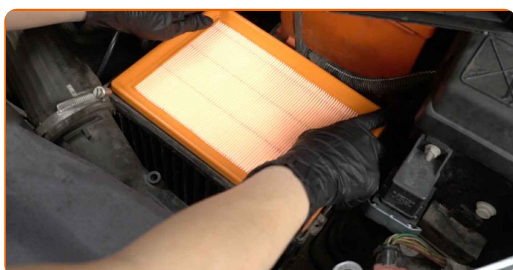

### AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

10 Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.




Utbyte: luftfilter – DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

11

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

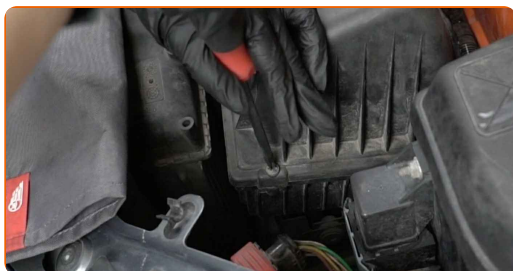

12

Ta bort skärmskyddet.

13

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.