



Byta främre undre arm
på **Ford Fiesta V JH JD** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.3 i, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.25 i 16V, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.8 D, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.4 i 16V, FORD Puma 1.7 16V, FORD Puma 1.4 16V, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6 16V Sport, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.8 DI, FORD Puma 1.6 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FRÄMRE UNDRE ARM – FORD FIESTA V JH JD.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 18
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.15
- Hylsa nr.18
- Torxbit T50
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


Utbyte: främre undre arm – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FRÄMRE UNDRE ARM – FORD FIESTA V JH JD. TA FÖLJANDE STEG:


1

Säkra bilen med kilar.

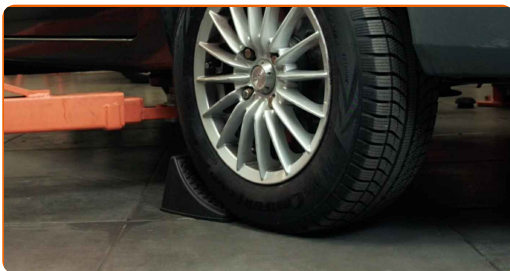

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

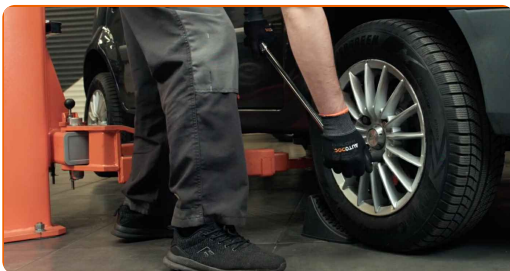


3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.

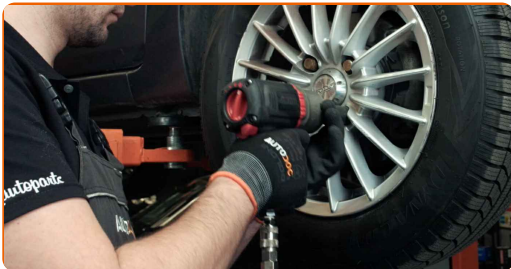


Utbyte: främre undre arm – Ford Fiesta V JH JD. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

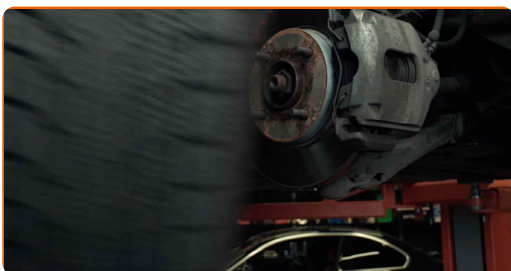

6


Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

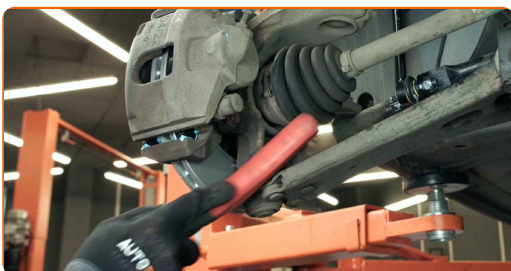


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: främre undre arm – Ford Fiesta V JH JD. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


- 7 Skruva loss kulleledets fästelement från styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr15. Använd Torx T50. Använd en spärrnyckel.

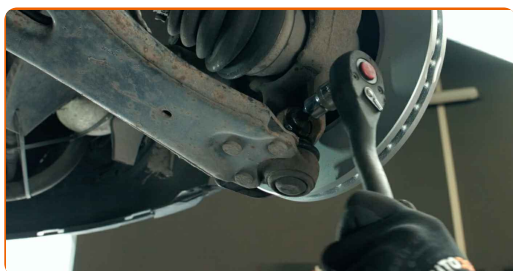


- 8 Ta bort fixdubben.

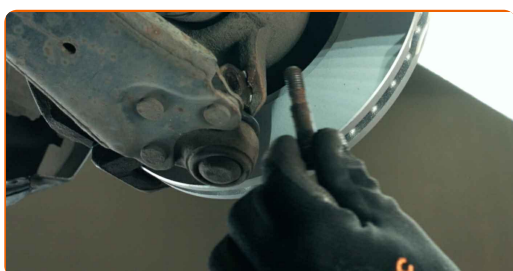

- 9 Skruva loss fästningarna som koppla länkarmen till underredet. Använd hylsnyckel Nr13. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.

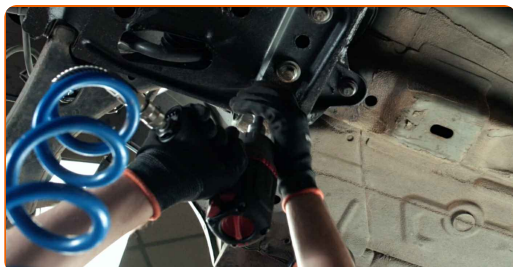


- 10 Avmontera de bakre fästningarna på länkarmen.

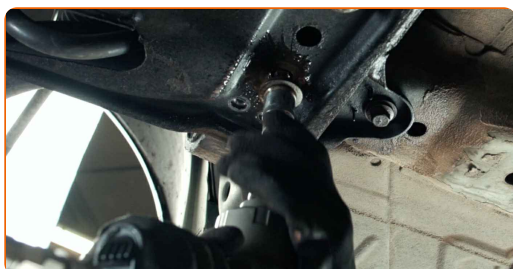


- 11** Skruva loss främre stängens fästelement. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en trycknyckel.



- 12** Koppla loss underarmen från styrspindeln.

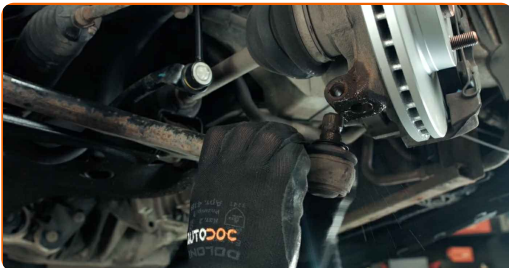


- 13** Ta bort de främre fästningarna på länkarmen.

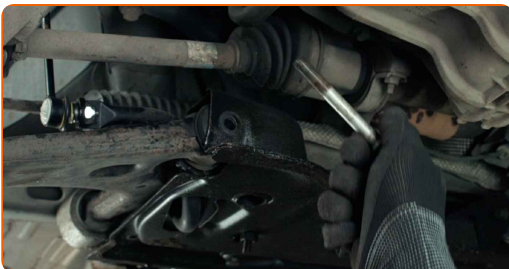

- 14** Avlägsna spaken. Använd en kofot.




- 15** Rengör monteringsätena och gängorna på länkarmen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

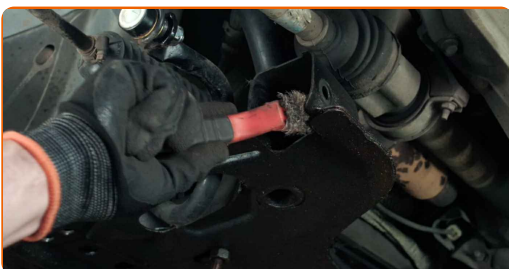

16

Installera den nya spaken. Använd en kofot. Använd en gummihammare.

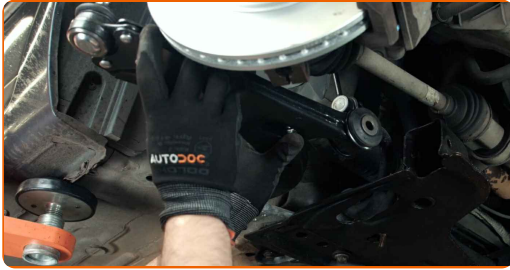

Utbyte: främre undre arm – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC rekommenderar:

- Använd alltid och enbart bara nya bultar och muttrar vid installation.
- Skada inte kullelets hölje.

17

Montera länkarmens fästningar. Använd hylsnyckel Nr13. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.




18

Koppla tillbaka nedre stängen till styrspindeln.



19 Installer fästningsbulten.

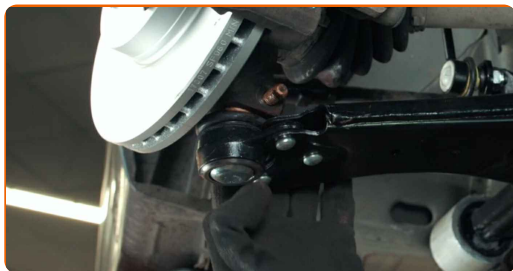


20 Stötta upp stängan. Använd en hydraulisk domkraft.




21 Skruva infästningarna för kullleden. Använd hylsnyckel Nr15. Använd Torx T50. Använd en spärrnyckel.




22 Skruva fast främre stängens fästelement. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en trycknyckel.

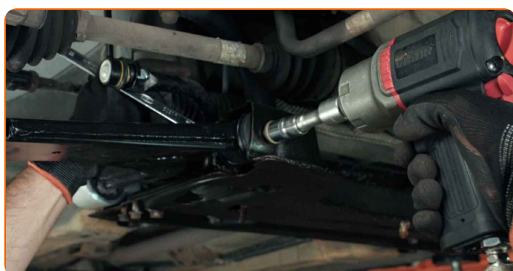

- 23** Dra åt de bakre fästningarna på länkkarmen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.

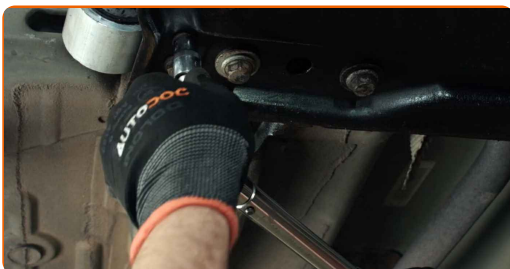


- 24** Dra åt de bakre fästningarna på länkkarmen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 80 Nm vridmoment.+55°

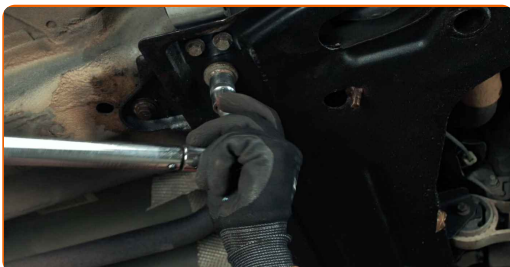

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

- 25** Dra åt den främre fästningen som kopplar styrarmen till underramen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 80 Nm vridmoment.+55°

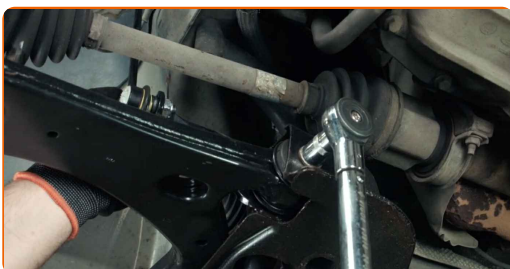


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

- 26** Dra åt kulleledets fästelement. Använd hylsnyckel Nr15. Använd Torx T50. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 48 Nm vridmoment.




- 27** Avlägsna stödet underifrån stängen.

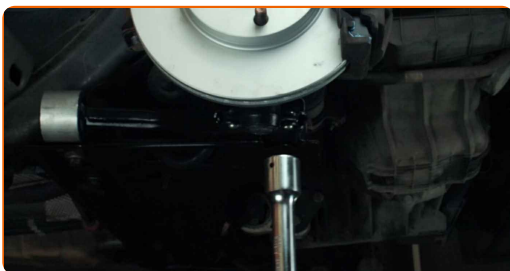

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: främre undre arm – Ford Fiesta V JH JD. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

- 28** Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.

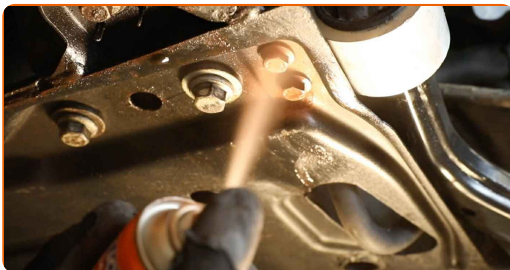


29

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



30

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

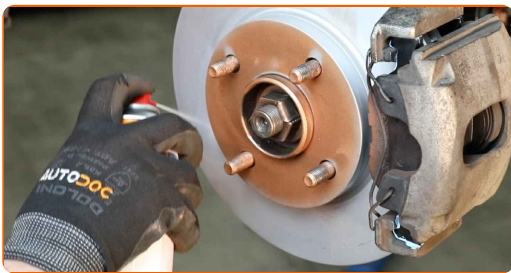

Utbyte: främre undre arm – Ford Fiesta V JH JD. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

31

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Ford Fiesta V JH JD

32

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




33

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 95 Nm vridmoment.



34

Ta bort domkrafter och kilarna.

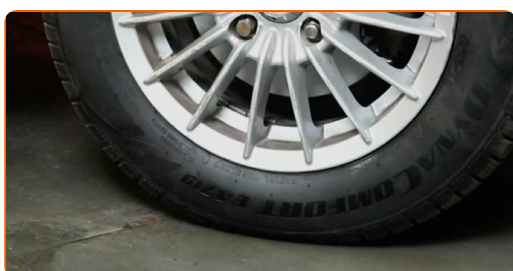

BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD FIESTA V JH JD

LÄNKARM FÖR FORD: KÖP NU

**LÄNKARM FÖR FORD FIESTA V JH JD: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.