



Byta tändstift på **FORD**
Fiesta Mk4 Hatchback
(JAS, JBS) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.0 i

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V

UTBYTE: TÄNDSTIFT – FORD FIESTA MK4 HATCHBACK
(JAS, JBS). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Högtemperatur tändstift fett
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändstift – FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS). AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – FORD FIESTA MK4 HATCHBACK (JAS, JBS). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan.




Utbyte: tändstift – FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS). Tips från AUTODOC:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.
- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.

4

Ta bort tändstiftets kontaktdon från tändstiftsbrunnarna. Använd en plattmejsel.

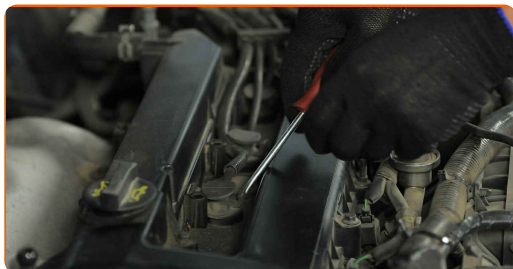

Utbyte: tändstift – FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Märk ordningen på tändstiftskablarna.

5

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftsbrunnarna.

6

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärnyckel.




7

Ta ut tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.




8

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

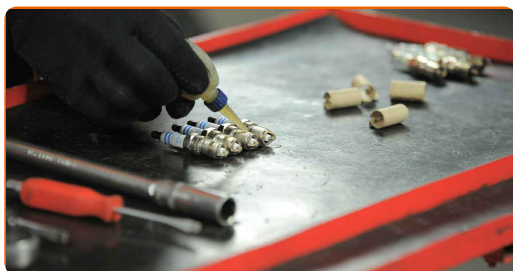

9

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

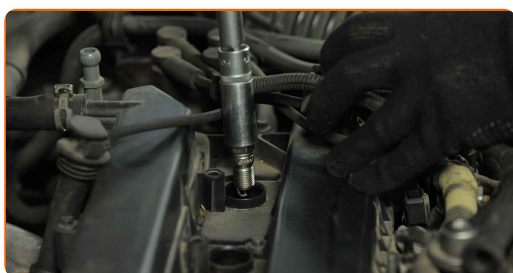


10

Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.



11

Montera tändstiftets kontaktdon i tändstiftsbrunnarna. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

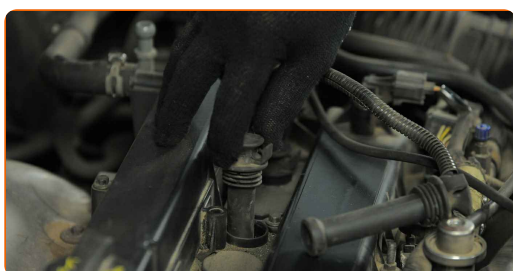

AUTODOC rekommenderar:

- Följ ordningen för installationen.

12 Installera motorkåpan och säkra den.



Utbyte: tändstift – FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

13 Ta bort skärmskyddet.

14 Stäng motorhuven.

15 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

16 Stäng av motorn.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.