



Byta luftfilter på **FORD
Fiesta Mk5 Sedan (JAS,
JBS)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Flex

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UTBYTE: KUPÉFILTER – FORD FIESTA MK5 SEDAN
(JAS, JBS). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

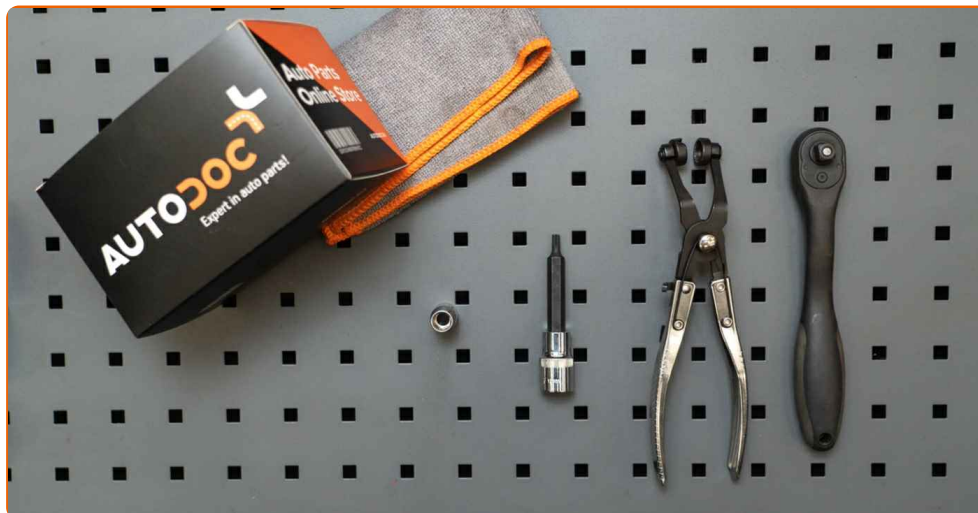

- Hylsa nr.10
- Torxbit T27
- Spärrnyckel
- Clic-R-klammertång
- Microfiberduk
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: luftfilter – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOC rekommenderar:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.

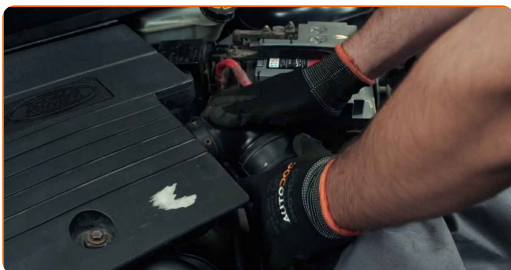

4 Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd Clic-R-klammertänger.




5

Avlägsna luftinsugningsröret.



6

Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

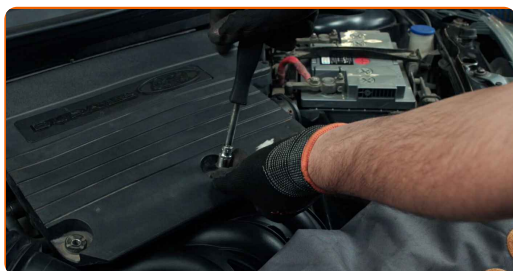


7

Lossa vevhusventilationens slang från motorhöljet på vänster sida.



8

Avlägsna luftfilterhuset.

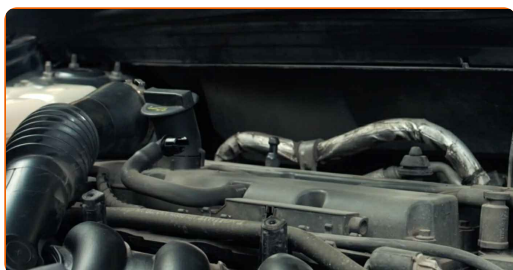


Vänligen notera!

- Luftfilterhuset är integrerad i motorhuven.

9 Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

10 Lossa fästskruvorna på luftfilterhållaren. Använd Torx T27. Använd en spärrnyckel.

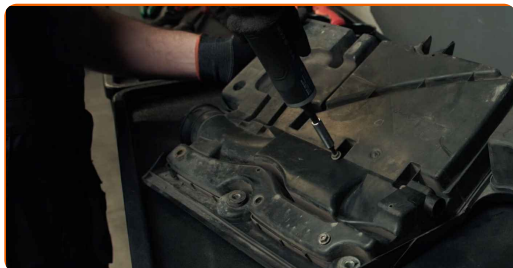


11 Ta av filterlocket.



12 Avlägsna filterdelen från filterhuset.



13 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

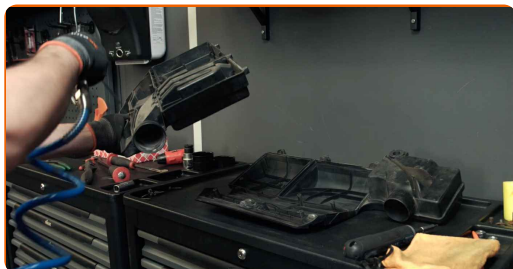


Utbyte: luftfilter – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Tips från AUTODOC:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

14

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

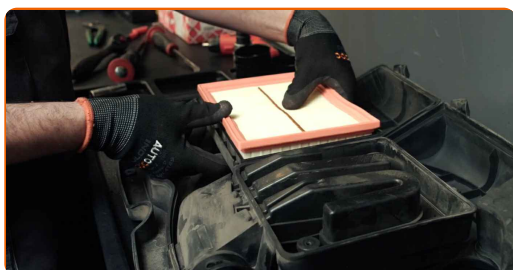

Utbyte: luftfilter – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

15

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.




16

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd Torx T27. Använd en spärrnyckel.



17

Installera tillbaka luftfilterhuset.

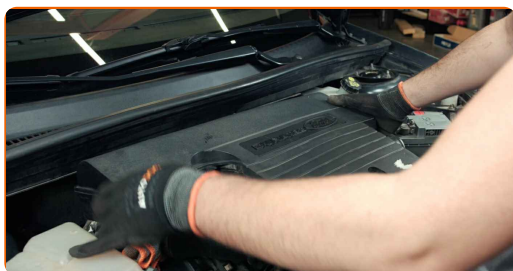


18

Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




19


Fäst vevhusventilationsslangen i motorshöljet till vänster.

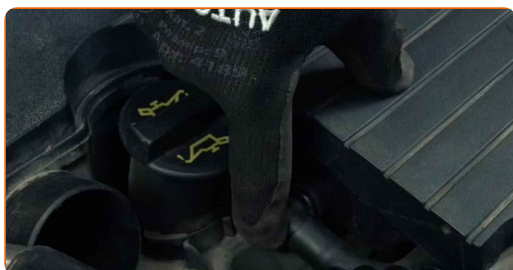

20 Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

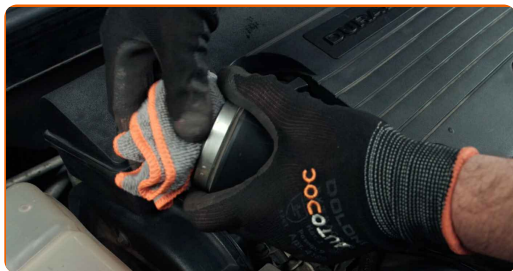


21 Installera luftinsugningsröret och säkra den.

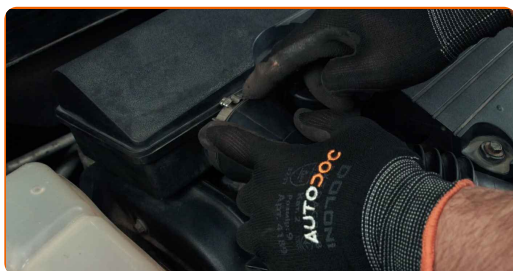

22 Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd Clic-R-klammertänger.

23 Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

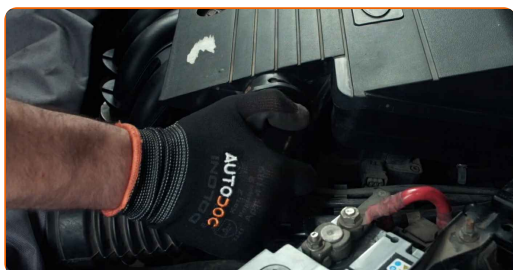

24 Ta bort skärmskyddet.

25 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.