



Byta motorolja och filter
på **FORD Fiesta Mk5**
Skåpbil – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

FORD Fiesta Mk5 Skåpbil 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Skåpbil 1.6 TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – FORD FIESTA
MK5 SKÅPBIL. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.7
- Hylsa nr.21
- Hylsa nr.27
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Spilloljedunk
- Tratt
- Microfiberduk
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: motorolja och filter – FORD Fiesta Mk5 Skåpbil. Proffsen rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Notera: allt arbete med bilen – FORD Fiesta Mk5 Skåpbil – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva loss olje påfyllningslocket.



4 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

Utbyte: motorolja och filter – FORD Fiesta Mk5 Skåpbil. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

5

Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.



6

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.



7

Skruva loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.



8

Dränera den använda oljan.



Utbyte: motorolja och filter – FORD Fiesta Mk5 Skåpbil. Tips:

- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.


9

Plugga ur luftflödesgivaren.



10

Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

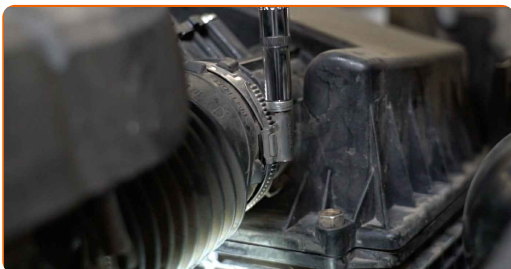

11

Avlägsna luftinsugningsröret. Använd en kofot.




12 Koppla bort vevhusventilationens slang från luftkanalen.



13 Avlägsna luftfilterhuset.



14 Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

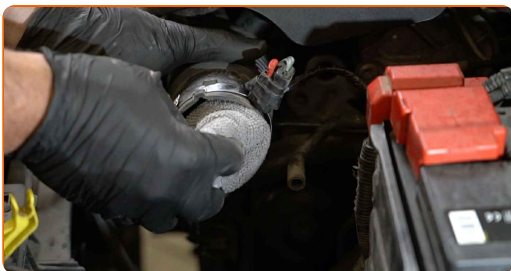


15 Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret.




16 Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringssprej.



17 Skruva loss filterhusets lock och dess gamla filterelement. Använd hylsnyckel Nr27. Använd en spärrnyckel.

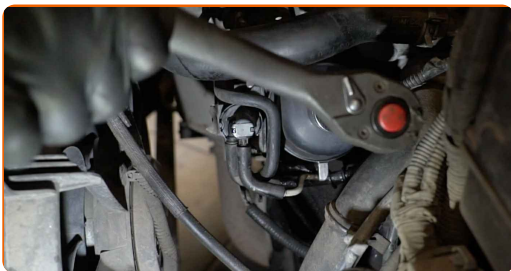

18 Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.

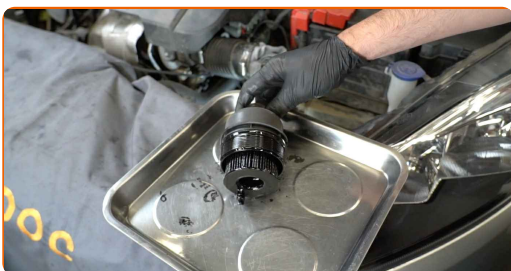

AUTODOC rekommenderar:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

19 Ta bort O-ringen på oljefilterlocket. Använd en plattmejsel.



20 Lossa oljefiltret från filterlocket.



21 Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringssprej.



22 Installera det nya oljefiltret på monteringsplatsen på filterlocket.



Utbyte: motorolja och filter – FORD Fiesta Mk5 Skåpbil. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Förvissa dig om att du installerar filtret rätt. Blanda inte ihop sidorna på delarna.

23 Montera en ny O-ring på monteringsplatsen på filterlocket.



24

Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.



25

Installera nytt oljefilterhus och dra åt. Använd hylsnyckel Nr27. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



26

Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringssprej.



27

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.



- 28** Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.



- 29** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.




- 30** Sänk bilen.

- 31** Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.



- 32** Installera tillbaka luftfilterhuset.

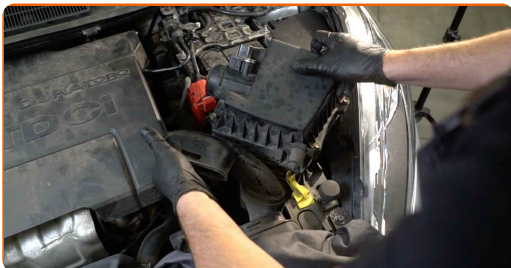

33 Installera luftinsugningsröret och säkra den.



34 Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



35 Anslut vevhus ventilationens slang till luftkanalen.



36 Plugga in luftflödesgivaren.



37 Avlägsna oljepåfyllningslocket.



38

Sätt i tratten.



39

Häll ny olja i motorn i den mängd som biltillverkaren rekommenderar.



Utbyte: motorolja och filter – FORD Fiesta Mk5 Skåpbil. AUTODOC rekommenderar:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

40

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.



Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

41 Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.




42 Dra åt olje påfyllnadslocket.



43 Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.

44 Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

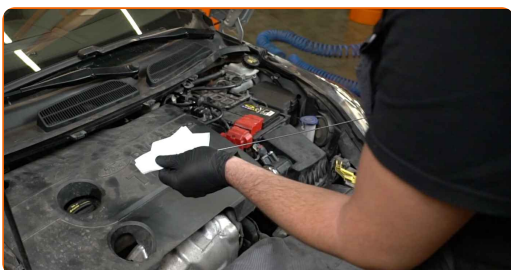

Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

45 Ta bort skärmskyddet.

46 Stäng motorhuven.

Utbyte: motorolja och filter – FORD Fiesta Mk5 Skåpbil. Proffsen rekommenderar:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.