



Byta styrled på **FORD
Fiesta Mk5 Skåpbil** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

ⓘ **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Fiesta Mk5 Skåpbil 1.3, FORD Fiesta Mk5 Skåpbil 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Skåpbil 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Skåpbil 1.4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UTBYTE: STYRLED – FORD FIESTA MK5 SKÅPBIL.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 19
- Skiftnyckel Nr 22
- Hylsa nr.15
- Hylsa nr.17
- Kraftyrlor för fälgar Nr19
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Skjutmått
- Kulledsdragare
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)

Utbyte: styrled – FORD Fiesta Mk5 Skåpbil. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut styrstagsände i par.
- Förvarande för utbytet av höger och vänster styrstagsände är desamma.
- Notera: allt arbete med bilen – FORD Fiesta Mk5 Skåpbil – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruta av hjulbultarna.

**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. FORD Fiesta Mk5 Skåpbil

5


Ta bort hjulet.

**6**

Rengör fästningarna som kopplar styrstagänden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**7**

Skruta loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en trycknyckel.

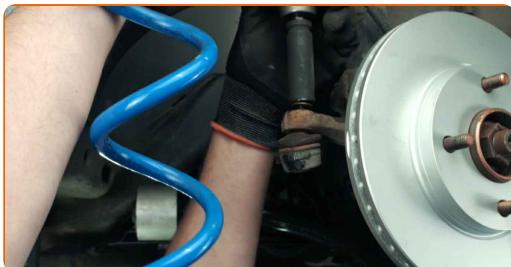

- 8** Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kulatedet på parallelstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.




- 9** Lossa på låsmuttern som håller fast parallelstagsänden med parallelstaget. Använd kombinyckel Nr 22.



- 10** Koppla bort parallelstagsänden från styrspindeln. Använd en kulated avdragare.



- 11** Skruva loss änden från parallelstaget.

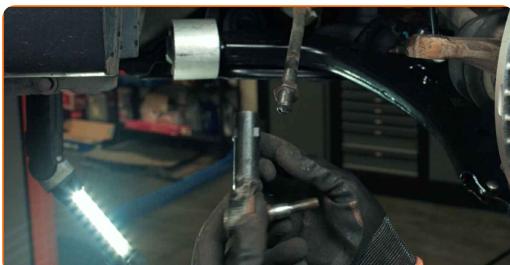

12

Rengör monteringsställen av styrstagetsänden. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



13

Skruta fast en ny parallelstagsända.



Utbyte: styrled – FORD Fiesta Mk5 Skåpbil. AUTODOCs experter rekommenderar:

- När du ska installera tillbaka parallelstagsänden så ska du vrida den lika många varv eller låta den få samma gänglängd som du märkte eller mätte upp förut.

14

Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kuledet på parallelstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.



15

Koppla tillbaka parallelstagsänden till styrspindeln.

**16**

Skruta åt fästande skruven som kopplar styrstagsänden till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 48 Nm vridmoment.

**17**

Dra åt parallelstagsändens låsmutter. Använd kombinyckel Nr 19. Använd kombinyckel Nr 22. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 63 Nm vridmoment.

**18**

Behandla fästningarna som kopplar styrstagsänden till styrspindeln. Använd kopparpasta.



19

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



20

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: styrled – FORD Fiesta Mk5 Skåpbil. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

21

Installera hjulet.



Utbyte: styrled – FORD Fiesta Mk5 Skåpbil. Tips:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

22

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



23

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 95 Nm vridmoment.



Utbyte: styrled – FORD Fiesta Mk5 Skåpbil. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera och justera hjulens läge vid behov.

24

Ta bort domkrafter och kilarna.




BRA GJORT!

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

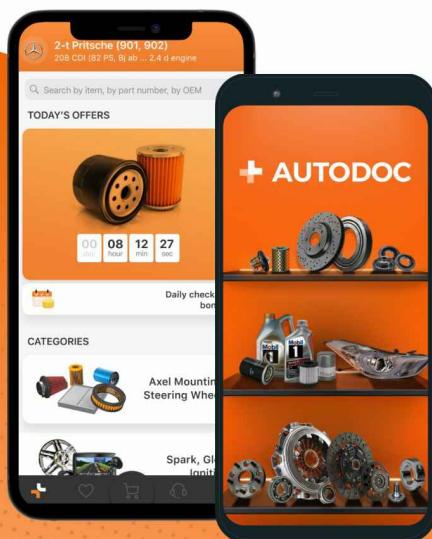

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STYRLED: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.