



Byta stötdämpare bak på
FORD Fiesta Mk6
Skåpbil – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.25, FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.0, FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.6 Ti-VCT, FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – FORD FIESTA MK6
SKÅPBIL. VERKTYG DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr13
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.15
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Stötdämparhylsa nr. DD5,2
- Skruvstäd
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

Köp verktyg


Utbyte: stötdämpare – FORD Fiesta Mk6 Skåpbil. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – FORD Fiesta Mk6 Skåpbil – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Säkra bilen med kilar.

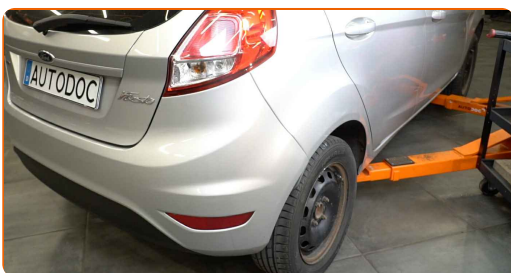


2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

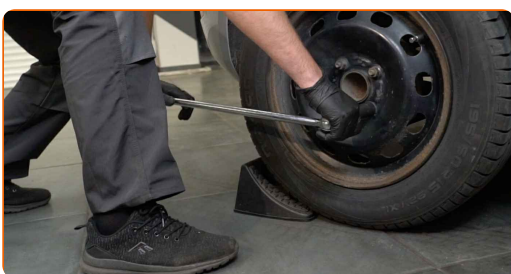

3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.


4 Skruva av hjulbultarna.

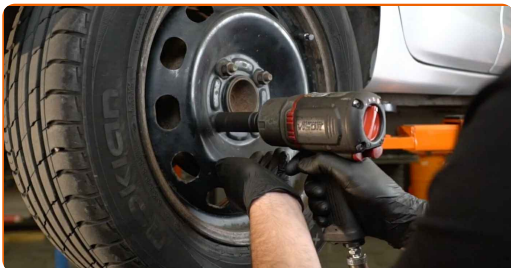


Utbyte: stötdämpare – FORD Fiesta Mk6 Skåpbil. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5 Ta bort hjulet.

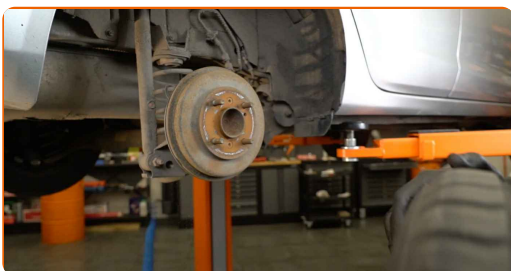

6 Skruva loss fästelementen på hjulhus bågen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

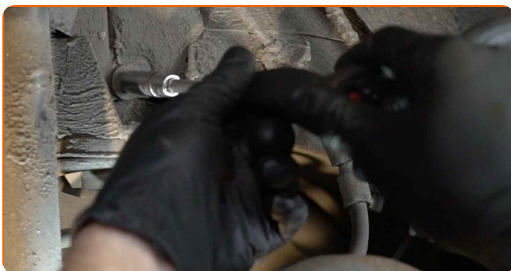


7 Flytta delen åt sidan.

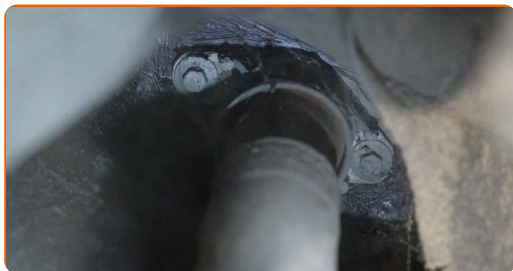

8 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



9 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

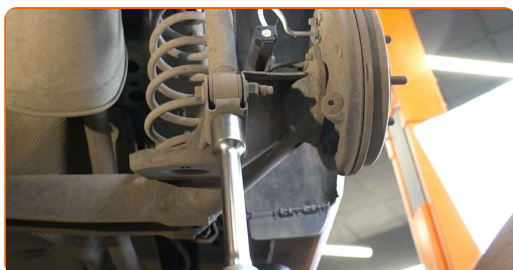


10 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



11

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

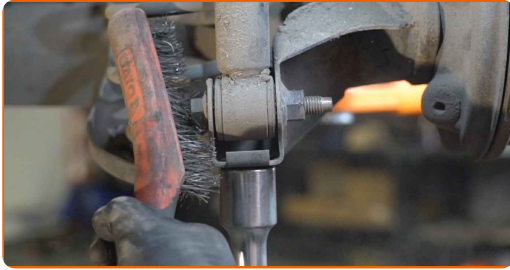

12

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.



13


Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – FORD Fiesta Mk6 Skåpbil. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

14 Ta bort fixdubben.

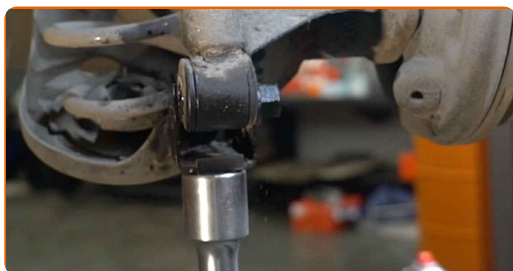

15 Avlägsna stötdämparen.

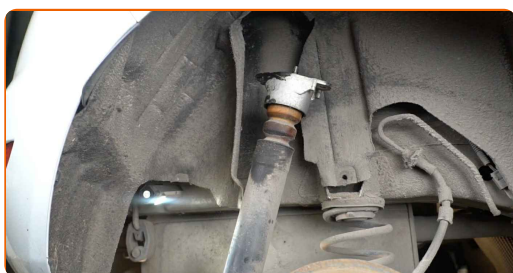


16 Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.




17 Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 18** Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 13. Använd en stötdämparhylsa DDN^o5.2. Använd en spärrnyckel.

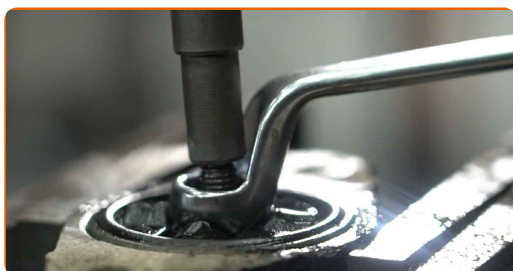

- 19** Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.

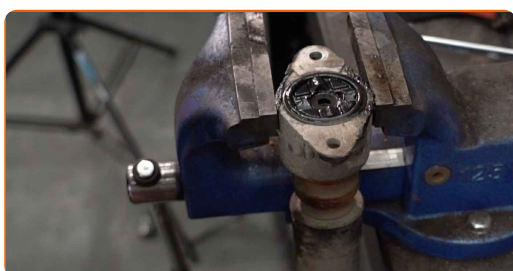


Utbyte: stötdämpare – FORD Fiesta Mk6 Skåpbil. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera stötdämparens montering, dammskyddshylsan stötstopp noga. Byt ut vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

- 20** Installera montering, dammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.




- 21** Dra åt stötdämparstångens mutter. Använd kombinyckel Nr 13. Använd en stötdämparhylsa DDN[®]5.2. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

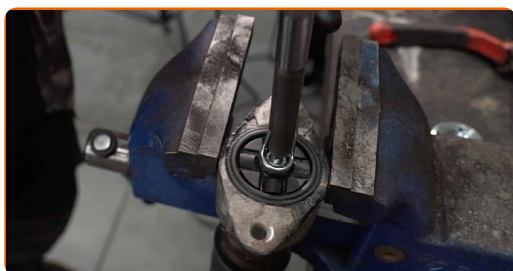


- 22** Släpp skruvstället och ta ut stötdämparen.

- 23** Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

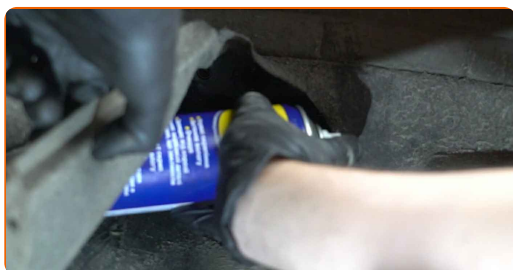

- 24** Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

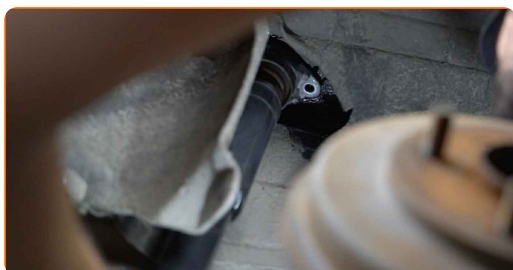

Utbyte: stötdämpare – FORD Fiesta Mk6 Skåpbil. Tips från AUTODOCs experter:

- För att förhindra skada, håll upp stöttfångarna när du skruvar in fästningsbulten.


25

Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




26

Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

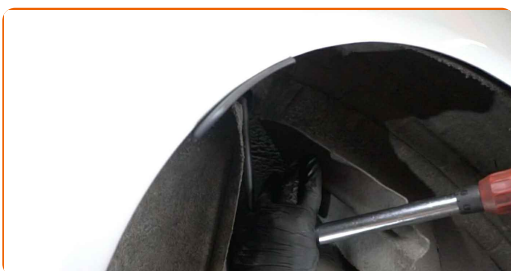


27

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

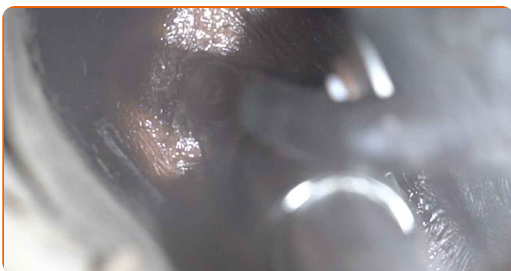

28

Montera hjulbågsskyddet och skruva åt fästena. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

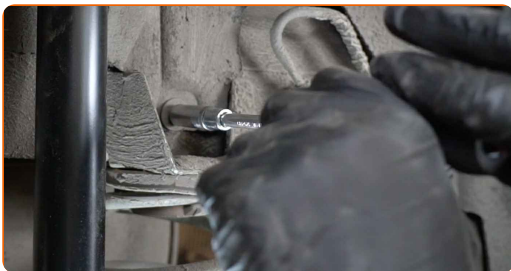

29 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.



30 Installer fästningsbulten.



31 Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.




32 Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.




- 33** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 85 Nm vridmoment.



- 34** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

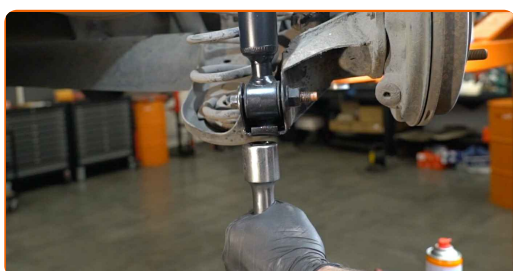


- 35** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

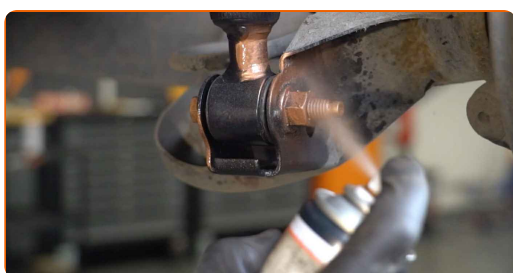

AUTODOC rekommenderar:

- FORD Fiesta Mk6 Skåpbil – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

36 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

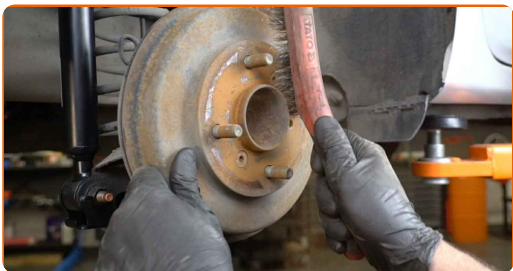

37 Behandla ytan där hjulfälg kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.




38 Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. FORD Fiesta Mk6 Skåpbil


39 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

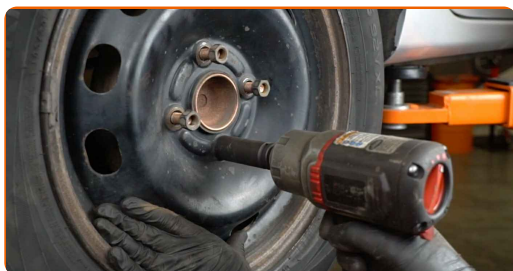

40 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

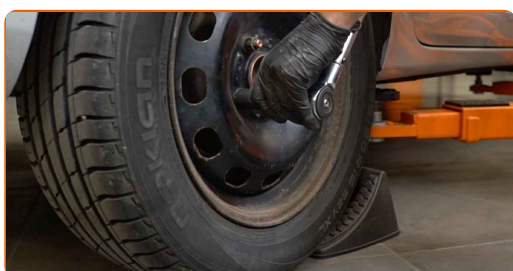

41 Ta bort domkrafter och kilarna.

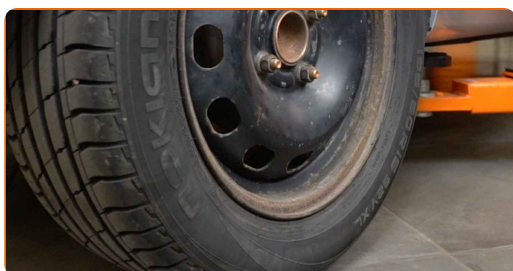

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.