




Byta stötdämpare bak på
FORD FUSION (JU_) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

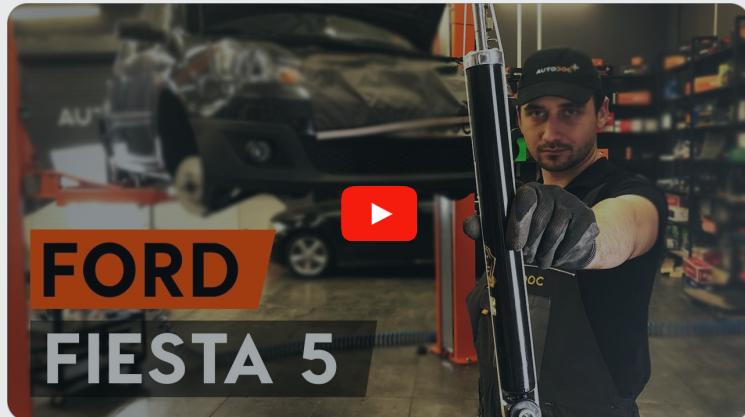

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – FORD FUSION (JU_).
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 13
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.15
- Kraftnylser för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Stötdämparhylsa nr. DD6
- Verktyg för panelclips
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

Köp verktyg

Utbyte: stötdämpare – FORD FUSION (JU_). Tips från AUTODOC:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – FORD FUSION (JU_). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruga av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. FORD FUSION (JU_)


5

Ta bort hjulet.



6

Skrova loss och ta bort fästningarna till hjulbågenskyddet. Använd ett verktyg för panelclips.

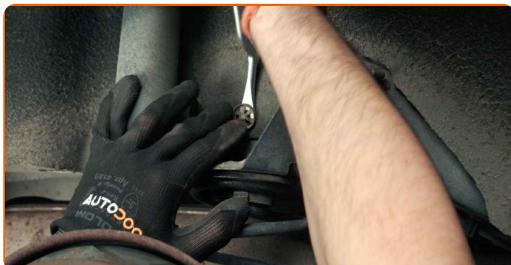

7

Flytta delen åt sidan.



8


Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**9**


Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

**10**

Skruta loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

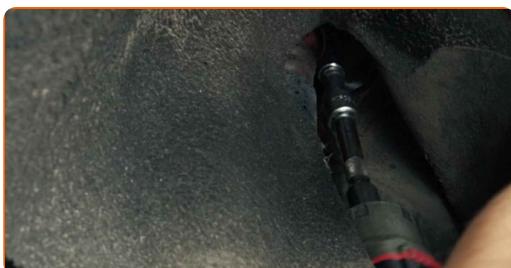**11**

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

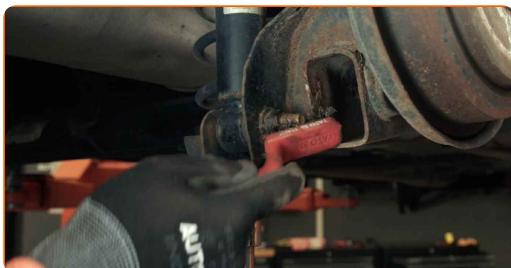

12

Skruta loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.



13

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.



Utbyte: stötdämpare – FORD FUSION (JU_). AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


14

Avlägsna stötdämparen.



15

Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

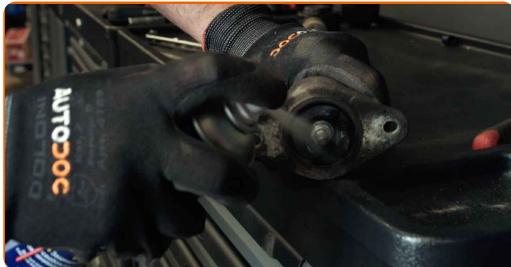

16

Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr13. Använd en stötdämparhylsa Nr. DD6.



17

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – FORD FUSION (JU_). Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

18


Installera montering, dammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.

**19**


Dra åt stötdämparstångens mutter. Använd kombinyckel Nr13. Använd en stötdämparhylsa Nr. DD6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

**20**

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

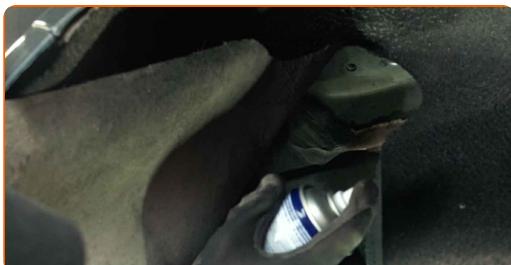**21**

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

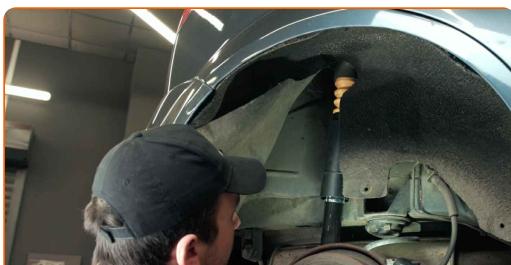

AUTODOC rekommenderar:


- **Viktigt!** Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna. FORD FUSION (JU_)

22

Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

**23**

Montera hjulbågsskyddet.

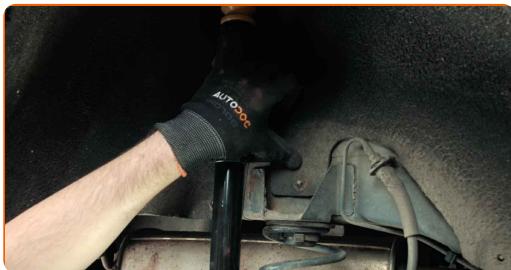**24**

Montera och dra åt fästningarna till hjulbågenskyddet.

**25**

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.




26

Skruta in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.



27

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

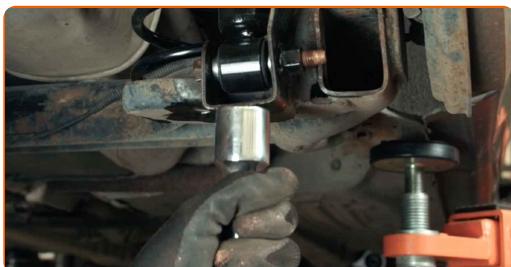

28

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 115 Nm vridmoment.



29

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.



Utbyte: stötdämpare – FORD FUSION (JU_). Tips:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

30

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.



31

Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste.



32

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.



33

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. FORD FUSION (JU_)

34

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




35

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 95 Nm vridmoment.



36

Ta bort domkrafter och kilarna.

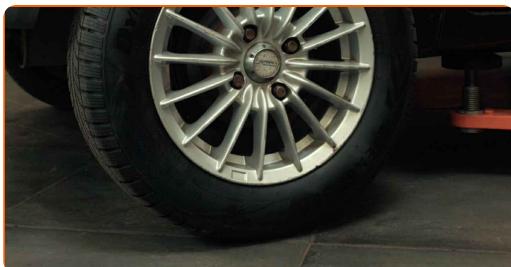

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.