



Byta bromsbelägg bak
på **HONDA CIVIC VIII**
Sedan (FD, FA) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.3 Hybrid (FD3), HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3), HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.3, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.8, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.3 Hybrid

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

UTBYTE: BROMSBELÄGG – HONDA CIVIC VIII SEDAN (FD, FA). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

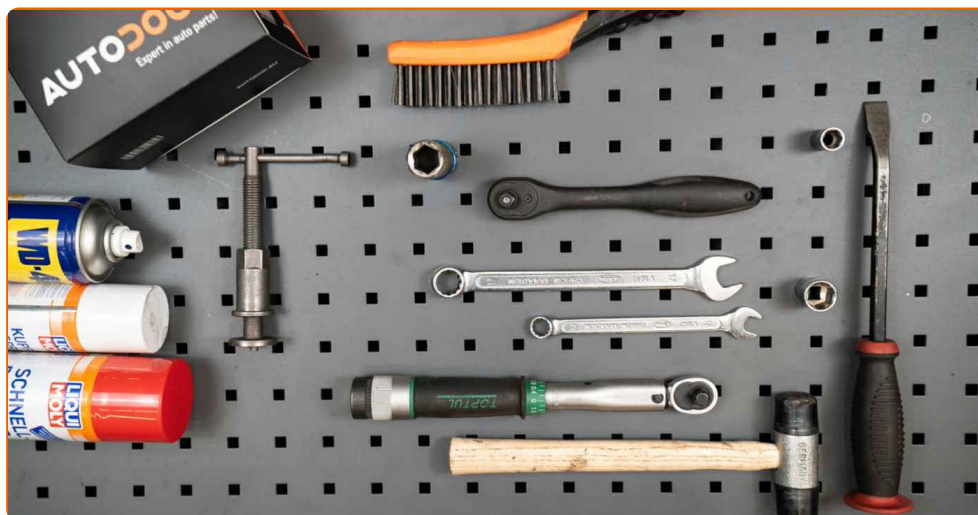

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr12
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Bromskolvsverktyg
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: bromsbelägg – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – HONDA CIVIC VIII SEDAN (FD, FA). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

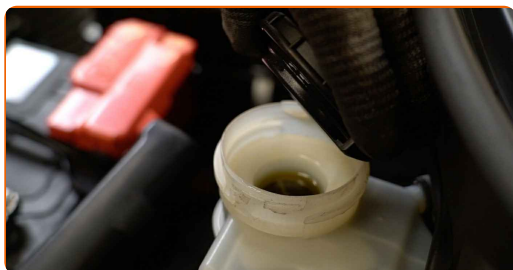


2

Säkra bilen med kilar.

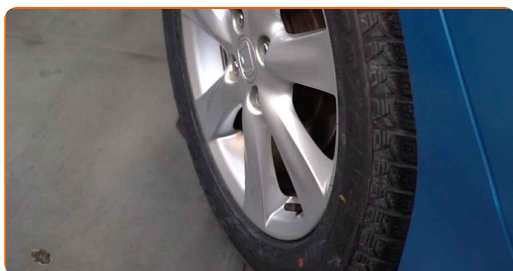

3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

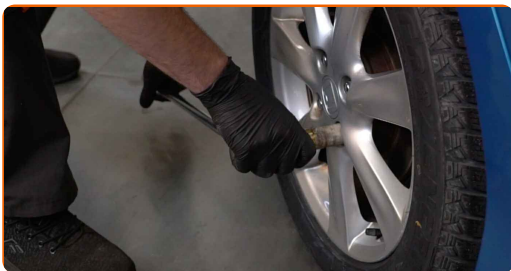

4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA)

6

Ta bort hjulet.

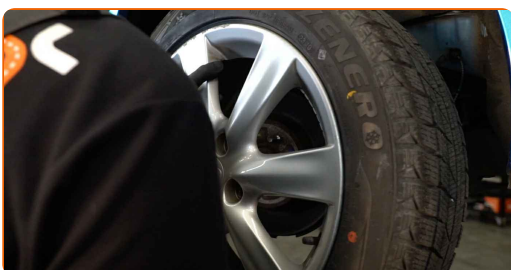

7

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




8

Lossa parkeringsbromsens kabel från bromsokets fäste. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel. Använd en kofot.




9

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 12. Använd kombinyckel Nr 17.

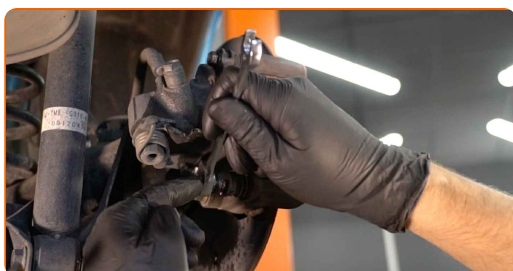

10

Avlägsna bromsoket.

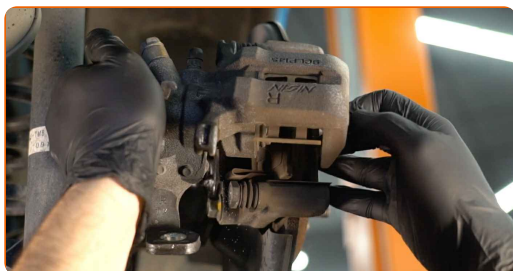

Utbyte: bromsbelägg – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

11

Ta bort bromsbeläggen.



Utbyte: bromsbelägg – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

12

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

13

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



Utbyte: bromsbelägg – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). Tips:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

14

Installera nya brombelägg.



Utbyte: bromsbelägg – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

15

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:


- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

16


Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvswerktyg.

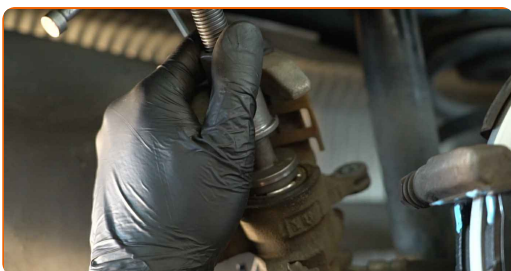


- 17** Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 12. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 23 Nm vridmoment.

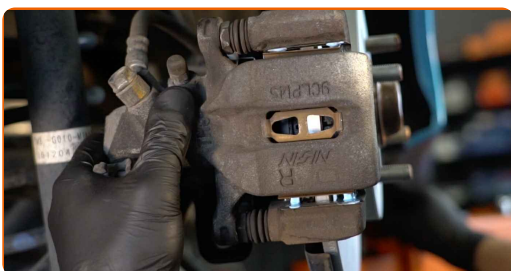

- 18** Montera parkeringsbromskabeln i fästet till bromsoket. Använd en gummihammare. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

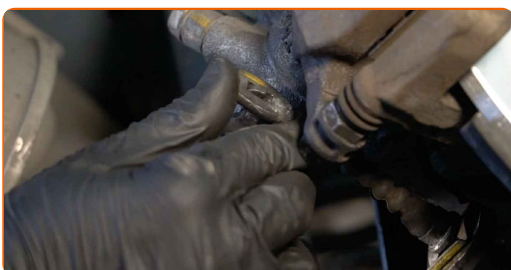

- 19** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

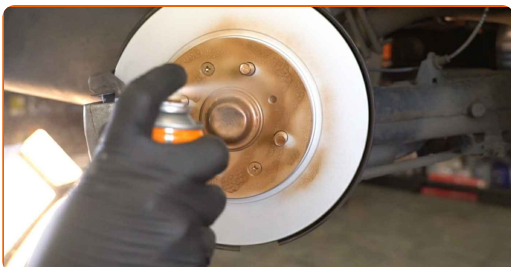

- 20** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

21

Installera hjulet.

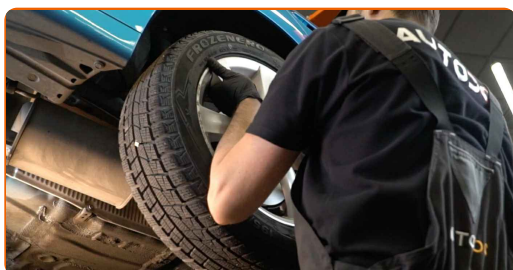


Utbyte: bromsbelägg – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


22

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

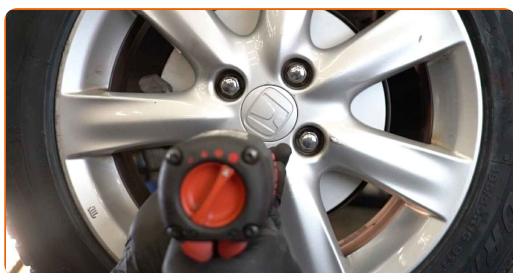


23

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.

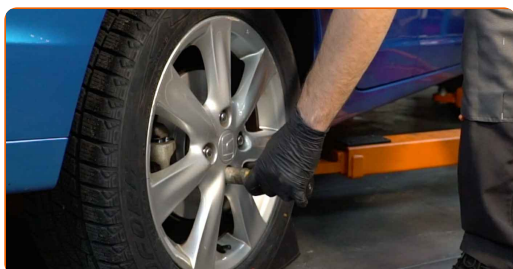

24

Ta bort domkrafter och kilarna.

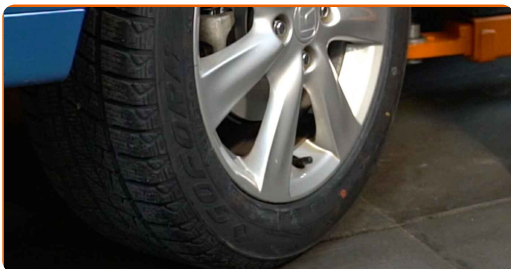

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsbelägg – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

25

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



AUTODOC rekommenderar:

- HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

26

Stäng motorhuven.

Utbyte: bromsbelägg – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). AUTODOC rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.