



Byta tändstift på **HONDA
Jazz III Hatchback (GE_,
GG_, GP_, ZA_) –**
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

UTBYTE: TÄNDSTIFT – HONDA JAZZ III HATCHBACK (GE_, GG_, GP_, ZA_). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

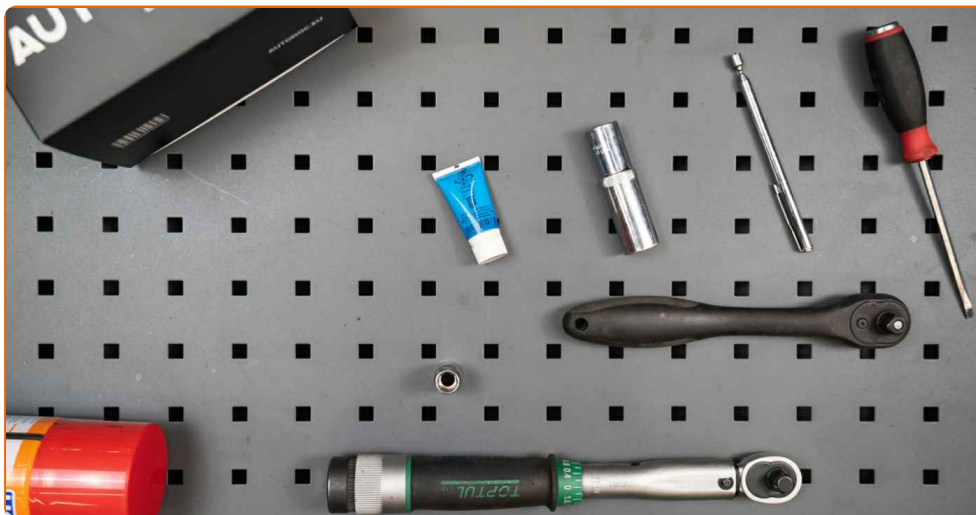

- Högtemperatur tändstift fett
- Hylsa nr.10
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- teleskopmagnet
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändstift – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
AUTODOCs experter rekommenderar:


- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Ta bort motorkåpan.

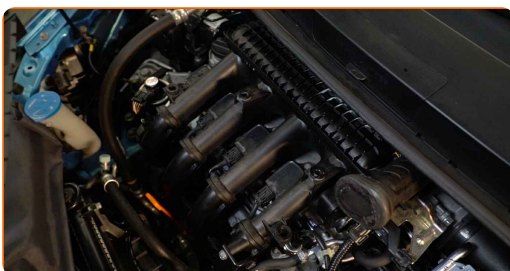

4 Koppla ur kontakterna från tändspolarna.

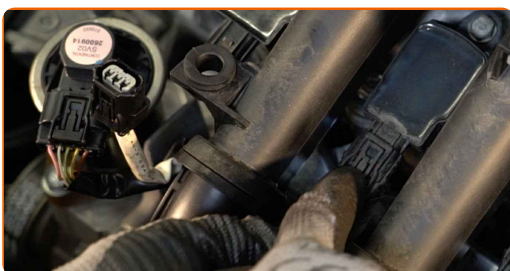

5

Skruva loss fästelementen på tändspolarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



6

Avlägsna tändspolarna från tändstiftens brunnar.



Utbyte: tändstift – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). AUTODOC rekommenderar:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.

7

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.




8

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.



9

Ta ut tändstiften. Använd en teleskopmagnet.

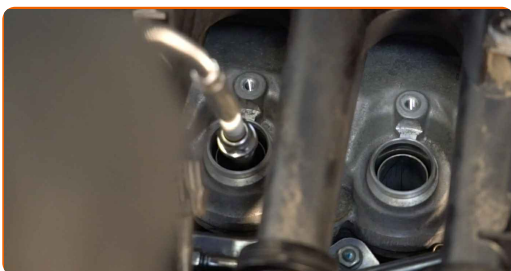


10

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet. Använd en plattmejsel.


11

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

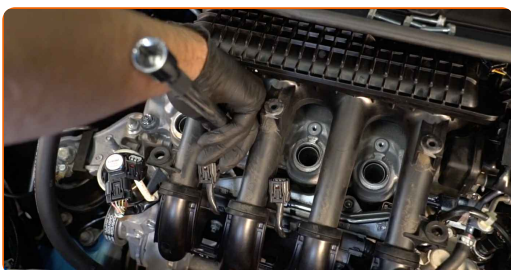

12

Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

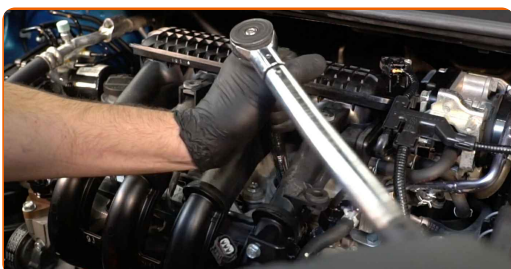

Utbyte: tändstift – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Proffsen rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

13 Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Följ installationsstegen.

14 Dra åt tändspolens fästelement. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.



15 Anslut kontakterna till tändspolarna.



16 Installera motorkåpan.

17 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

18 Stäng av motorn.

19 Ta bort skärmskyddet.

20 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.