



Byta fjäderbenslagring
bak på **Seat Ibiza 6L1** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.8 20V, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, (+44)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – SEAT IBIZA 6L1.
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr 16
- Hylsa nr.16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Stötdämparhylsa nr. DD6
- Skruvstäd
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: fjäderbenslagring – Seat Ibiza 6L1. Tips från AUTODOCs experter:

- Tillvägagångssättet är det samma för monteringen av höger och vänster stötdämpare för bakre fjädringen.
- Båda monteringarna på bakre stötdämpare bör bytas ut samtidigt.
- Kontrollera att du har bytt ut alla självlåsande muttrar och bultarna vid installation.
- Notera: allt arbete med bilen – Seat Ibiza 6L1 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Seat Ibiza 6L1


5

Ta bort hjulet.

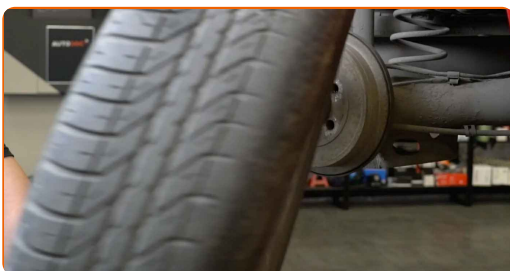


6


Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

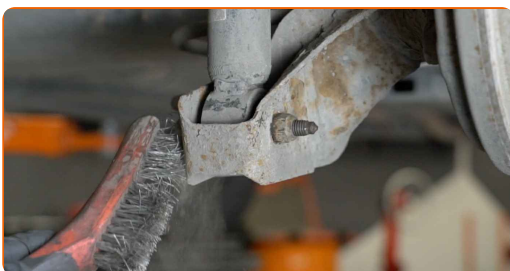


7 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

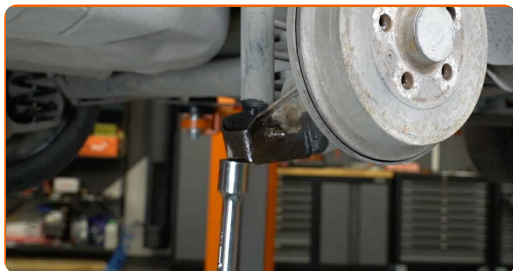


8 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

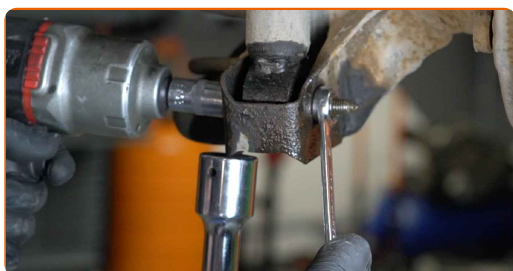

9 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

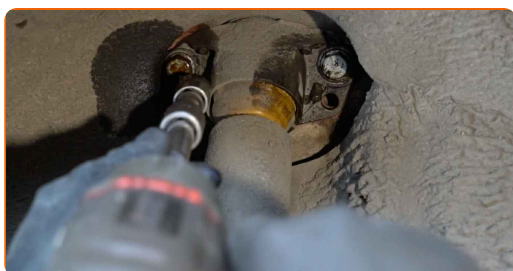

10 Ta bort fixdubben.

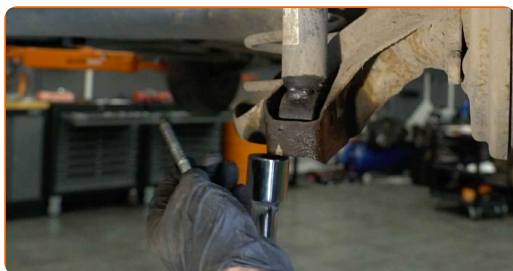


11 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

Utbyte: fjäderbenslagring – Seat Ibiza 6L1. Proffsen rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


12

Avlägsna stötdämparen.

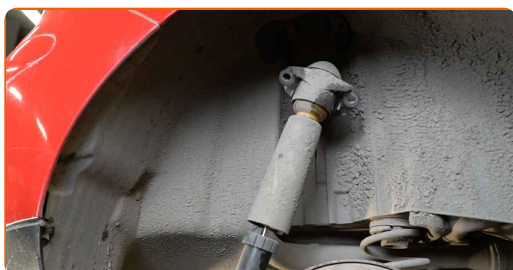

13

Avlägsna skyddslocket från stötdämparfästet.

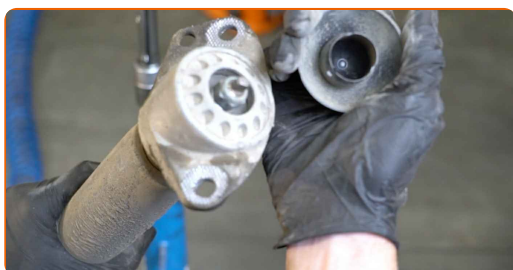

14

Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.




15


Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 16** Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en stötdämparhylsa DDN⁶. Använd en spärrnyckel.

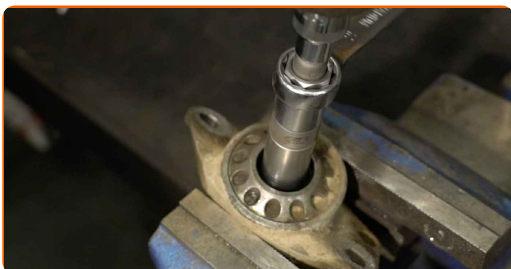


- 17** Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.

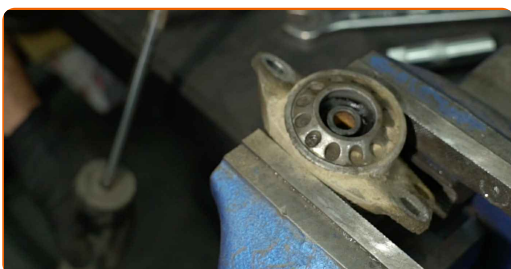

Utbyte: fjäderbenslagring – Seat Ibiza 6L1. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.

- 18** Montera det nya fästet, med dammskydd och gummibuffer på stötdämparen.

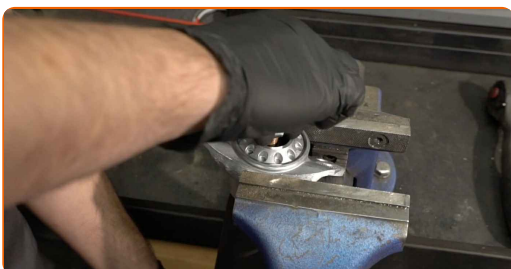

- 19** Dra åt stötdämparstångens mutter. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en stötdämparhylsa DDN[®]6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



- 20** Behandla stötdämparens stångfäste. Använd kopparpasta.



- 21** Släpp skruvstället och ta ut stötdämparen.



- 22** Installera tillbaka skyddslocket på stötdämparfästet.



23

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




24

Behandla stötdämparens monteringssäten. Använd kopparpasta.

25

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

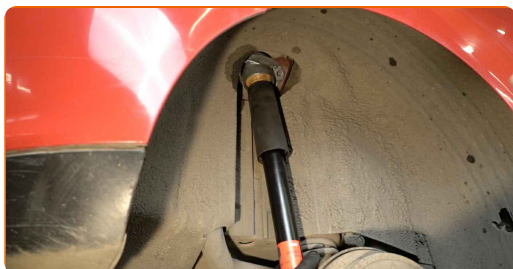


AUTODOC rekommenderar:

- Seat Ibiza 6L1 – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

26

Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

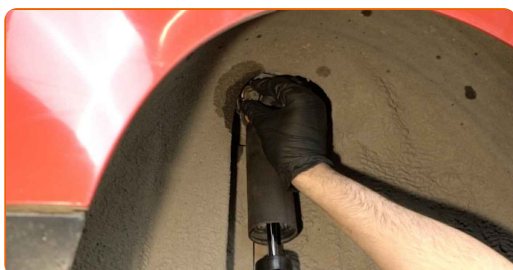


Utbyte: fjäderbenslagring – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Montera stötdämparfästet genom att använda mitthålet som vägledning.

27

Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.+90°

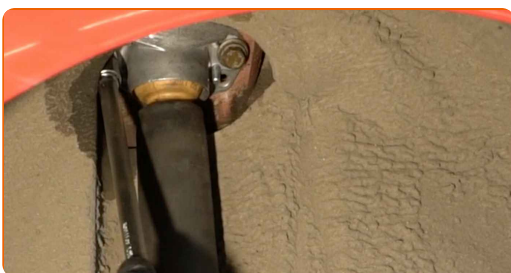

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

28

Installer fästningsbulten.



29

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




30

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.



31

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

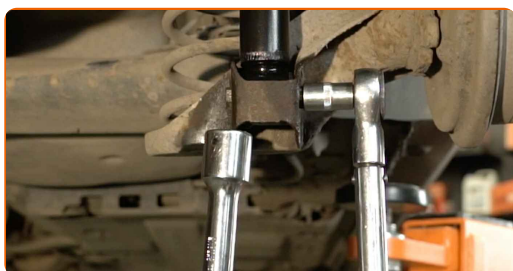


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

32


Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

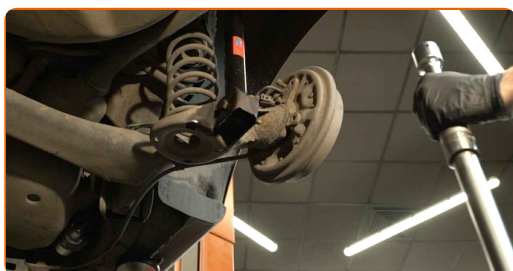


AUTODOC rekommenderar:

- Seat Ibiza 6L1 – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.


33 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

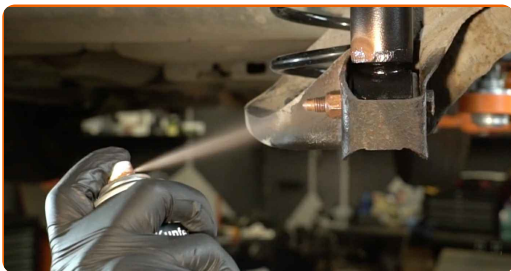


34 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

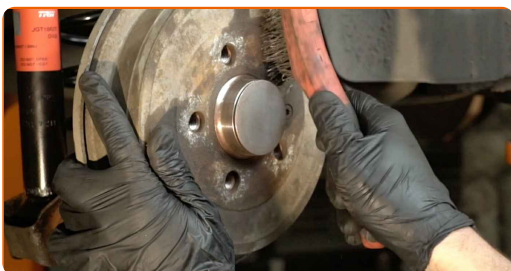

35 Behandla ytan där hjulfälgan kommer i kontakt med bromsstrumman. Använd kopparpasta.

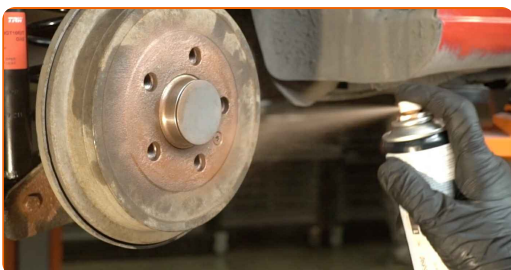

36 Installera hjulet.

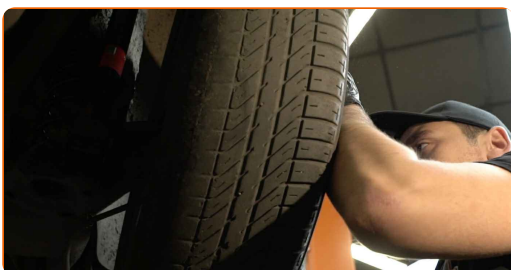


Utbyte: fjäderbenslagring – Seat Ibiza 6L1. Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


37

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

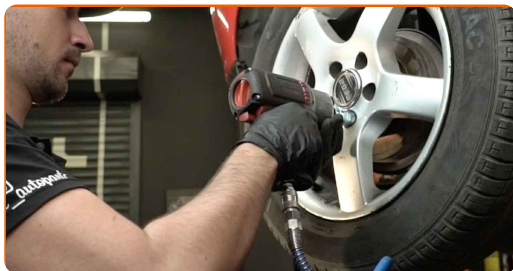


38

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

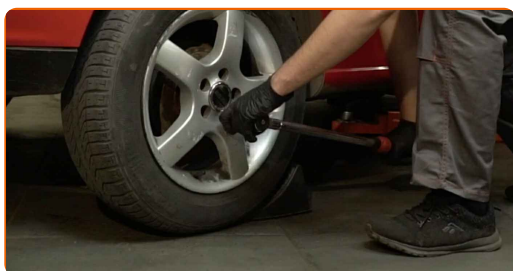

39

Ta bort domkrafter och kilarna.

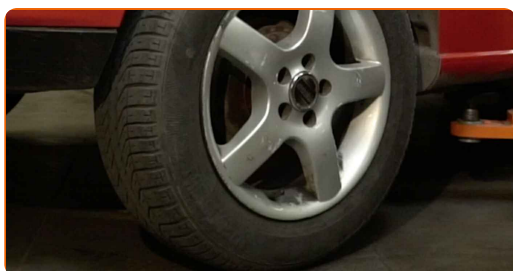

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR SEAT

FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR SEAT IBIZA 6L1

FJÄDERBENSLAGRING FÖR SEAT: KÖP NU

**FJÄDERBENSLAGRING FÖR SEAT IBIZA 6L1: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.