



Byta stötdämpare bak på  
**Seat Ibiza 6L1** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 SDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 TDI, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.2, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.9 SDI, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.4 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.8 T FR, (+ 48)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – SEAT IBIZA 6L1. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr 16
- Hylsa nr.16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Stötdämparhylsa nr. DD6
- Skruvstäd
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulloss

**KÖP VERKTYG**

### Utbyte: stötdämpare – Seat Ibiza 6L1. Proffsen rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: STÖTDÄMPARE – SEAT IBIZA 6L1. TA FÖLJANDE STEG:

**1**

Säkra bilen med kilar.

**2**

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Seat Ibiza 6L1


5

Ta bort hjulet.

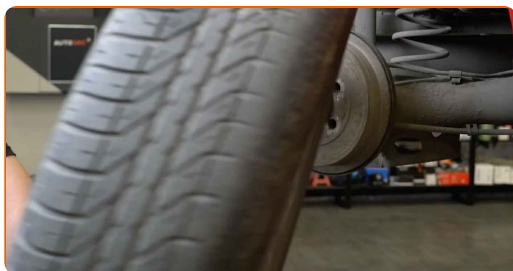


6

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

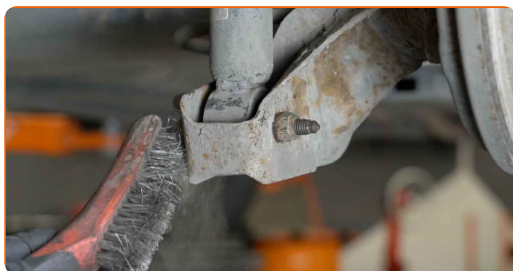


7

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

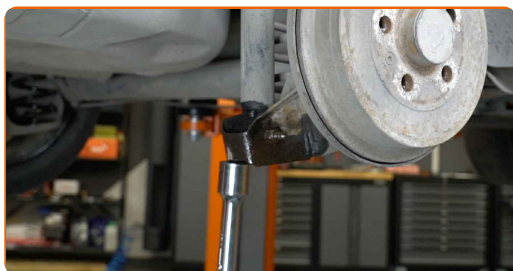


8

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

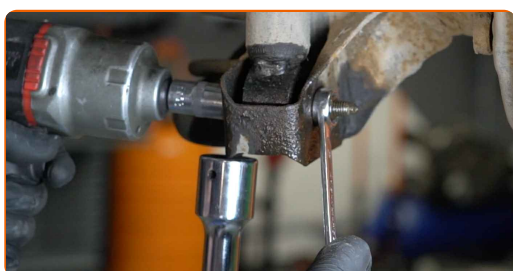


9

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

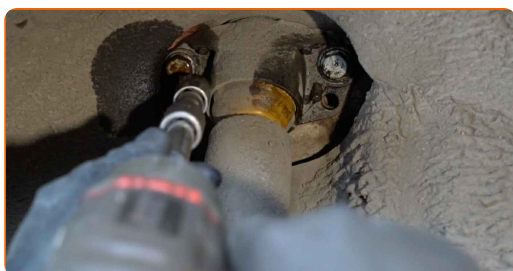

10

Ta bort fixdubben.

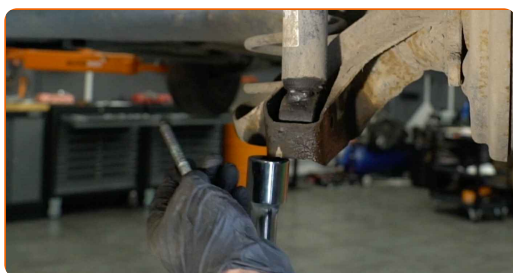

11


Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

Utbyte: stötdämpare – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


12

Avlägsna stötdämparen.

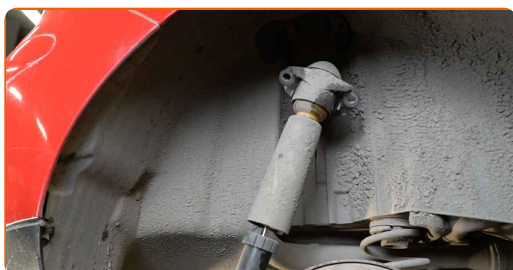

13

Avlägsna skyddslocket från stötdämparfästet.

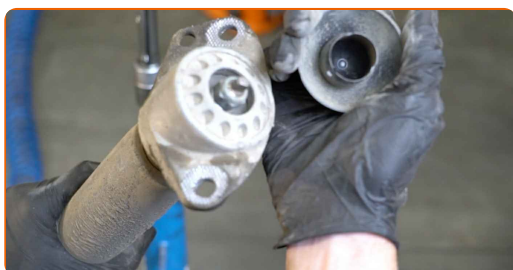

14

Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.




15


Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 16** Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en stötdämparhylsa DDN#6. Använd en spärrnyckel.

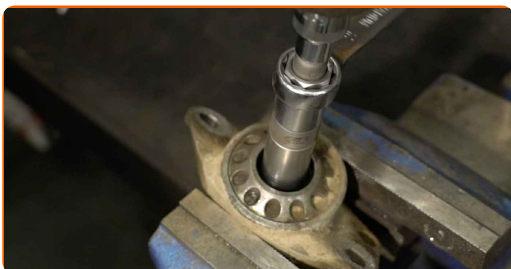


- 17** Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.

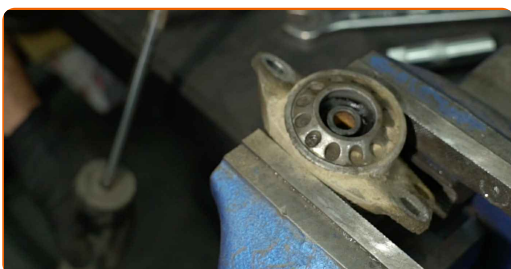

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Seat Ibiza 6L1. Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

- 18** Installera montering, dammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.

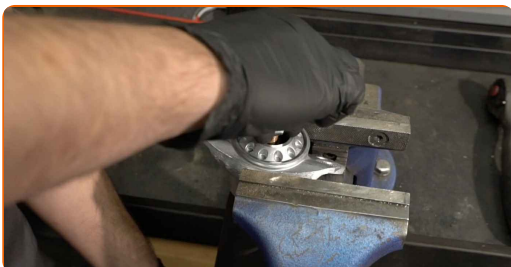



- 19** Dra åt stötdämparstångens mutter. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en stötdämparhylsa DDN<sup>®</sup>6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.



- 20** Behandla stötdämparens stångfäste. Använd kopparpasta.



- 21** Släpp skruvstället och ta ut stötdämparen.



- 22** Installera tillbaka skyddslocket på stötdämparfästet.



23

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




24

Behandla stötdämparens monteringssäten. Använd kopparpasta.

25

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

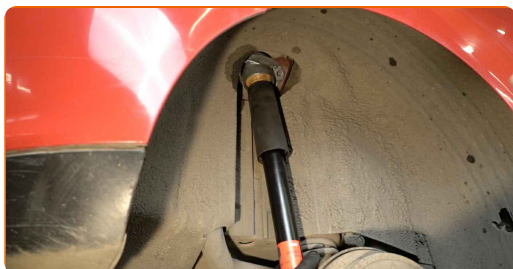


### Utbyte: stötdämpare – Seat Ibiza 6L1. Tips:

- För att förhindra skada, håll upp stöttfångarna när du skruvar in fästningsbulten.

26

Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

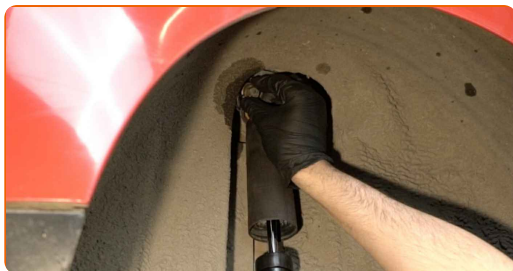


**AUTODOC rekommenderar:**

- Montera stötdämparfästet genom att använda mitthålet som vägledning.

**27**

Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment. +90°

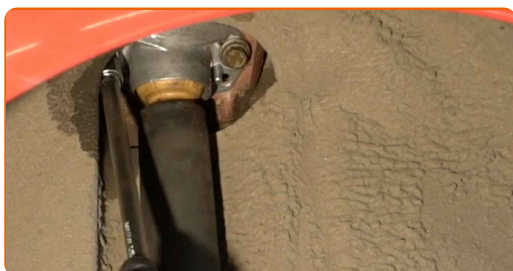

**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

**28**

Installer fästningsbulten.



**29**

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




**30**

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

31

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

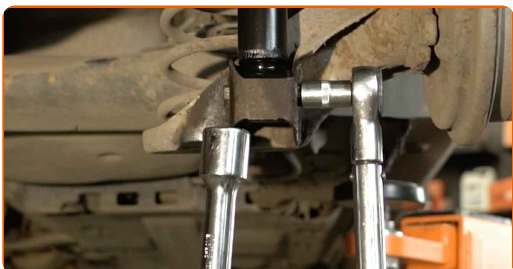


**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

32

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

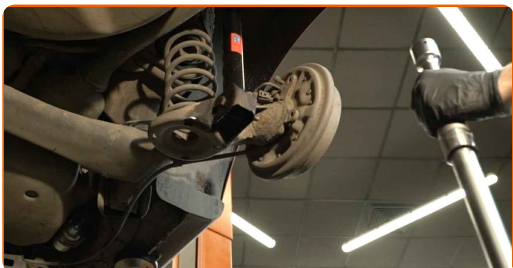


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: stötdämpare – Seat Ibiza 6L1. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

33


Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

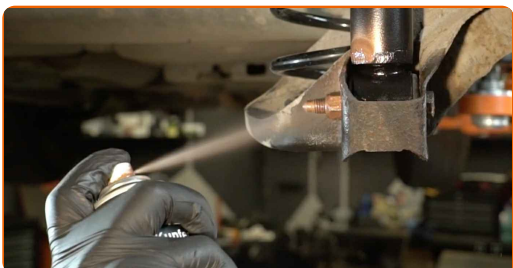


**34** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



**35** Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.

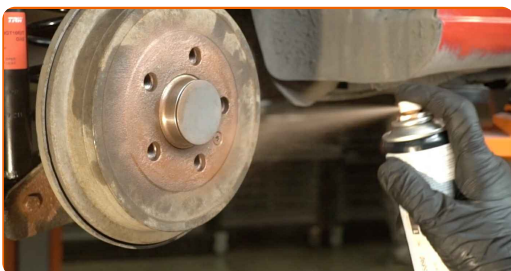


**36** Installera hjulet.

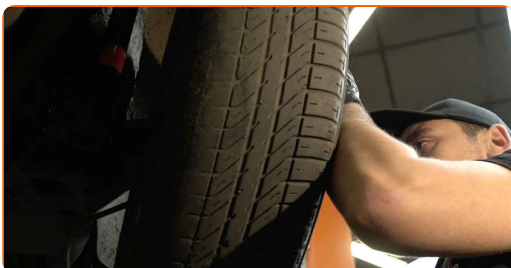

Utbyte: stötdämpare – Seat Ibiza 6L1. Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

**37** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

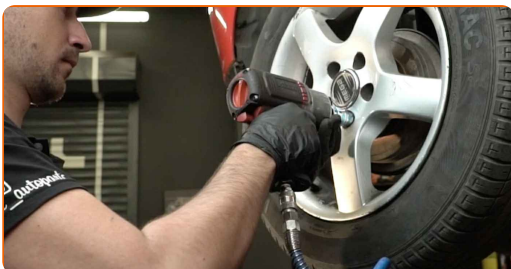


38

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



39

Ta bort domkrafter och kilarna.

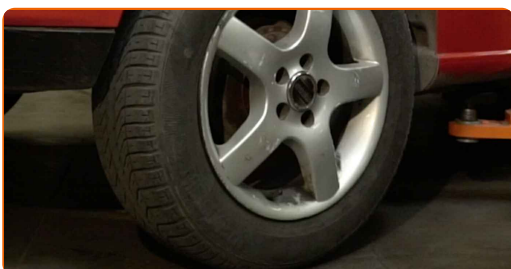

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR SEAT**

**STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR SEAT IBIZA 6L1**

**STÖTDÄMPARE FÖR SEAT: KÖP NU**

**STÖTDÄMPARE FÖR SEAT IBIZA 6L1: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.