



Byta tändstift på **Seat  
Ibiza 6L1** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.6 i, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, (+ 27)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – SEAT IBIZA 6L1. LISTA ÖVER  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Elektronikspray
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**


### Utbyte: tändstift – Seat Ibiza 6L1. Tips från AUTODOCs experter:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


## UTBYTE: TÄNDSTIFT – SEAT IBIZA 6L1. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

**1**


Öppna motorhuven.

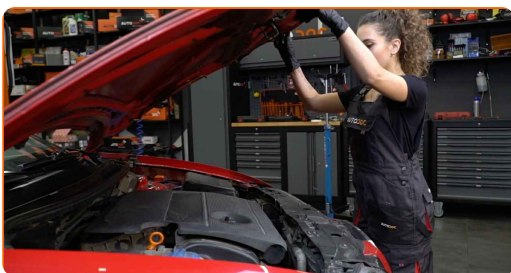**2**

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

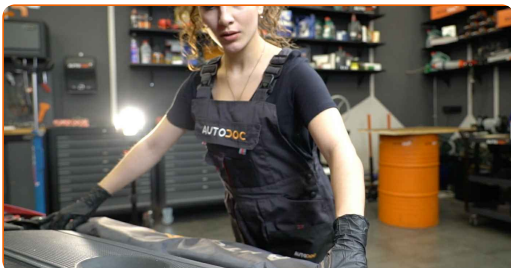**3**

På höger sida: lossa PCV-ventilslangen från motorkåpan.

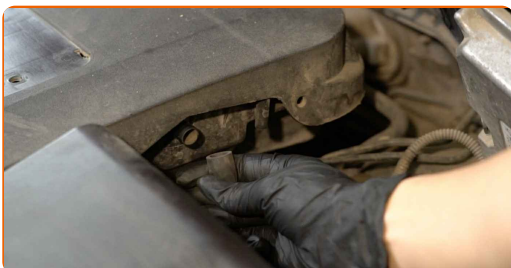

4

Ta bort motorhöljet monterat med luftfiltret.




### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – Seat Ibiza 6L1. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


5

Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.

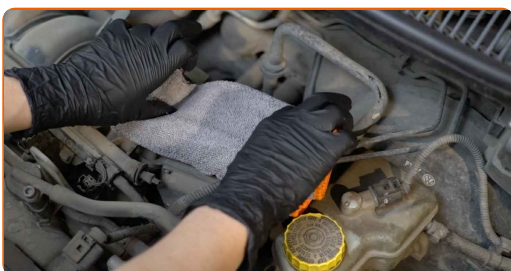


6

Skruva loss oljefyllningsröret.

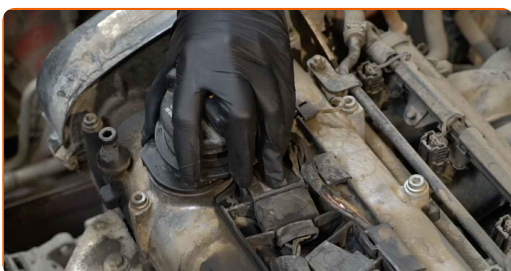


7


Ta bort oljefyllningsröret.

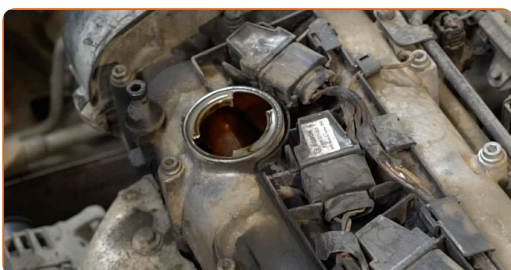


**8** Täck öppningen av hålet med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

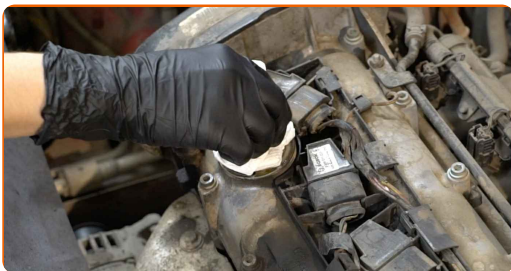


**9** Lossa plastlåsflikarna till tändspolens kontakt. Använd en plattmejsel.

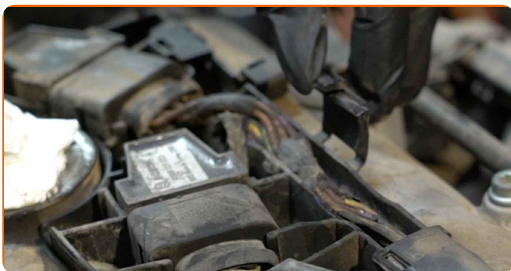

**10** Skruva loss färstena från chassit från tändspolarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

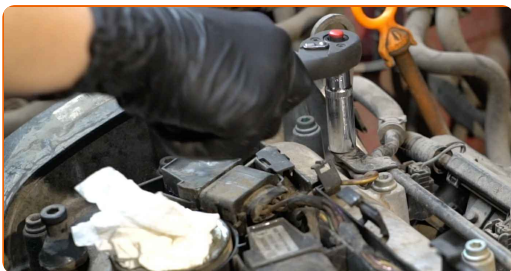

**11** Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen. Använd en kofot.

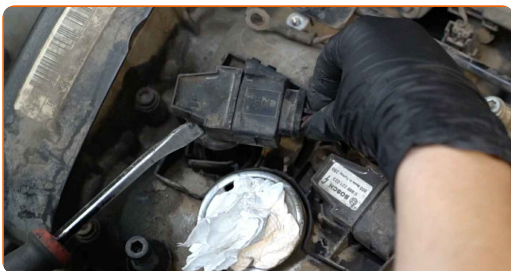

**Utbyte: tändstift – Seat Ibiza 6L1. Tips från AUTODOC:**

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.


**12** Koppla ur kontakterna från tändspolarna.




**13** Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.




**14** Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärnyckel.

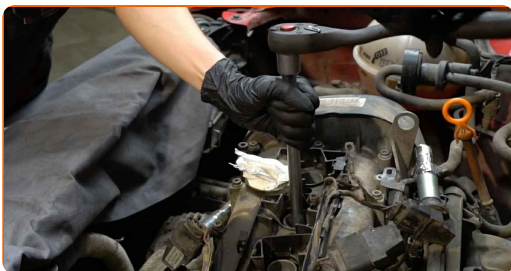

**15** Ta ut tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

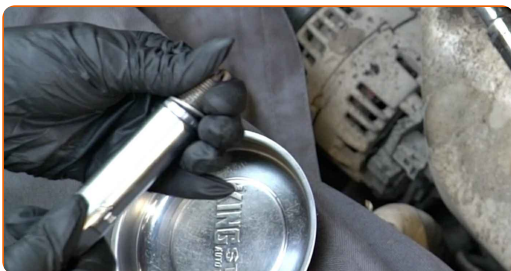

**16** Applicera ett tunt lager specialfett på gängans yta på den nya tändstiften. Använd kopparpasta.

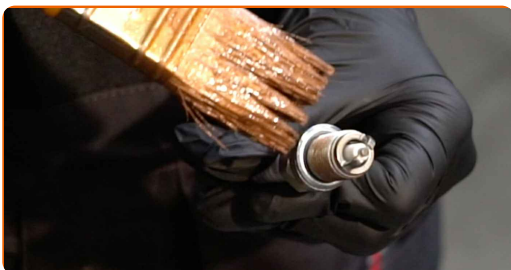


17

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.



18

Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

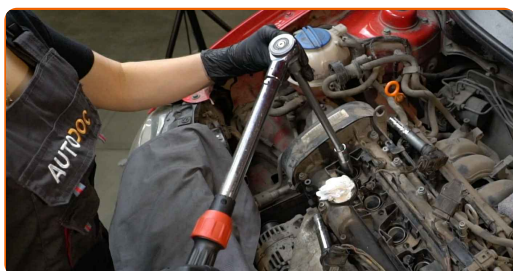

Utbyte: tändstift – Seat Ibiza 6L1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

19

Behandla tändspolekontakt med elektronikspray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.






20

Anslut kontakterna till tändspolarna.



21

Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

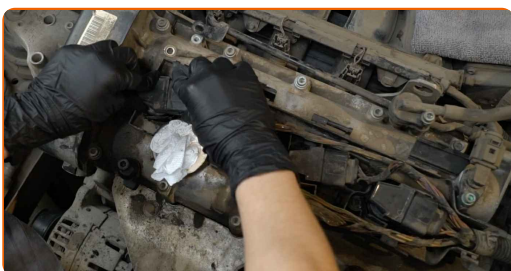


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: tändstift – Seat Ibiza 6L1. Följ installationsstegen.


22

Lås kontakten.

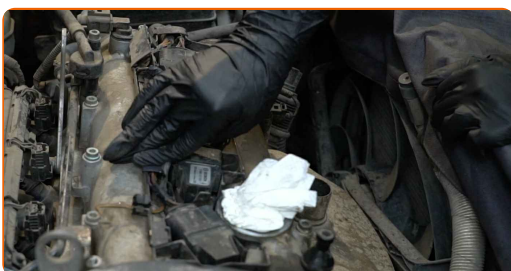


23

Skriva åt tändspolarnas jordningspunkt i chassit. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

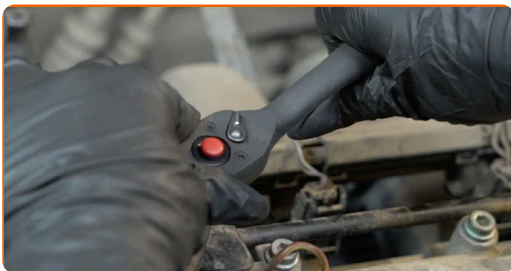


24

Ta bort mikrofiberduken från öppningen.

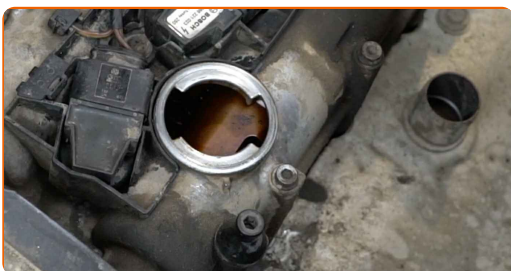


25

Montera oljefyllningsröret. Skruva fast oljefyllningsröret.

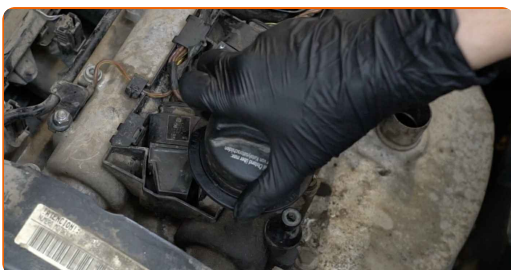


26

Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.

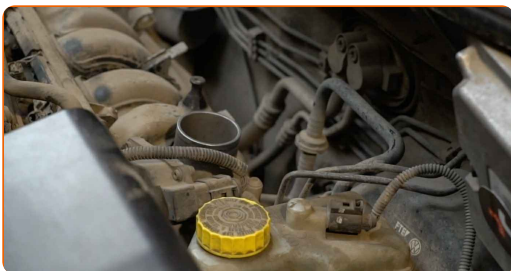

27

Installera motorkåpan och säkra den.

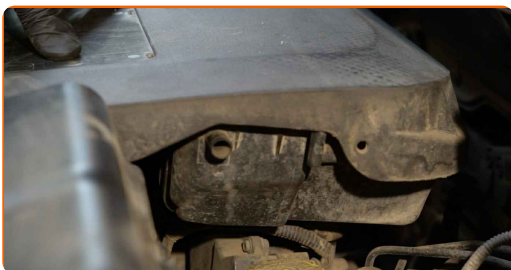


Utbyte: tändstift – Seat Ibiza 6L1. Proffsen rekommenderar:

- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.
- Se till att motorkåpan sitter ordentligt. Den bör inte förflyttas med avseende på de vägledande fästelement och gasspjällets slang till luftinsuget.


28

På höger sida: fäst PCV-ventilslangen på motorkåpan.

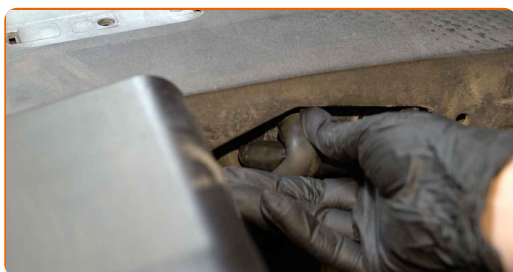


29

Ta bort skärmskyddet.

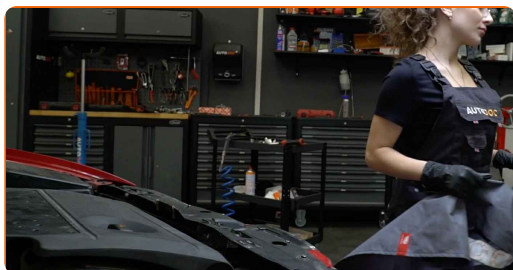

30

Stäng motorhuven.

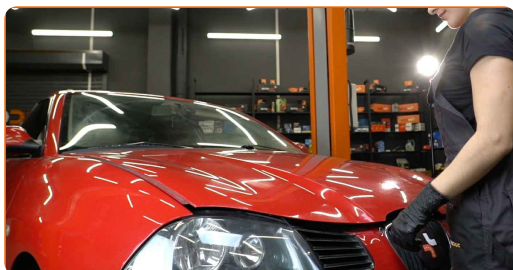

31

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

32

Stäng av motorn.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR SEAT**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR SEAT IBIZA 6L1**

**TÄNDSTIFT FÖR SEAT: KÖP NU**

**TÄNDSTIFT FÖR SEAT IBIZA 6L1: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.