



Byta hjullager fram på
Fiat Panda 169 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT TIPO (160) 1.4, FIAT TIPO (160) 1.4 i.e., FIAT CINQUECENTO (170) 0.9 i.e. S, FIAT CINQUECENTO (170) 0.7 i, FIAT PUNTO (176) 1.1 55, FIAT CINQUECENTO (170) 1.1 Sporting, FIAT TIPO (160) 1.1, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187_) 0.9, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187_) 1.1, FIAT CINQUECENTO (170) 0.7, FIAT CINQUECENTO (170) 0.9, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187_) Elektra (187AEA1A, 187BEA1A), FIAT CINQUECENTO (170) 0.9 i.e., FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.2, (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: HJULLAGER – FIAT PANDA 169. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:

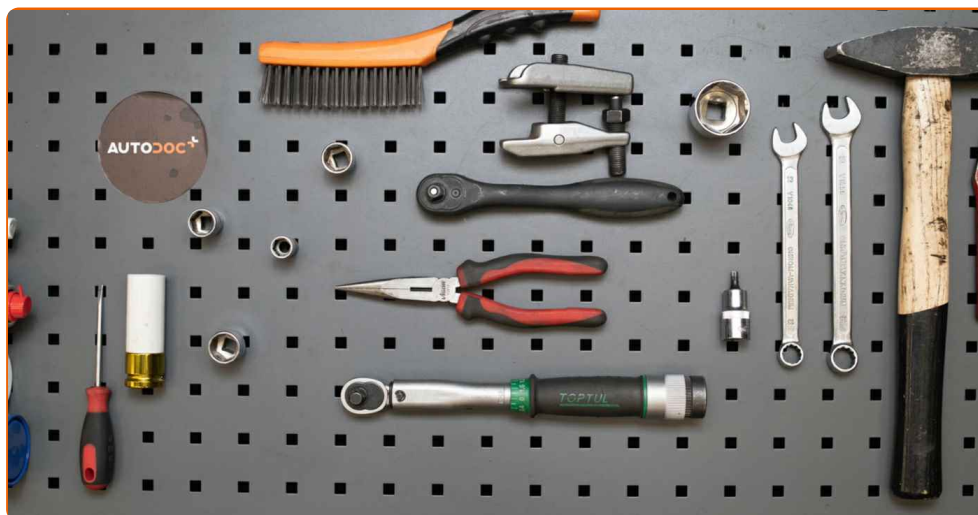

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Universal smörjning
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Insex bit Nr. H5.
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.17
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.32
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Universalsats för demontering/montering av bussningar och lager
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Hammare
- Plattmejsel
- Platt Skruvmejsel
- Gummiklubba
- Kulleströmbåg
- Skruvstäd
- Kofot
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: hjullager – Fiat Panda 169. Tips från AUTODOC:

- Använd aldrig ett lager igen på en Fiat Panda 169 bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däcken på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – Fiat Panda 169 – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3 Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

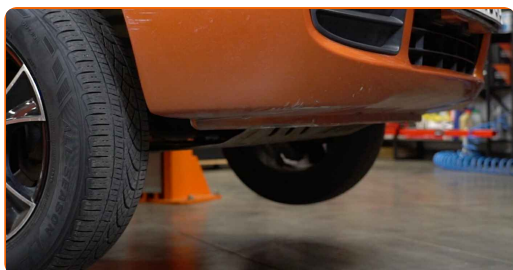

4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Fiat Panda 169


5

Ta bort hjulet.

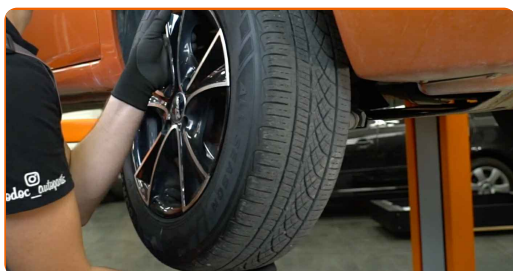


6

Rengör drivaxelns fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

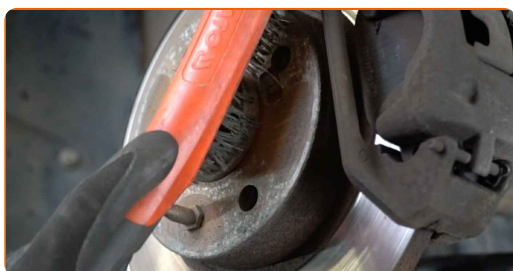


7

Pressa ut den flänsade delen av drivaxelns fäste. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.

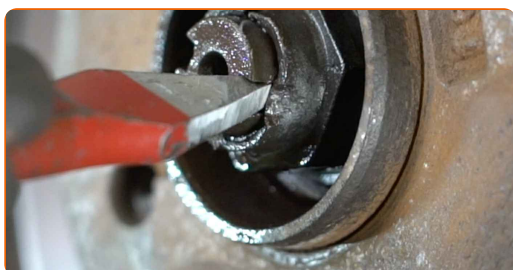


8 Installera hjulet.

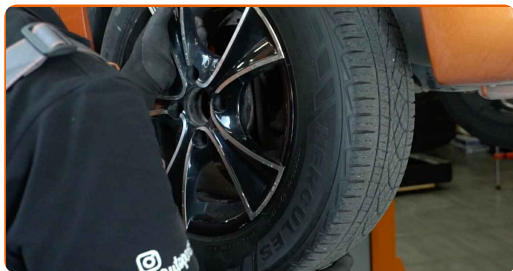

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Fiat Panda 169

9 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

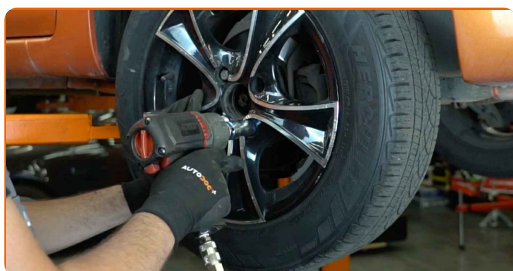

10 Sänk bilen.



11 Lossa fästet från drivaxeln. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en trycknyckel.



12 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.




13 Skruva av hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Fiat Panda 169


14 Ta bort hjulet.

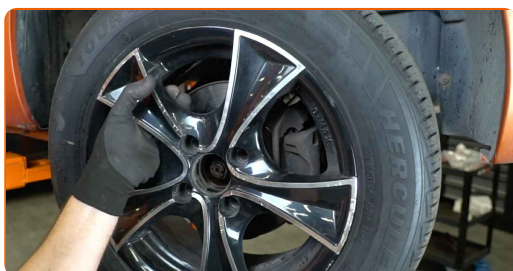

15 Ta bort fästmuttern.


16

Ta bort drivaxeln från styrspindeln. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.

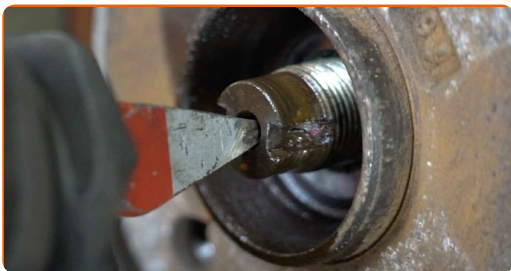


17

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

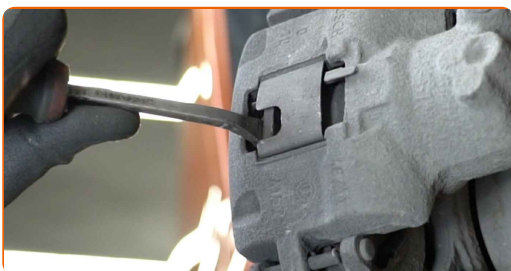


18

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

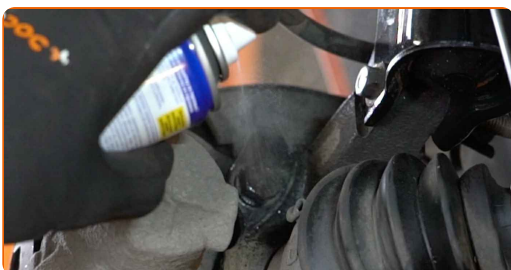


19

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel. Använd en spärrnyckel.

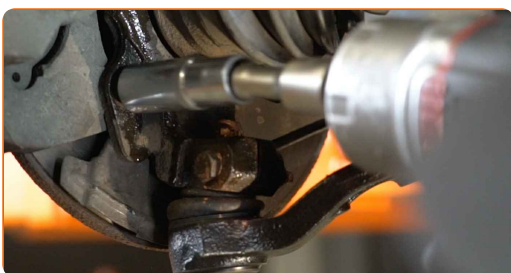

20

Ta bort bromsoket ihop med dess fäste.

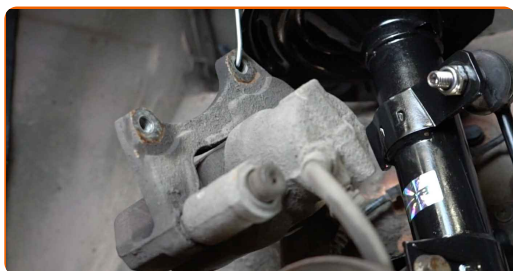

Utbyte: hjullager – Fiat Panda 169. Tips från AUTODOCs experter:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

21

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




22

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.




23

Avlägsna bromsskivan. Använd en gummihammare.

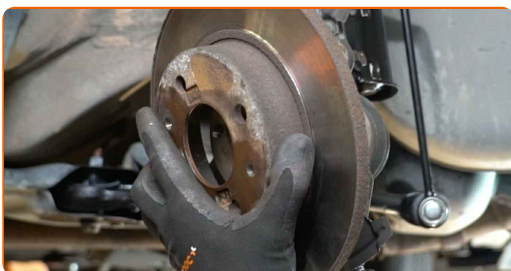


24

Rengör fästningarna som kopplar styrstagänden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

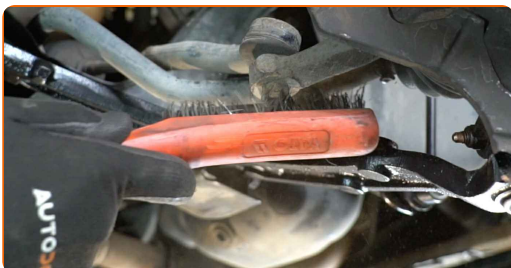

25

Skruva loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

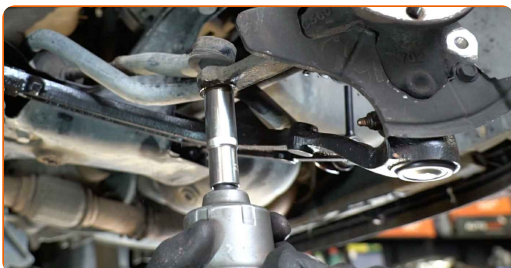


26

Koppla bort parallelstagsänden från styrspindel. Använd en kullad avdragare.




27

Rengör ABS-sensorns monteringsfäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

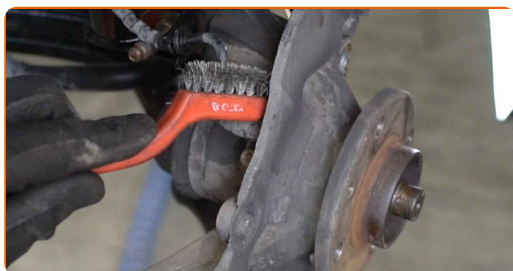


28

Skruva loss ABS-sensorns fästelement. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.

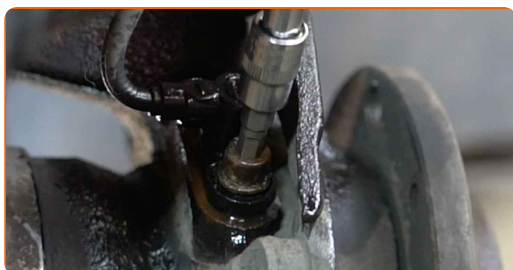

29

Koppla loss ABS sensor.

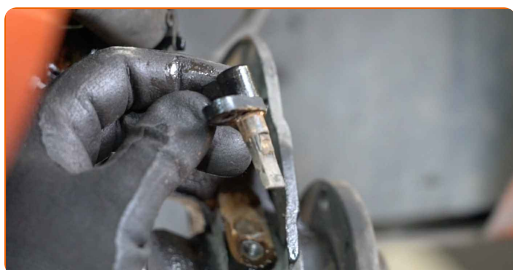


30

Koppla loss kablarna och bromsslangen från stötdämparens montering. Använd en kofot.




31

Skruva loss kullelets fästelement från styrspindel. Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

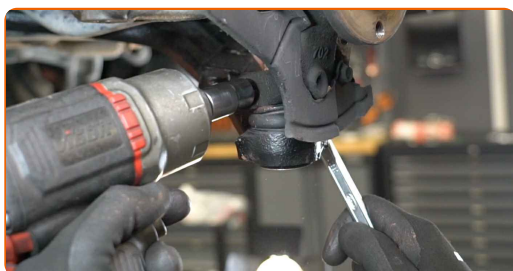


32

Ta bort fixdubben.

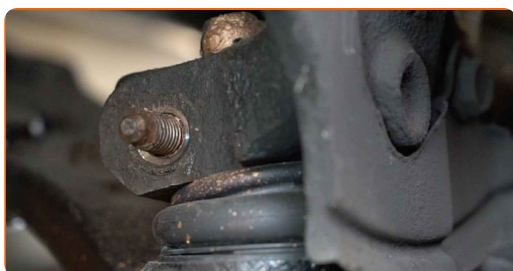

33

Rengör fästenheterna som förbinder stötdämparen med styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

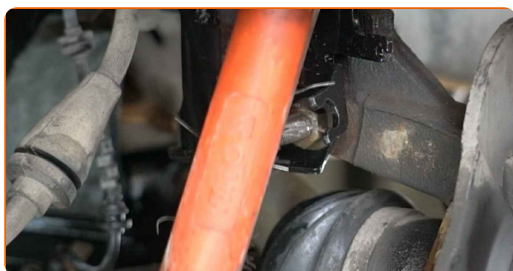


34

Skruva loss fästena som kopplar ihop fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.



35

Ta bort fästbultarna.

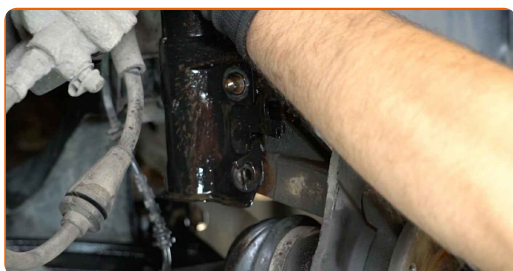


36

Ta bort drivaxeln från styrspindeln.


37

Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.

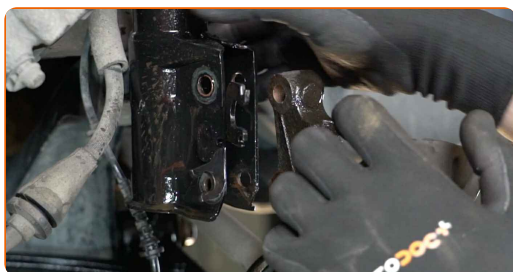

38

Avlägsna styrspindeln tillsammans med navet.

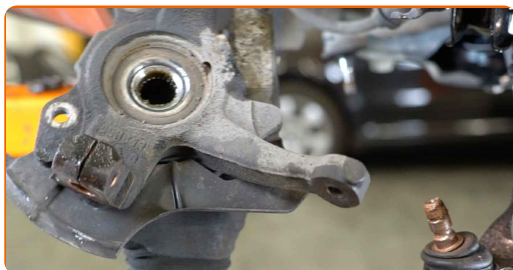


39

Rengör hjulnavets fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




40

Avlägsna hjulnavet från styrspindeln. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager.

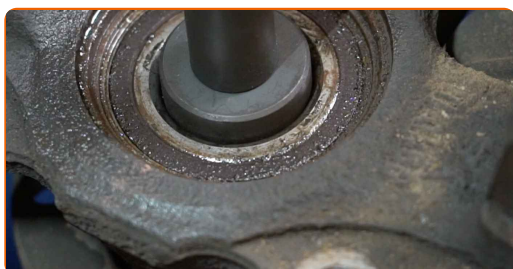


41

Placera hjulspindeln i skruvstället.

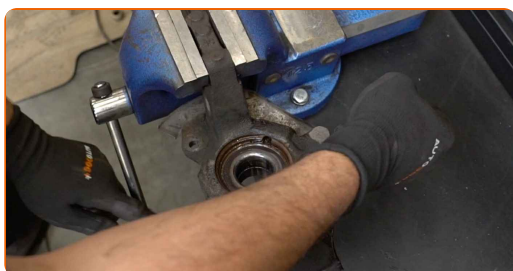


42

Ta bort hjulnav lagrens hållarring. Använd platta skruvmejslar (2 delar).

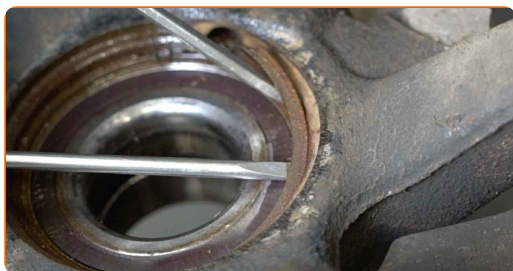

43

Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

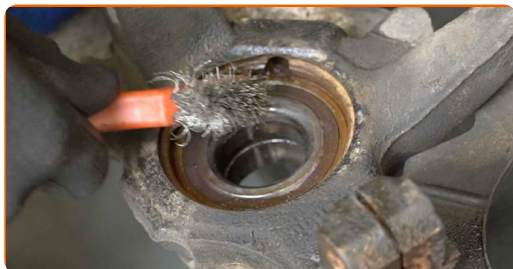

44

Lossa skruvstället och ta bort hjulspindeln.




45

Tryck ut hjulets navlager. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager.



46

Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

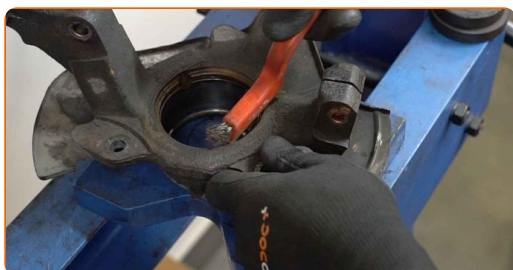

47

Tryck in det nya lagret i styrspindeln. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager.




Utbyte: hjullager – Fiat Panda 169. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera att hjulnavets lager är korrekt placerat. Undvik diskrepans.
- Sluta trycka på lagrets yta direkt efter att det har monterats i sitt monteringsäte.

48

Installera hjulnav lagrens hållring. Använd en plattmejsel.

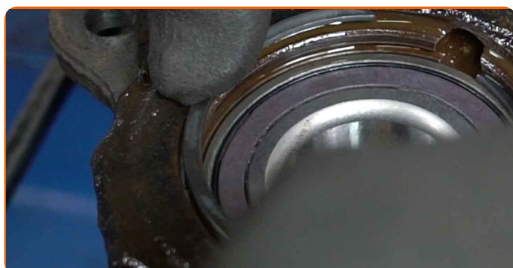


49

Rengör navet. Använd WD-40 aerosol.




- 50** Installera tillbaka hjulnavet på styrspindeln. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager.

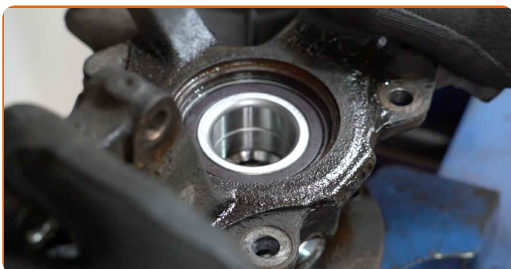


Utbyte: hjullager – Fiat Panda 169. Tips från AUTODOC:

- Se till så att hjulnavet är i rätt läge. Undvik all typ av obalans

- 51** Rengör krysskilarna på drivaxelns drivknut. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

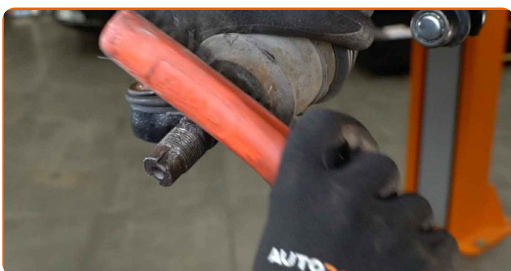


- 52** Rengör fästningarna som kopplar styrstagänden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

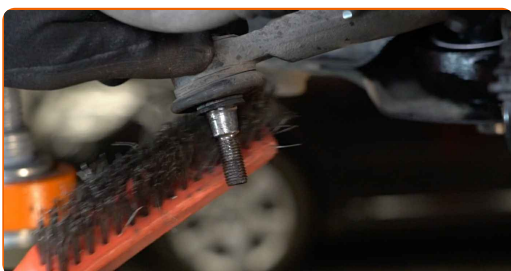

53

Installera styrspindeln med ett nav i monteringen.

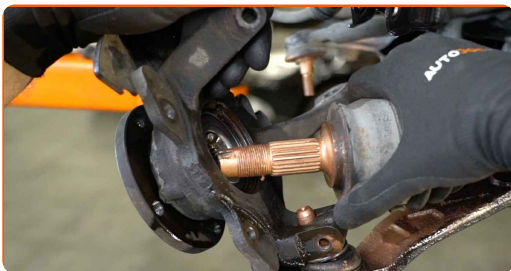


54

Installera drivaxeln.


55

Justera fjäderbenet på styrspindeln.

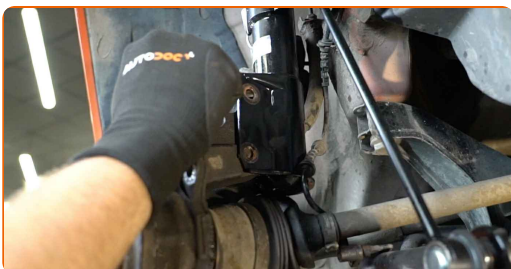


56

Montera fästningsbolten.

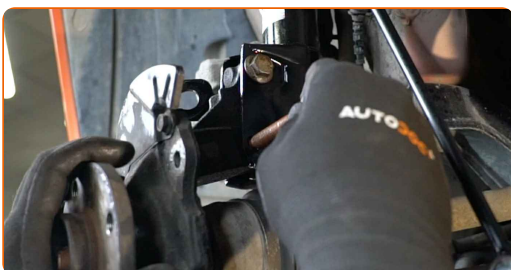


57

Skruva fast fästena som kopplar ihop fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

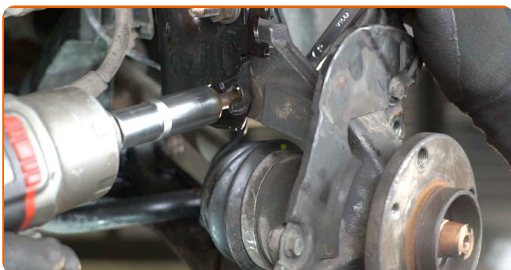


58

Installer fästningsbulten.

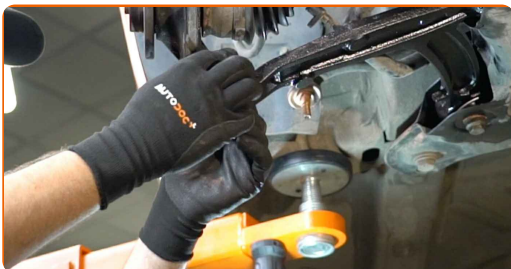


59

Skruva fast fästningarna som kopplar kulleleden till spindelleden. Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

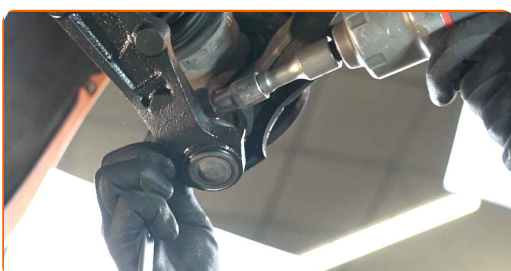


60

Dra åt kulleledets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 32 Nm vridmoment.

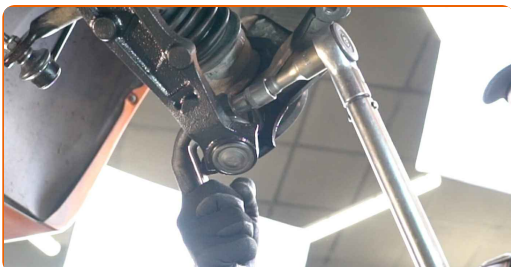


61


Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 75 Nm vridmoment.

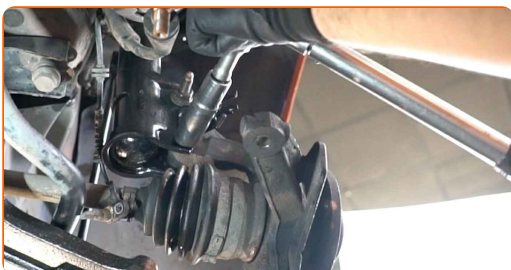


62 Koppla tillbaka parallellstagsänden till styrspindeln.

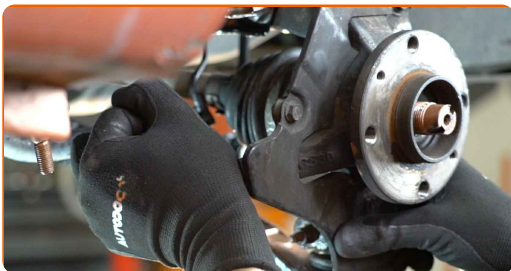


63 Skruva på fästmuttern som förbinder styrstagetsände med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

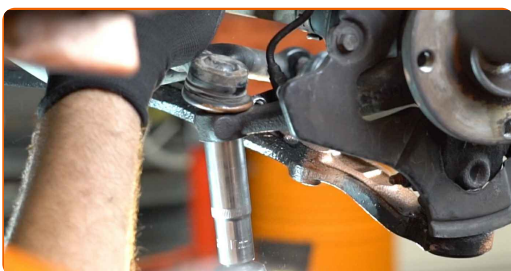

64 Skruva åt fästande skruven som kopplar styrstagetsände till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.

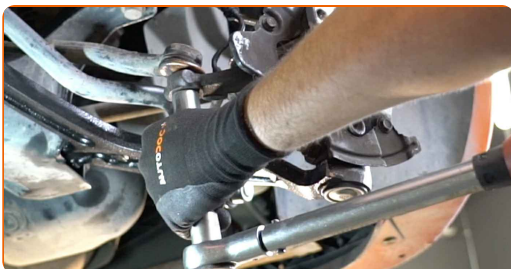

65 Montera fästmuttern.

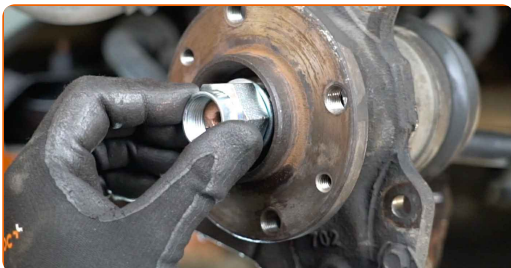


66

Skruva loss drivaxlens mutter. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en spärrnyckel.



67

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

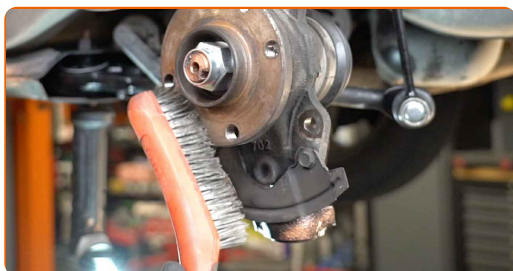


68

Behandla ABS-sensorns fäste. Använd en multi purpose smörjmedel.




69


Koppla tillbaka ABS sensor.

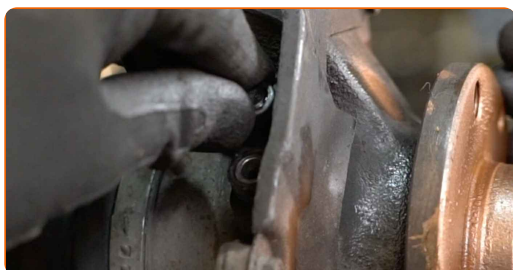


- 70** Dra åt fästet som kopplar ihop ABS-sensorn med styrspindeln. Använd HEX Nr. H5. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 7 Nm vridmoment.

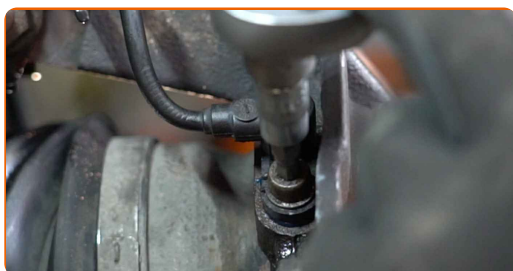


- 71** Anslut tillbaka fästelementen till ABS sensorns kabel till fjäderstötan. Fäst bromsslängen på fjäderbenet.

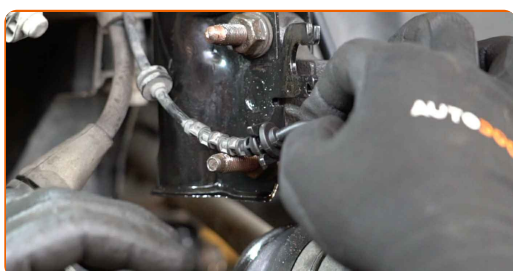

- 72** Installera bromsskivan.

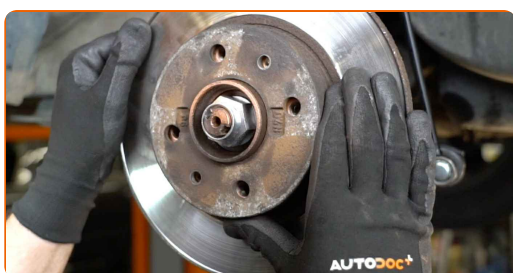


- 73** Dra åt bromsskivans fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.

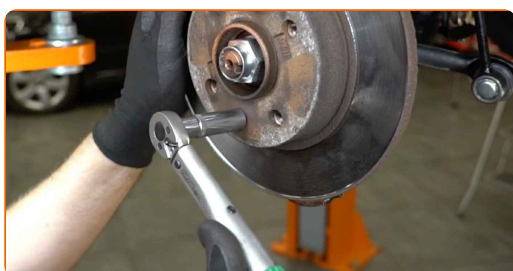


74 Installera bromsoket tillsammans med dess fäste.



75 Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

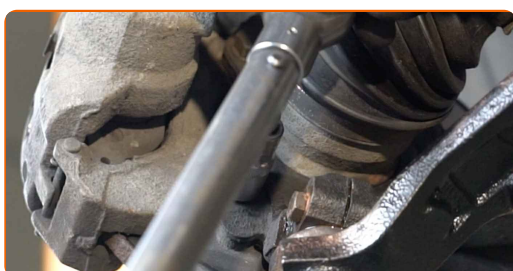

76 Behandla stötdämpar fästena. Behandla fästningarna som kopplar styrstagsändan till styrspindel. Behandla fästningarna för kullleden. Använd kopparpasta.

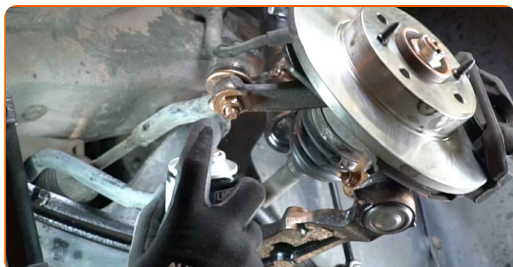


77 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



78

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

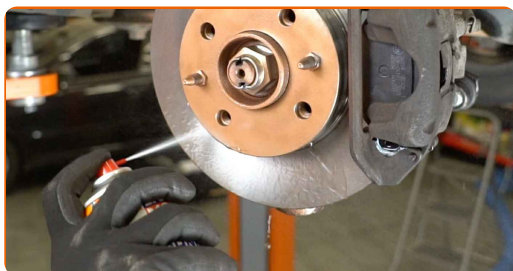


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: hjullager – Fiat Panda 169. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

79

Installera hjulet.

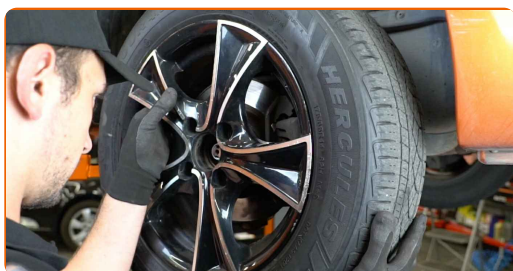

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Fiat Panda 169

80

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




81 Sänk bilen.


82 Dra åt bulten på drivaxeln. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 185 Nm vridmoment.



83 Pressa en del av fästet till drivaxeln igen. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.

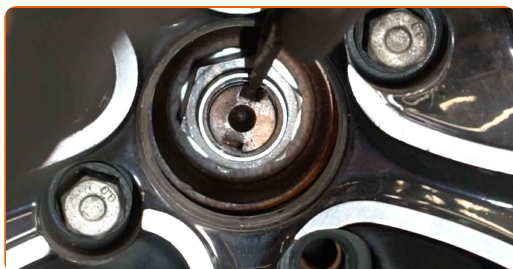

84 Behandla drivaxelns fästen. Använd kopparpasta.

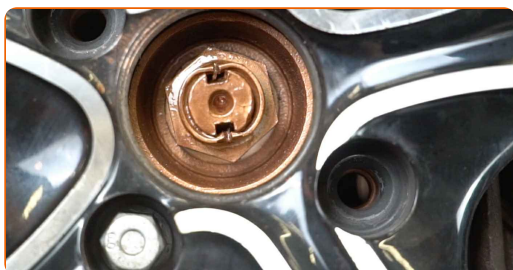

85 Skruva in hjulets bultar i ett korsmönster. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 98 Nm vridmoment.



86

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT

HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FIAT PANDA 169

HJULLAGER FÖR FIAT: KÖP NU

**HJULLAGER FÖR FIAT PANDA 169: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.