



Byta tändstift på **VW Golf** 4 – utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.6, VW GOLF III Variant (1H5) 1.6, VW Golf III Cabriolet (1E7) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, (+ 90)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – VW GOLF 4. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Högtemperatur tändstift fett
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.13
- Tändstiftshylsa nr.16
- Insex bit Nr. H6.
- Torxbit T25
- Skiftnyckel Nr10
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Rundtång
- Microfiberduk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: tändstift – VW Golf 4. Proffsen rekommenderar:


- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – VW Golf 4

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.



2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

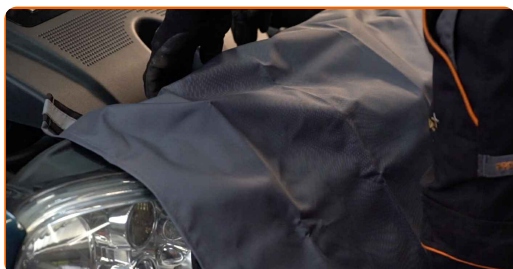

3 Avlägsna motorkåpan.




Utbyte: tändstift – VW Golf 4. Tips:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.


4

Ta bort batteriskyddet.

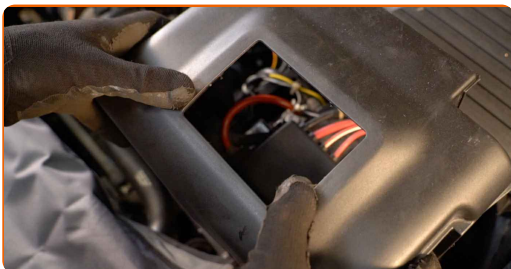

5

Skruva loss fästen till bilbatteriklämmorna. Använd kombinyckel Nr 10.

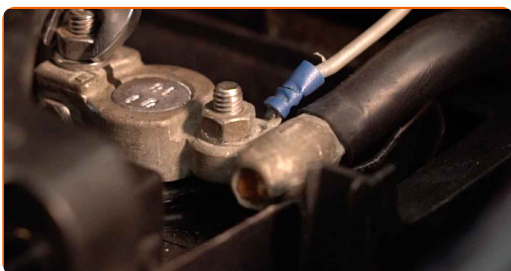


6

Ta bort batteriklämmorna.

7


Skruva loss fästet från sekundärluftpumpens hållare. Använd HEX Nr. H6. Använd en spärrnyckel.

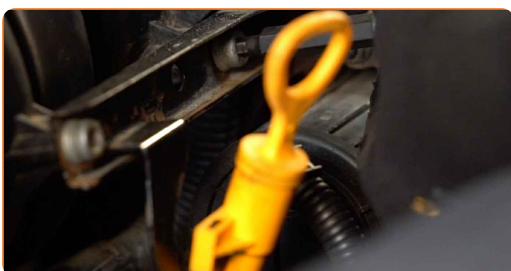


- 8** Skruva loss fästet som förbinder sekundärluftpumpen med dess hållare. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




- 9** Lossa rören och kontakten från sekundärluftpumpen.

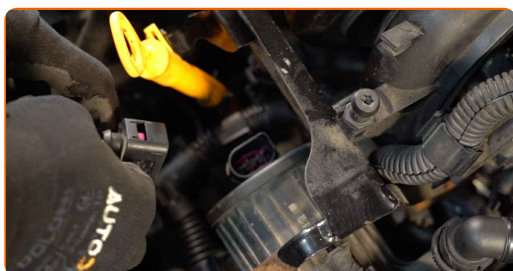


- 10** Ta bort sekundärluftpumpen från dess hållare.

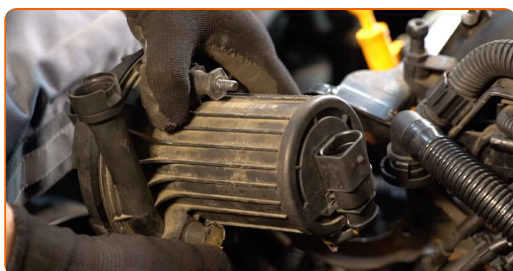


- 11** Ta bort tändkablarnas hållare. Använd en plattmejsel.

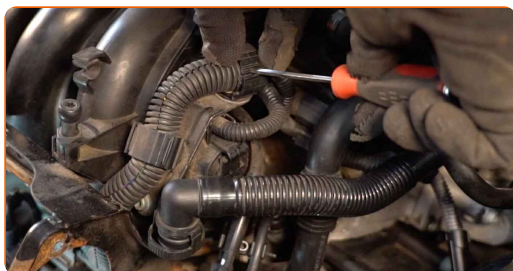


- 12** Skruva loss fästet från sekundärluftpumpens hållare. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

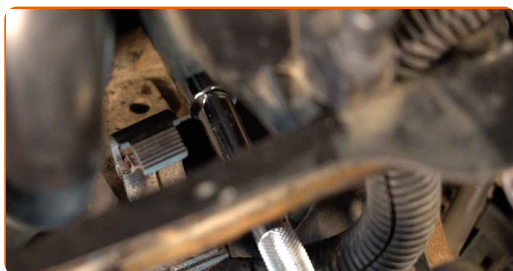

13 Ta bort sekundärluftpumpens hållare.

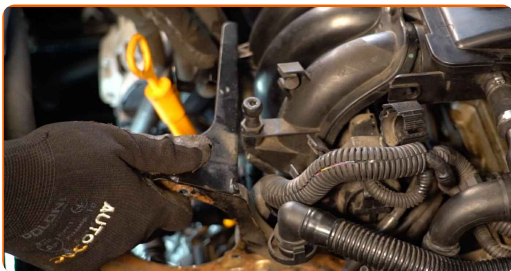


14 Skruva loss insugningsrörets fästelement. Använd HEX Nr. H6. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

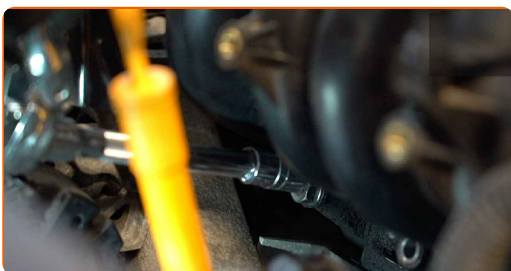


15 Koppla bort vakuum sensorn.




16 Skruva loss insugningsrörets fästelement. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

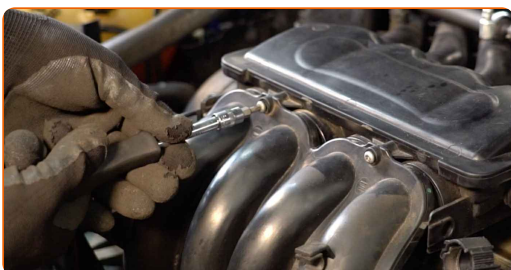

17 Ta loss insugsröret.

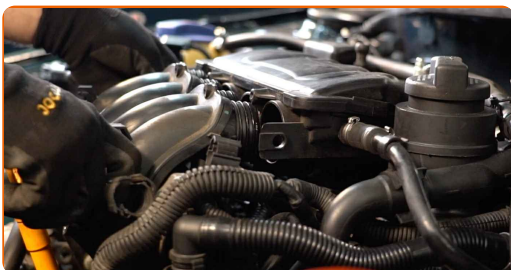


18 Ta loss vakuümörret. Använd en rundtång.

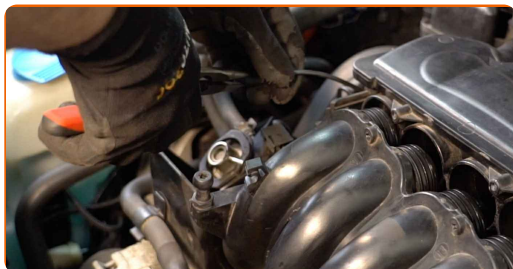


19 Ta bort insugningsörret.



20 Täck insugningsörret passager med en mikrofiberduk för att förhindra damm och smuts från att komma in.

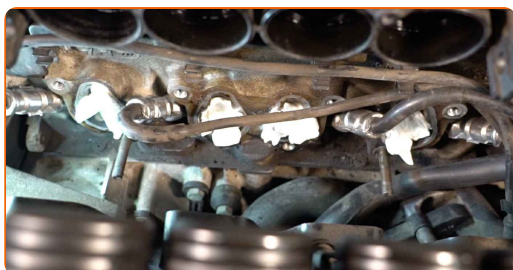


21 Ta bort tändstiftets kontaktdon från tändstiftsbrunnarna.

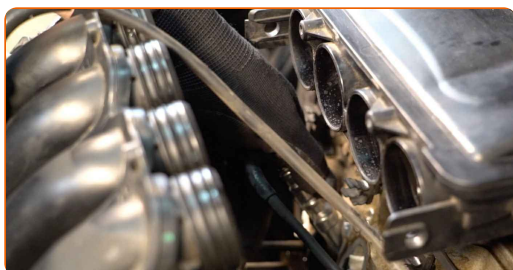


Utbyte: tändstift – VW Golf 4. AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Märk ordningen på tändstiftskablarna.


22 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

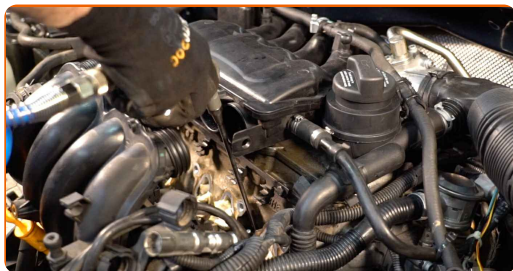


23 Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

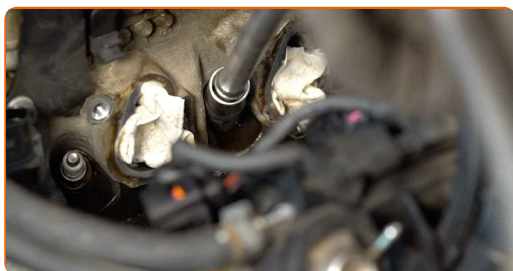

24 Ta ut tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

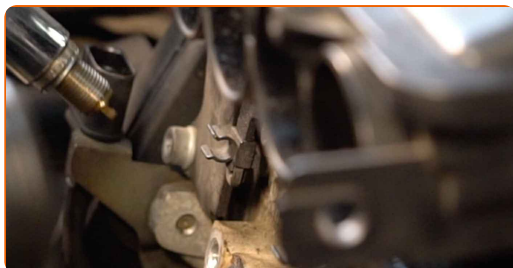


25 Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

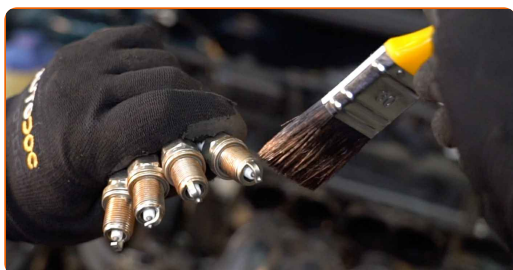


26

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

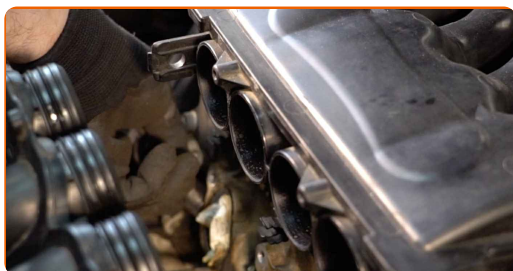

27

Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

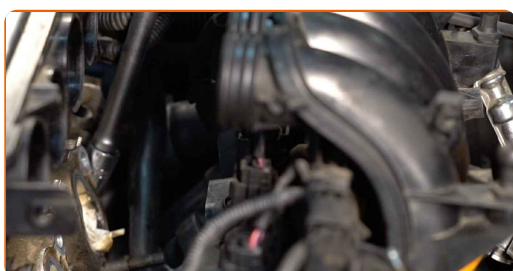


Utbyte: tändstift – VW Golf 4. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

28

Behandla tändstiftets kontaktdon. Använd högtemperatur smörjfett. Använd en plattmejsel.

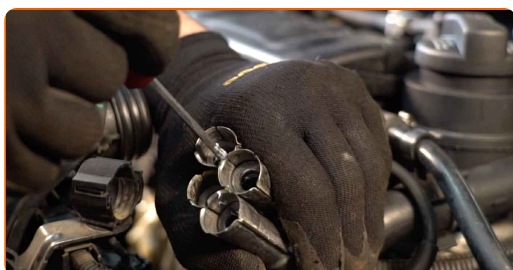


- 29** Montera tändstiftets kontaktdon i tändstiftsbrunnarna. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – VW Golf 4. Följ installationsstegen.


- 30** Rengör insugsrörets fästen. Använd allrengöringsprej.

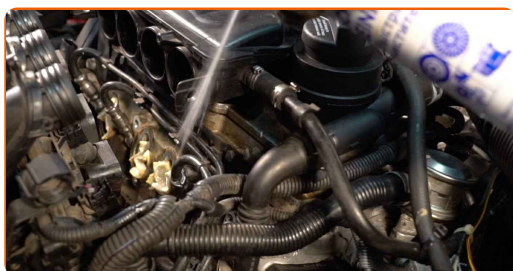


- 31** Ta bort insugningsrörets packning. Använd en plattmejsel.

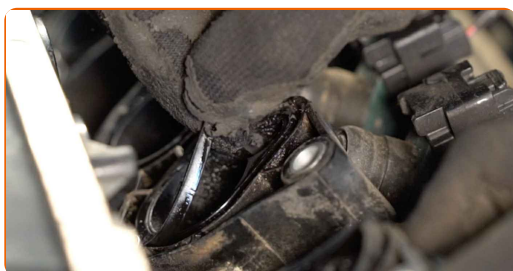


- 32** Installera den nya packningen på insugningsröret.

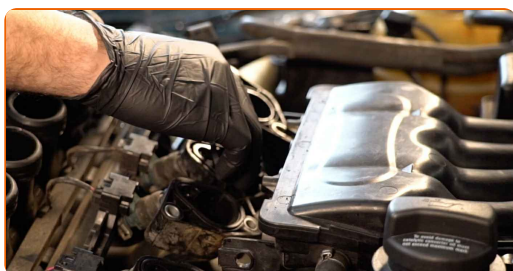


33 Rengör insugsrörets monteringsstolar. Använd allrengöringsprej.

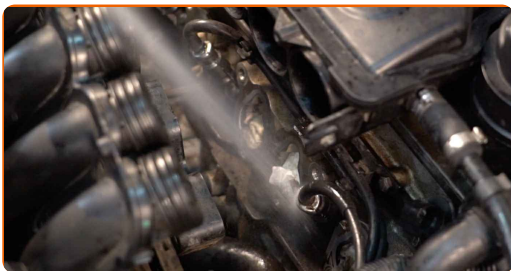


34 Ta bort mikrofiberduken från insugningsröret.

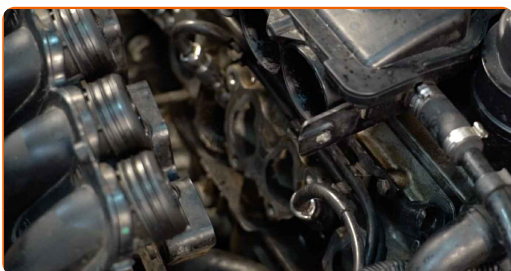


35 Installera insugningsröret.

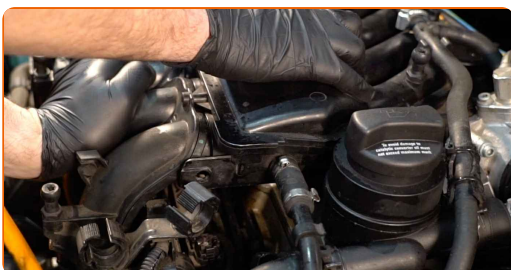

36 Dra åt fästelementen för insugningsröret. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

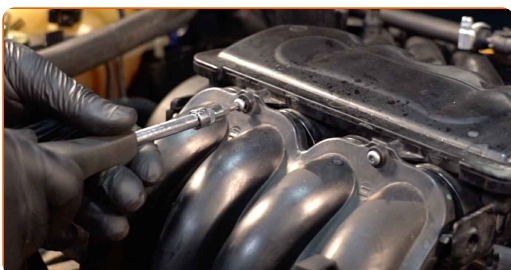


37 Anslut vakuum sensorn.

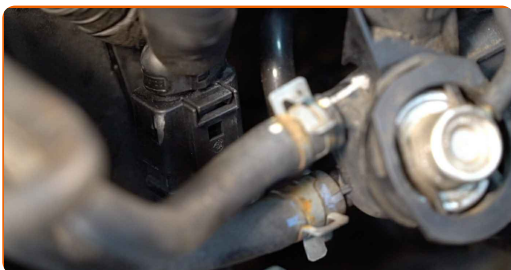


38

Fäst vakuümörret.

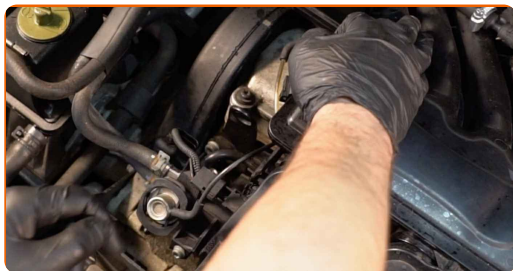


39

Dra åt fästelementen för insugningsröret. Använd HEX Nr. H6. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.

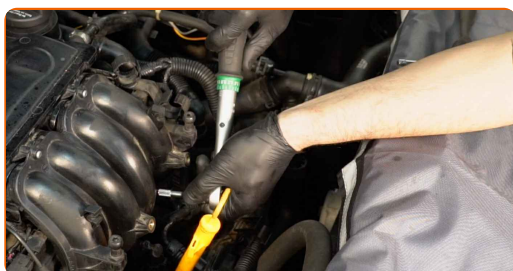

40

Montera sekundärluftpumpens hållare.

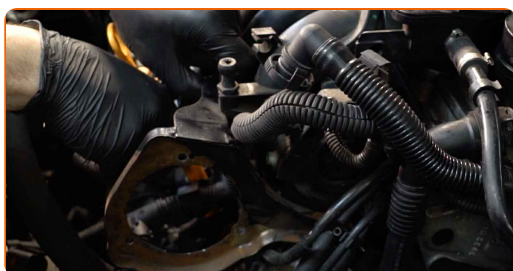


41


Skruva fast fästet från sekundärluftpumpens hållare. Använd HEX Nr. H6. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.




42 Sätt fast tändkablarnas hållare.

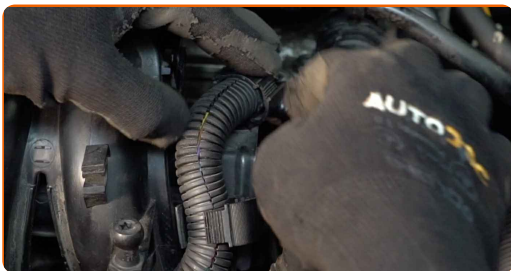


43 Säkra den sekundära luftpumpen i hållaren.

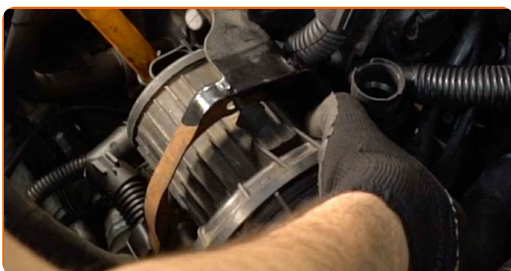


44 Skruva i fästet som förbinder sekundärluftpumpen med dess hållare. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

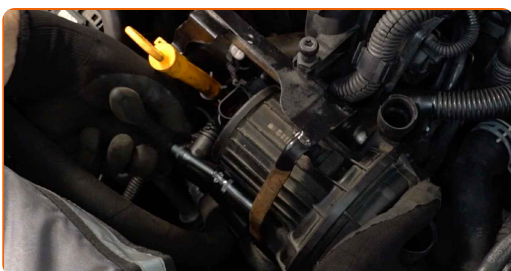

45 Fäst rören och kontakten till sekundärluftpumpen.

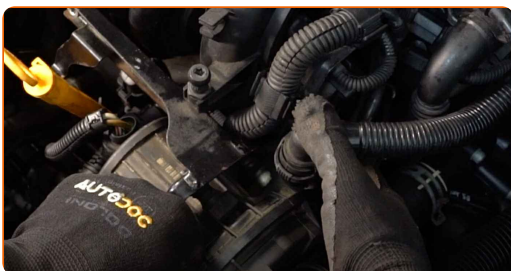

46 Fäst klämmorna på batteriet.

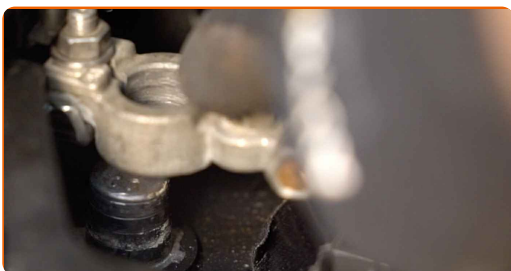


Utbyte: tändstift – VW Golf 4. Tips från AUTODOCs experter:

- Var försiktig! Blanda inte de positiva och negativa polerna på bilbatteriet.


47

Skruva fast fästen till batteriklämmorna. Använd kombinyckel Nr 10.

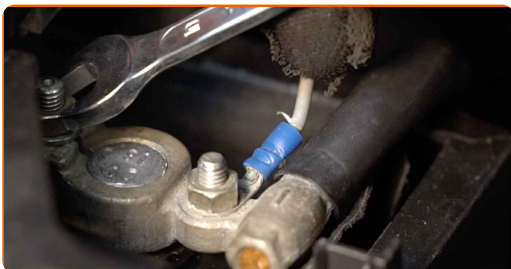


48

Montera batteriskyddet.

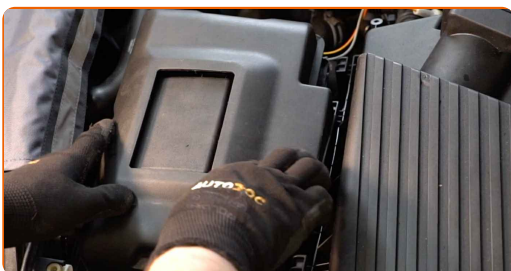

49

Installera motorkåpan och säkra den.

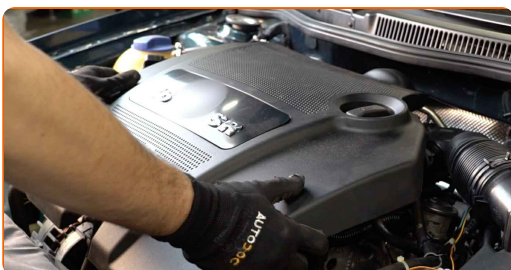

AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Varning! För att undvika att skada bilens fästen under installationen: använd inte överdriven kraft. VW Golf 4


50

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



51

Stäng av motorn.

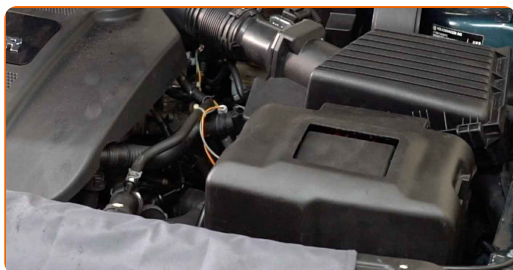

52

Ta bort skärmskyddet.



53

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR VW GOLF 4](#)[TÄNDSTIFT FÖR VW: KÖP NU](#)[TÄNDSTIFT FÖR VW GOLF 4: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.