



Byta motorolja och filter
på **Honda Jazz GD** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA Civic IV Sedan (ED) 1.4 L, HONDA Civic IV Sedan (ED) 1.6 i 16V, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA Civic IV Sedan (ED) 1.5 i 16V, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA Accord II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA Accord II Sedan (AC, AD) 1.6 EX, HONDA Accord II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA Accord II Sedan (AC, AD) 1.8 EX, HONDA Accord III Sedan (CA) 1.6 L, HONDA Accord III Sedan (CA) 2.0 EX, HONDA Accord III Aerodeck (CA) 2.0 EX, (+ 265)

Ordnningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – HONDA JAZZ GD. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålborste
- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Hylsa nr.17
- Oljefilteravdragare 65/14-F
- Spärrnyckel
- Tratt
- Spilloljedunk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: motorolja och filter – Honda Jazz GD. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Använd endast nya oljetätningsringar vid installation.
- Notera: allt arbete med bilen – Honda Jazz GD – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.



Utbyte: motorolja och filter – Honda Jazz GD. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Fordonet måstestå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.
- Skruva loss olje påfyllningslocket.

2

Sätta en spillolja behållare med minst 4 l kapacitet under dränering hålet.



3

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.



4

Skruta loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.



5

Dränera den använda oljan.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.

6

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.

**7**

Skruta i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 39 Nm vridmoment.

**8**

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.



9

Skruta loss oljefiltret. Använd hylsnyckel 65/14-F. Använd en spärrnyckel.

**10**

Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.

11

Rengör oljefilter sätet. Använd allrengöringssprej.

**12**

Skruta fast det nya filtret på sin plats. Använd hylsnyckel 65/14-F. Notera det åtdragningsmoment som rekommenderas.

**13**

Sänk bilen.



14

Öppna motorhuven.

**15**

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

16

Avlägsna oljepåfyllningslocket.

**17**

Sätt i tratten.

**18**

Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 3,6 l.




Utbyte: motorolja och filter – Honda Jazz GD. Tips:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

19

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.

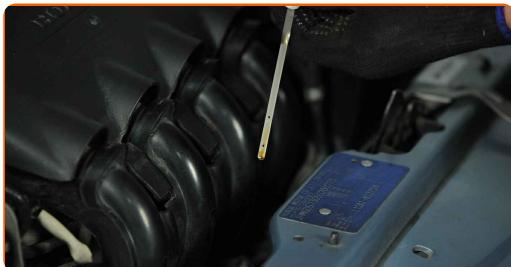

Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

20

Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.

**21**

Dra åt olje påfyllnadslocket.

**22**

Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan släcknar.



23

Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.



Vänligen notera!


- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshålet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

24

Ta bort skärmskyddet.

25

Stäng motorhuven.

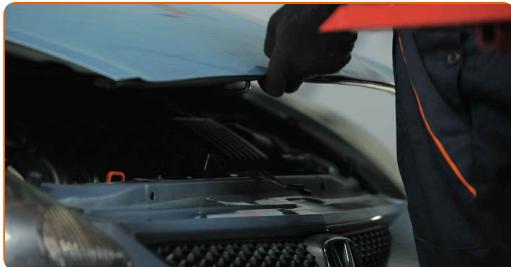


Utbyte: motorolja och filter – Honda Jazz GD. Tips från AUTODOCs experter:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan släcks.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

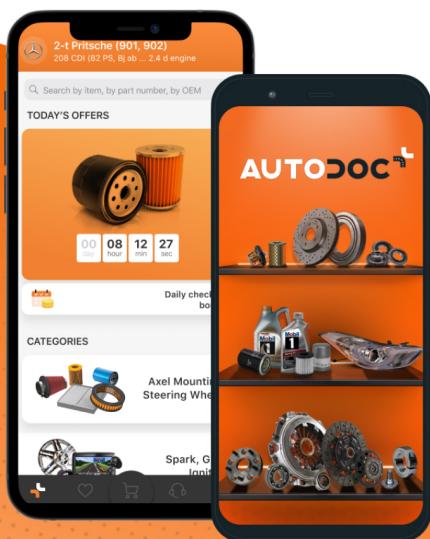

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR HONDA JAZZ GD**OLJEFILTER FÖR HONDA: KÖP NU****OLJEFILTER FÖR HONDA JAZZ GD: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.