



Byta kupéfilter på **Honda**  
**Jazz GD** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 iDSi, HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.4, HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.5, HONDA Jazz Sedan (GD\_) 1.3 (GD6), HONDA Jazz Sedan (GD\_) 1.5 i-DSI (GD8), HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.4 LX Flex, HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.4 iDSI (GE3), HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 iDSi 4WD, HONDA Jazz Sedan (GD\_) 1.5 i-DSI 4WD (GD9)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

### Utbyte: kupéfilter – Honda Jazz GD. Tips från AUTODOC:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – Honda Jazz GD – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

öppna handskfacket.



2

Tryck på hållarna.

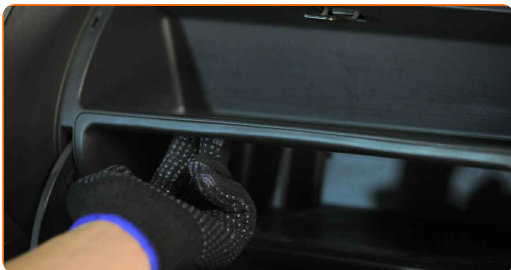


**3** Ta ut plasthyllan i handskfacket.



**4** Lossa klämmorna från kupéfiltrets skydd.



**5** Ta bort kupéfiltrets hölje.

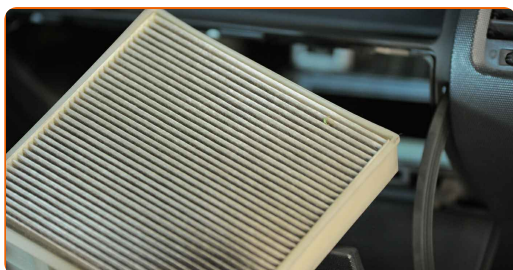

**6** Avlägsna kupéfiltret.



Utbyte: kupéfilter – Honda Jazz GD. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

7

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.



### Utbyte: kupéfilter – Honda Jazz GD. Tips:

- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Honda Jazz GD.


8

Montera kupéfiltrets hölje. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.




9

Montera plasthyllan i handskfacket. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

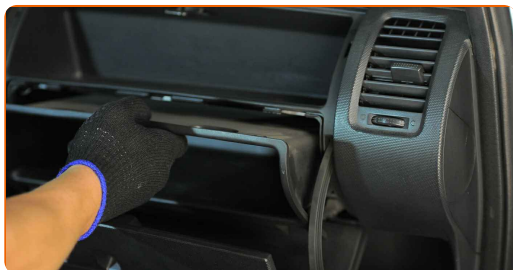

10 Stäng handskfacket.

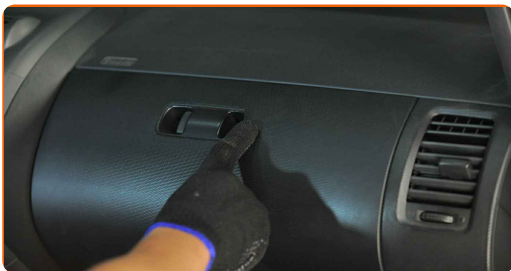

11 Sätt på tändningen.



12 Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

13 Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR HONDA JAZZ GD**

**KUPÉFILTER FÖR HONDA: KÖP NU**

**KUPÉFILTER FÖR HONDA JAZZ GD: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.