



Byta hjullager bak på  
**Honda Jazz GD** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 iDSi, HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.5, HONDA City Sedan (GE4) 1.2, HONDA City Sedan (GE4) 1.3, HONDA City Sedan (GE4) 1.3 SES, HONDA City Sedan (GE4) 1.5 FF, HONDA City Sedan (GE4) 1.3 i-DSI 4WD, HONDA City Sedan (GE4) 1.5 i-DSI, HONDA City Sedan (GE4) 1.5 Vtec, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R, HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 iDSi 4WD

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: HJULLAGER – HONDA JAZZ GD. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålborste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Universal rengöringsspray
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Momentnyckel
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.14
- Hylsa nr.30
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Hammare
- Plattmejsel
- Kofot
- Gummiklubba
- Stjärnskruvmejsel
- Bromskolvsverktyg
- Hjulkloss

**KÖP VERKTYG**


## AUTODOC rekommenderar:

- Använd aldrig ett lager igen på en Honda Jazz GD bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däcken på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – Honda Jazz GD – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

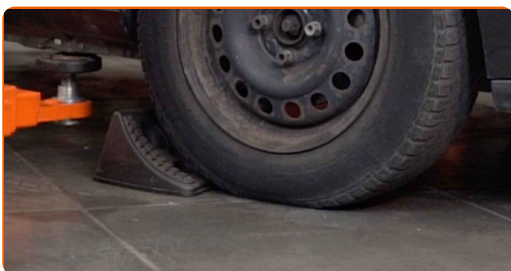

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.

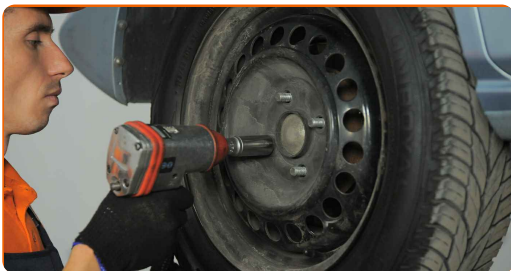


**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Honda Jazz GD

5

Ta bort hjulet.

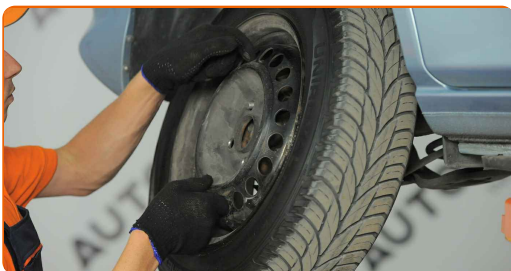


6

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


7

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

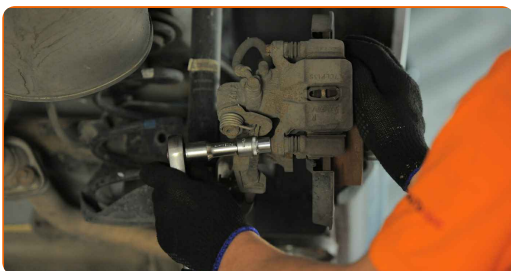

8

Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.

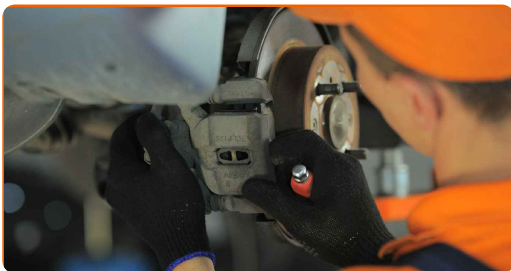


### Utbyte: hjullager – Honda Jazz GD. Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

9

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

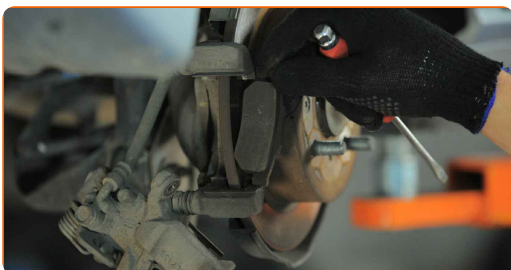

10

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

11

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.




12

Ta bort fästbultarna.

13

Avlägsna bromsokets anordning.

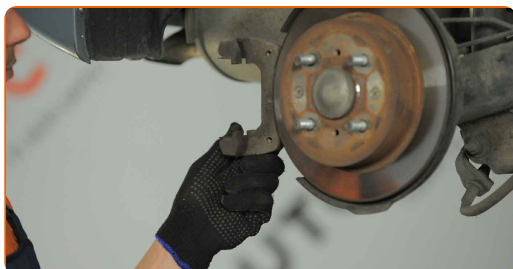


14

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

15

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel.

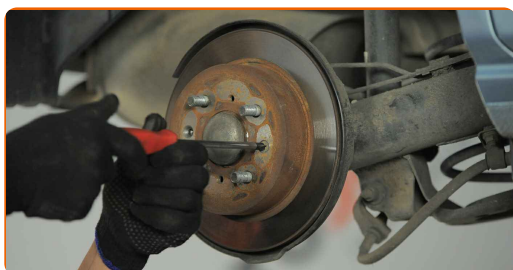


16

Avlägsna bromsskivan.



17

Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en kofot. Använd en gummihammare.

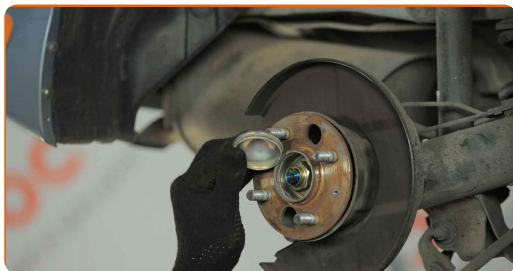

18

Bänd loss hjulnavets fästmutter. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.



19

Skruva loss hjulnavets axelmutter. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en spärrnyckel.



20

Avlägsna navet och lagret ihop, då de är två delar som sitter ihop i en.



21

Rengör hjulnavets monteringsfäste. Använd allrengöringsprej.



**22** Montera det nya hjulnavet tillsammans med lagret.



**23** Montera fästmuttern.

**24** Dra åt navet. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 162 Nm vridmoment.



**25** Sätt tillbaka hjulnavets fästmutter. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.



**26** Installera navlagrets skyddslock. Använd en gummihammare.



**27** Behandla bromsnavet där det kommer i kontakt med bromsskivan. Använd kopparpasta.

**28** Installera bromsskivan.



**29** Dra åt bromsskivans fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.




**30** Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

**31** Installera bromsokets anordning.




**32** Montera fästningsbolten.


**33** Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

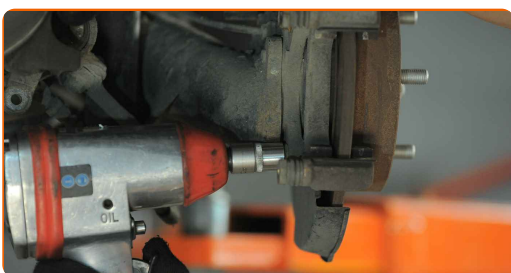


**34** Installera bromsbeläggen.

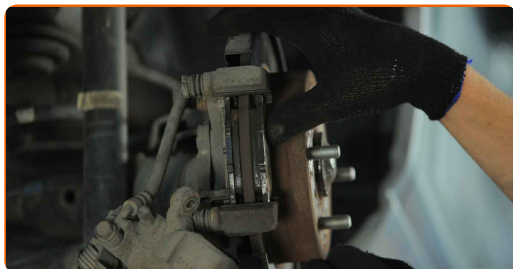

**35** Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 23 Nm vridmoment.

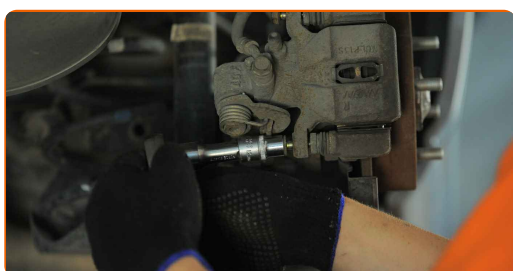

**36** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd värmebeständigt keramiskt fett.

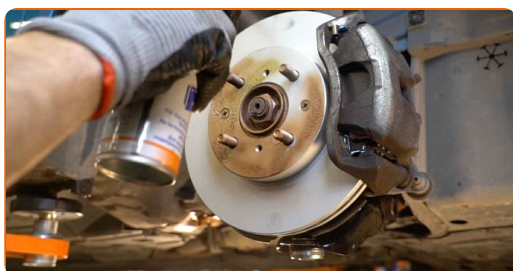

**37** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: hjullager – Honda Jazz GD. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


**38** Installera hjulet.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Honda Jazz GD

**39** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

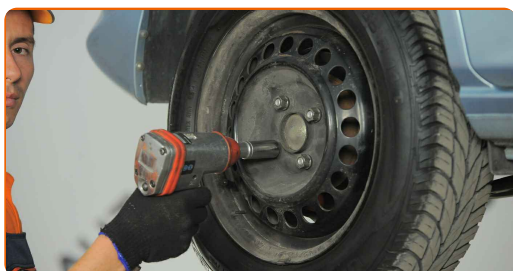

**40** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.



41

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA**

**HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR HONDA JAZZ GD**

**HJULLAGER FÖR HONDA: KÖP NU**

**HJULLAGER FÖR HONDA JAZZ GD: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.