



Byta stabilisatorstag bak
på **Toyota Prado J120** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0 (GRJ12), TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0 V6 VVT-i (GRJ125)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – TOYOTA PRADO J120.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr12
- Skiftnyckel Nr14
- Skiftnyckel Nr17
- Insex bit Nr. H6
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Momentnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på Toyota Prado J120 parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – TOYOTA PRADO J120. TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.

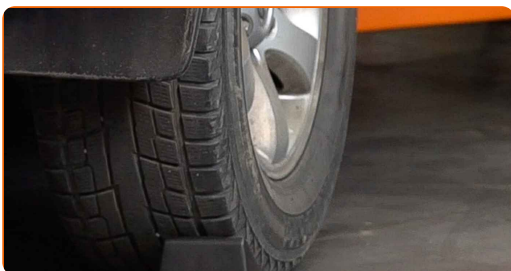

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Toyota Prado J120


5

Ta bort hjulet.




6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

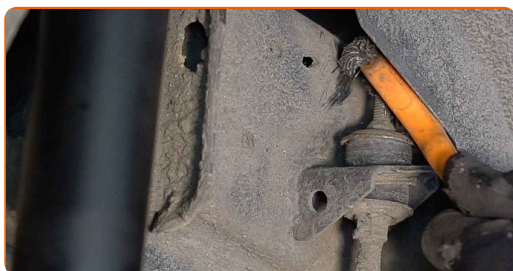


7


Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

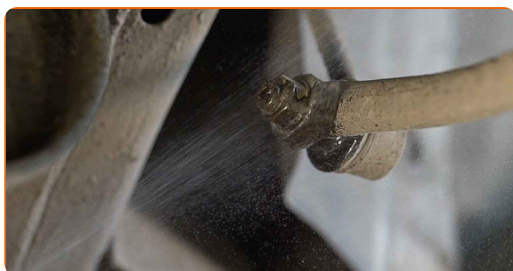


- 8** Skruva loss fästelementen som förbinder krängningshämmarlänken med bakaxeln. Använd kombinyckel Nr 12. Använd kombinyckel Nr 14.

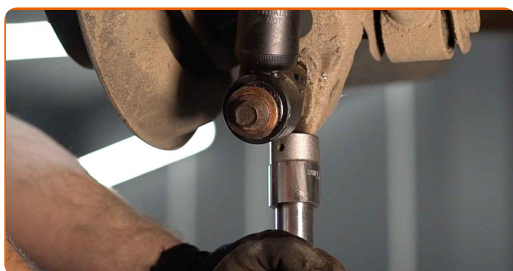


- 9** Skruva loss fästningarna som håller ihop krängningshämmarens länk till armen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd HEX Nr. H6.

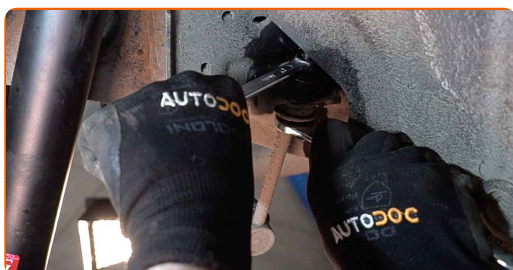

- 10** Avlägsna krängningshämmarlänken.

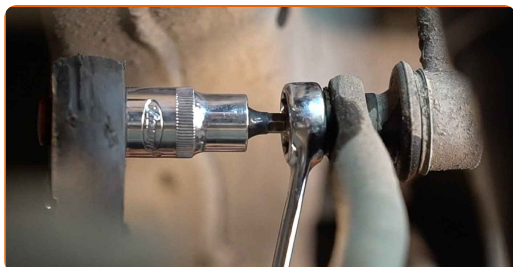


- 11** Lossa krängningshämmarlänken från bakaxeln.

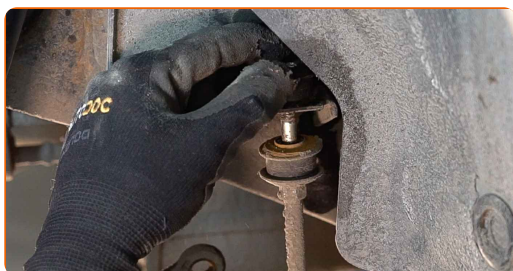


Utbyte: stabilisatorstag – Toyota Prado J120. Tips:

- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.


12 Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

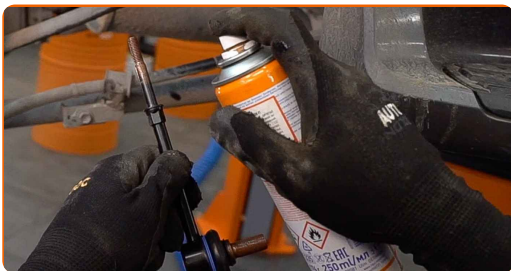


13 Installera nya stång och dra åt fästelementen.

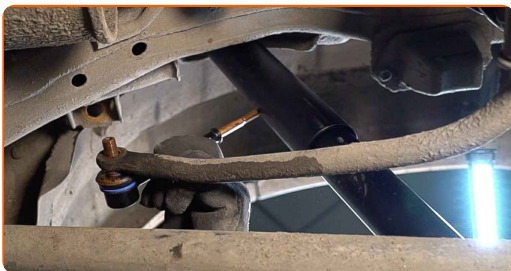


14 Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 17. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.

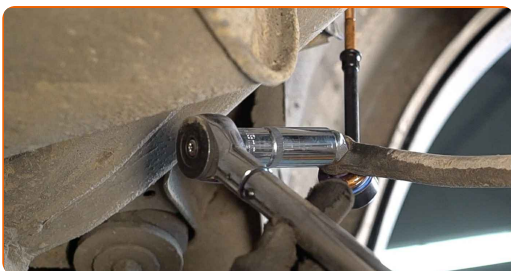


15 Fästa krängningshämmlänken vid bakaxeln.

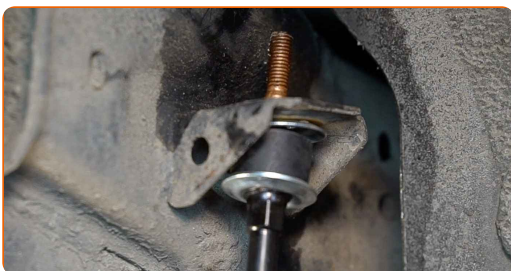

- 16** Skruva fast fästelementen som förbinder krängningshämmlänken med bakaxeln. Använd kombinyckel Nr 12. Använd kombinyckel Nr 14.

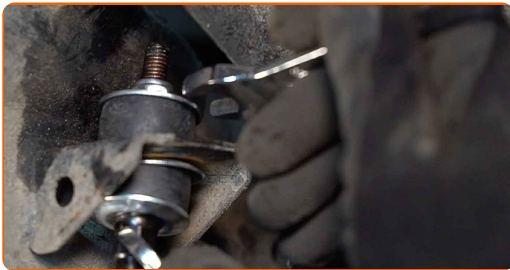


- 17** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

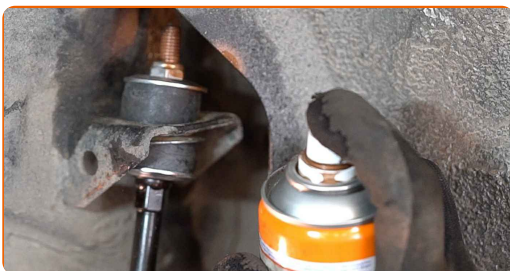

Utbyte: stabilisatorstag – Toyota Prado J120. AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

- 18** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

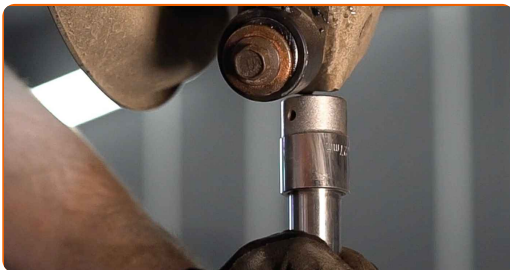


19

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



20

Installera hjulet.

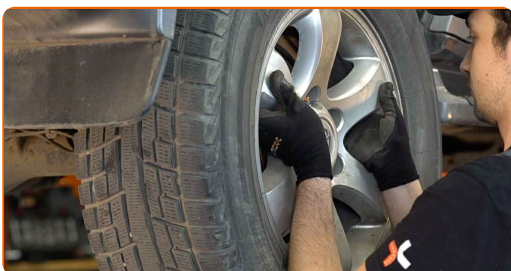


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Toyota Prado J120

21

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21.

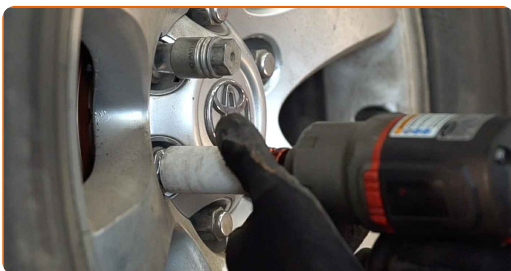


22

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 112 Nm vridmoment.



23

Ta bort domkrafter och kilarna.

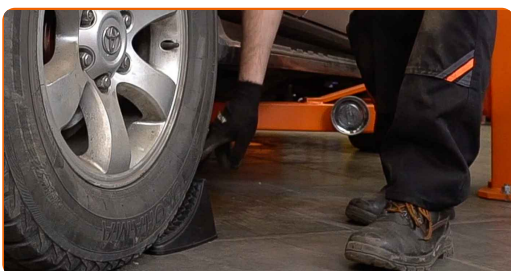

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA PRADO J120

STABILISATORSTAG FÖR TOYOTA: KÖP NU

**STABILISATORSTAG FÖR TOYOTA PRADO J120: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.