


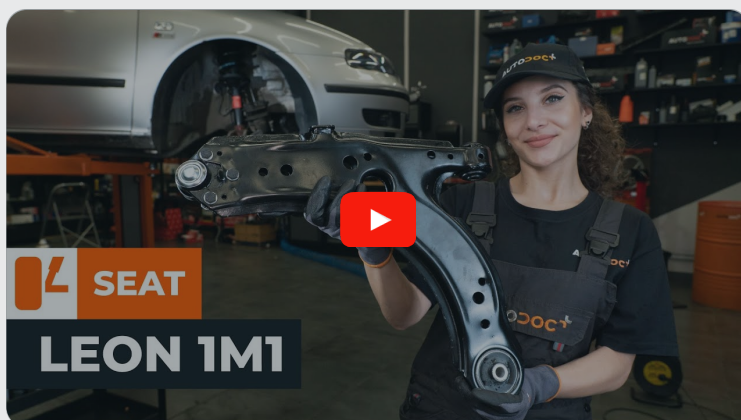

Byta främre undre arm  
på **Seat Leon 1M1** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, (+ 5)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: FRÄMRE UNDRE ARM – SEAT LEON 1M1.  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Keramiskt fett
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr18
- Skiftnyckel Nr19
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Kulleströmbåge
- Gummiklubba
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulnöt

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: främre undre arm – Seat Leon 1M1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: FRÄMRE UNDRE ARM – SEAT LEON 1M1. TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.


2

Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en trycknyckel.



3

Hissa upp bilen.

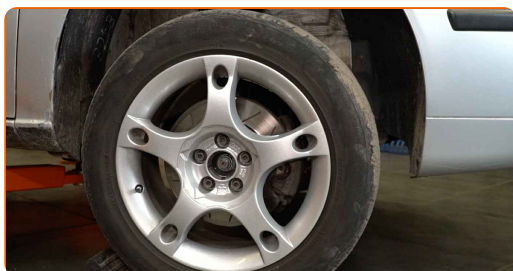

### Utbyte: främre undre arm – Seat Leon 1M1. Tips:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

**4**

Skruva av hjulbultarna.




### AUTODOC rekommenderar:


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

**5**


Ta bort hjulet.

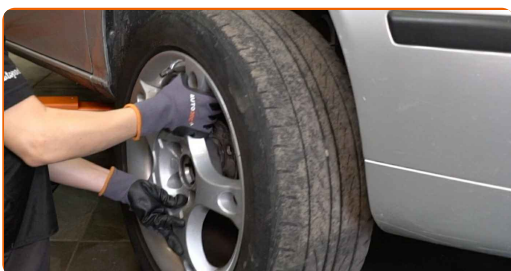


**6** Rengör länkarmens fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

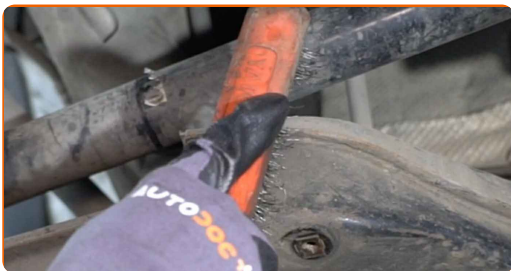


**7** Skruva loss fästen som förbinder krängningshämmlänken med länkarmen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

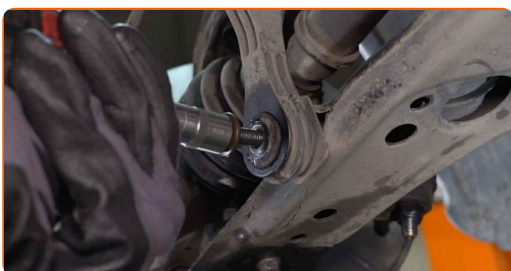

**8** Ta bort fixdubben.

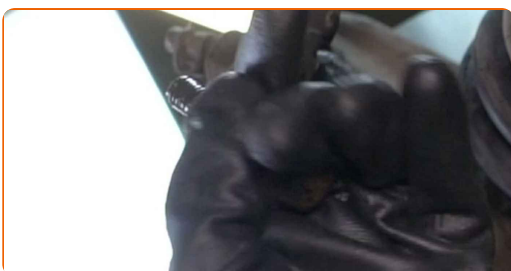


**9** Skruva loss fästena som kopplar kulleleden till styrspindeln. Använd kombinyckel Nr19.

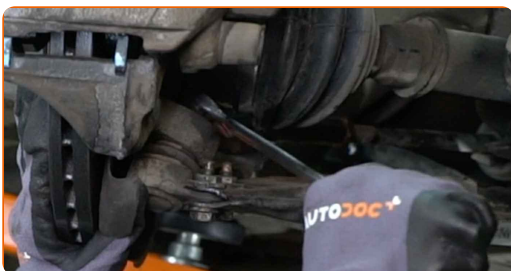


10

Skruva loss länkarmens främre fäste. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

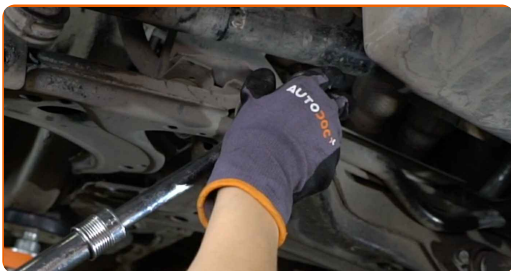


11

Skruva loss länkarmens bakre fäste. Använd kombinyckel Nr18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

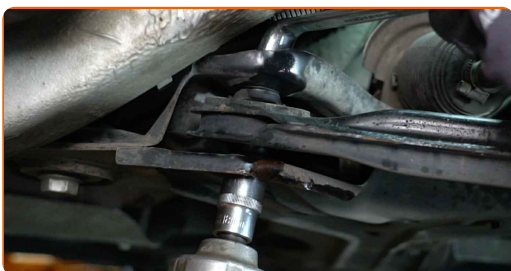


12

Ta bort fästbultarna.

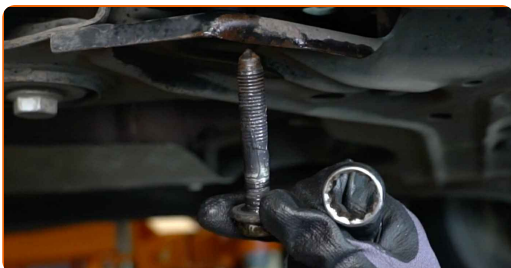

13

Ta bort fästmuttern.

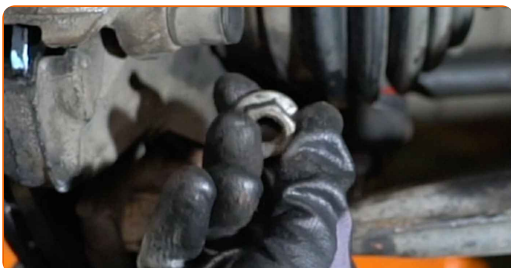





**14** Koppla bort kulleleden från styrspindel. Använd en kulle avdragare. Använd en kofot.




**15** Ta bort länkkarmen. Använd en kofot.

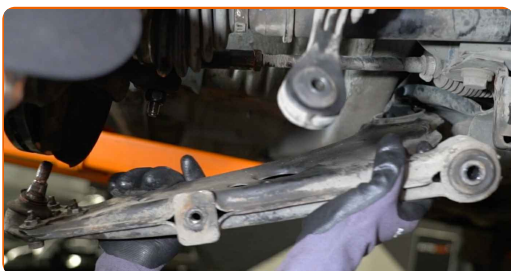


**16** Rengör länkkarmens monteringsäten. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

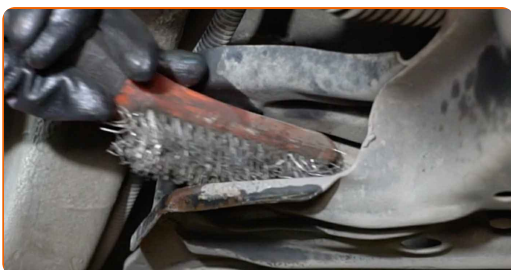

**17** Montera den nya länkkarmen. Använd en gummihammare.

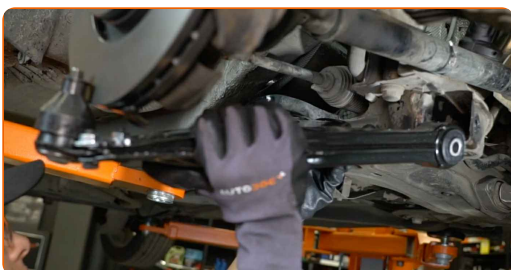

**18** Montera fästningsbolten.

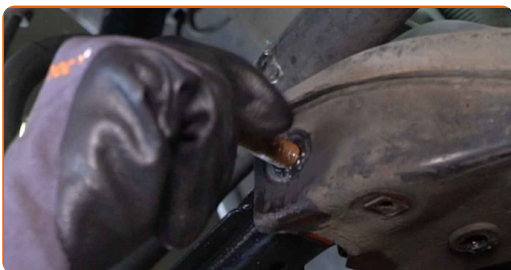



19

Anslut kulleleden till styrspindeln.



20

Montera fästmuttern.



21

Stöd upp styrspindeln. Använd en hydraulisk domkraft.




Utbyte: främre undre arm – Seat Leon 1M1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att kunna dra åt fästena korrekt måste du hissa upp fjädringens komponenter till deras arbetsposition.

22

Dra åt fästet som kopplar ihop kulleleden med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 45 Nm vridmoment.

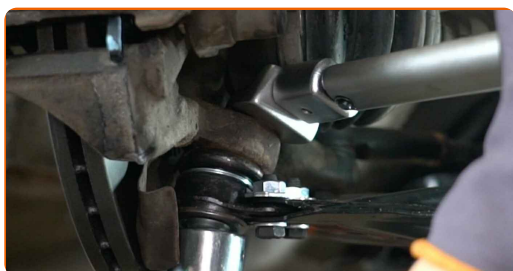


## AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

23

Dra åt länkarmens främre fäste. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.+90°

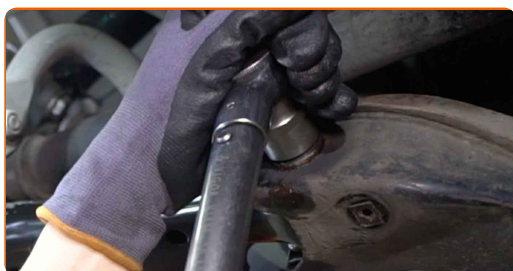


## Utbyte: främre undre arm – Seat Leon 1M1. AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

24

Dra åt de bakre fästningarna på länkarmen. Använd kombinyckel Nr18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.+90°

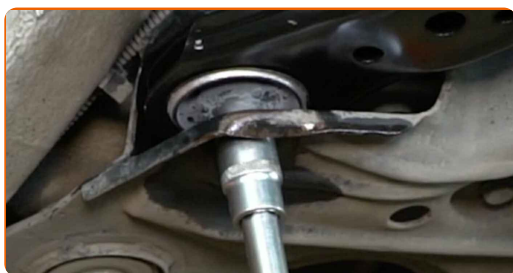

## AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

25

Ta bort stödet från under styrspindeln.




Utbyte: främre undre arm – Seat Leon 1M1. Proffsen rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


26

Installer fästningsbulten.

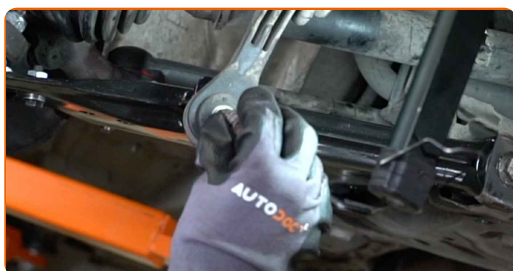

27

Dra åt fästena som kopplar ihop krängningshämmarstaget med länkkarmen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

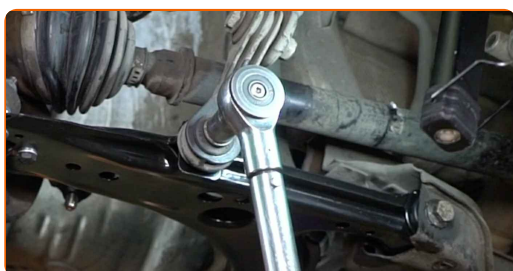

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

- 28** Drag åt fästena som kopplar ihop kulleden med styrstaget. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment. +90°



Utbyte: främre undre arm – Seat Leon 1M1. Tips från AUTODOCs experter:


- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

- 29** Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.

- 30** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



- 31** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.

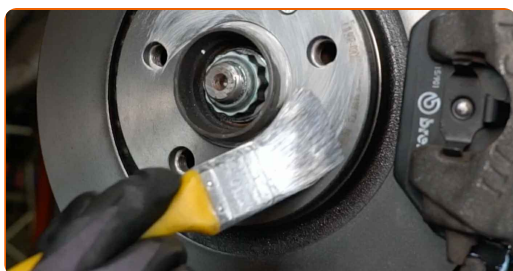

**32** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



**33** Montera hjulet.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Seat Leon 1M1

**34** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en spärrnyckel.



35

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



36

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR SEAT**

**LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD**



**VÄLJ DELAR FÖR SEAT LEON 1M1**

**LÄNKARM FÖR SEAT: KÖP NU**

**LÄNKARM FÖR SEAT LEON 1M1: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.