



Byta luftfilter på **Seat**
Leon 1P1 – utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.6, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 MultiFuel, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 LPG, SEAT Altea (5P1) 1.6 LPG, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – SEAT LEON 1P1. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd
- Microfiberduk

KÖP VERKTYG


Utbyte: luftfilter – Seat Leon 1P1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – Seat Leon 1P1 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.

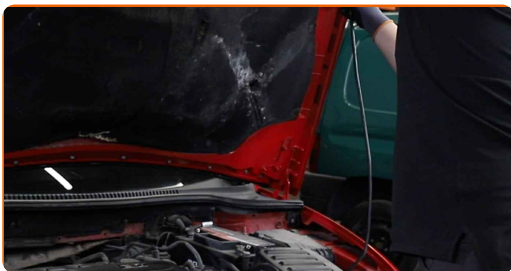


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3

Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

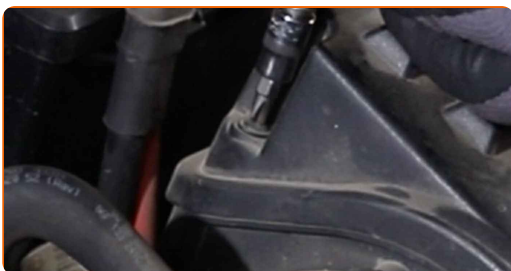


4

Ta av filterlocket.




5

Skruva loss filterelementets fästen. Använd en Phillips skruvmejsel.

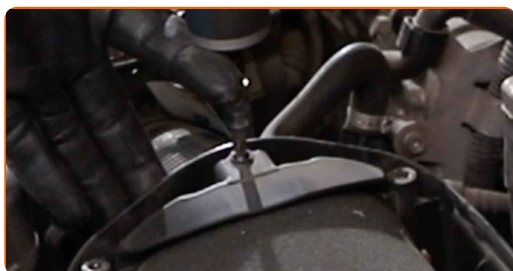


6

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

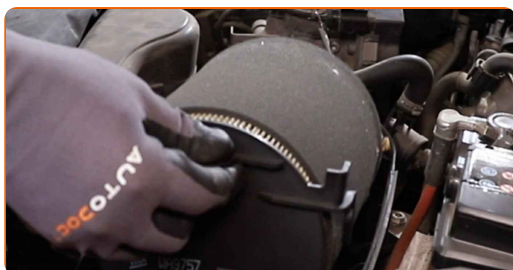


7

Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

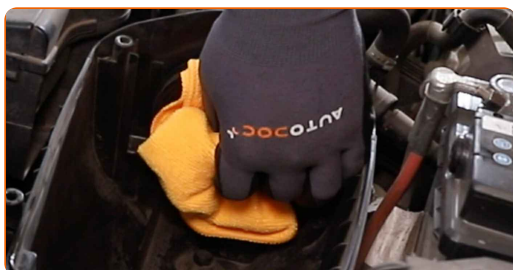


8

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

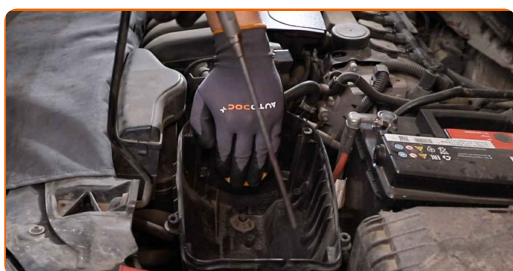

9

Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

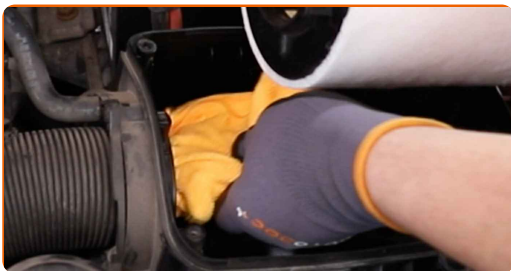

10

Installera den nya filterdelen i filterhuset.



AUTODOC rekommenderar:

- Observera! Använd kvalitetsfilter – Seat Leon 1P1.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

11

Skruva i filterelementets fästen. Använd en Phillips skruvmejsel.



12

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.




AUTODOC rekommenderar:

- Försiktigt! Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada bilens fästen. Seat Leon 1P1


13

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

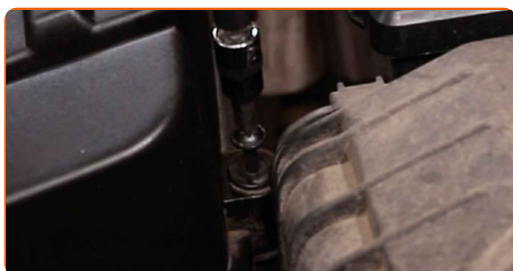

14

Ta bort skärmskyddet.

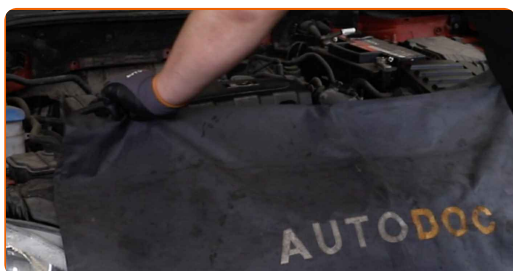

15

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR SEAT

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR SEAT LEON 1PI

LUFTFILTER FÖR SEAT: KÖP NU

LUFTFILTER FÖR SEAT LEON 1PI: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.