



Byta stabilisatorstag fram  
på **Nissan Micra K12** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN TIIDA Halvkombi 1.8 Flex, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN Note (E11, NE11) 1.5 dCi, NISSAN TIIDA Halvkombi 1.6, NISSAN TIIDA Halvkombi 1.8, NISSAN TIIDA Halvkombi 1.5 dCi, NISSAN TIIDA Halvkombi 1.8 Flex 4x4, NISSAN TIIDA Halvkombi 1.8 4x4, (+ 8)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – NISSAN MICRA K12.  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.17
- Insex bit nr. H5.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**

**AUTODOC rekommenderar:**

- Byt ut stabilisatorlänken på Nissan Micra K12 parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – NISSAN MICRA K12. TA FÖLJANDE STEG:**

**1** Säkra bilen med kilar.

**2** Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en trycknyckel.



**3** Hissa upp bilen.



Utbyte: stabilisatorstag – Nissan Micra K12. AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.




6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

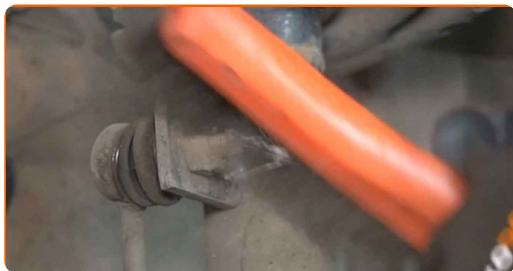


7

Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr17. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.

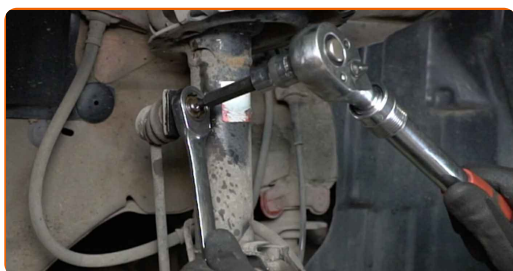


8

Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr17. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.

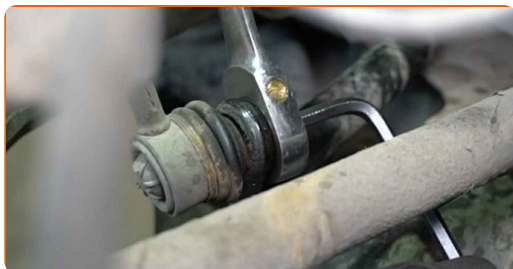


9


Ta bort stabilisatorstaget.

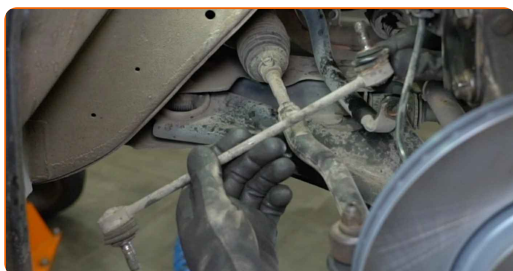

**10** Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.

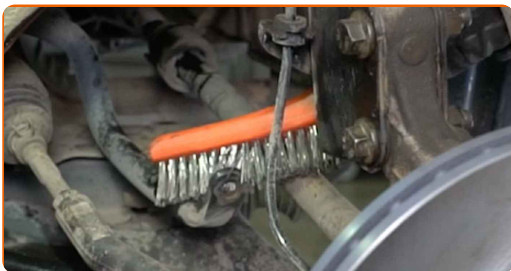


**11** Montera ett nytt stabilisatorstag och drag åt fästena.

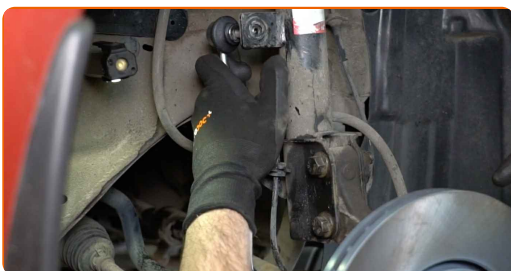

**12** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 44 Nm vridmoment.




**13** Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmlaren. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 44 Nm vridmoment.

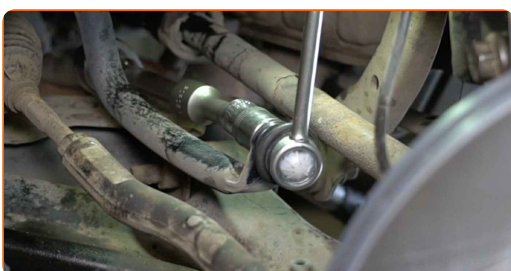


14

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

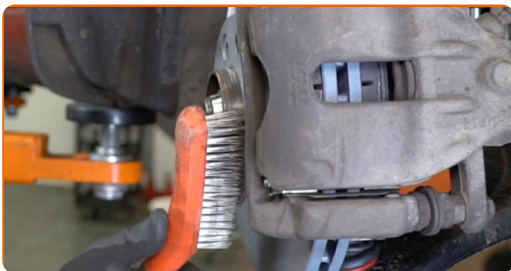

15

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.

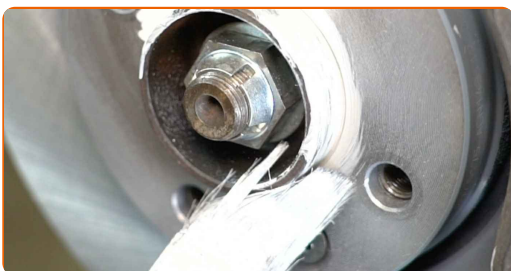

16

Montera hjulet.



Utbyte: stabilisatorstag – Nissan Micra K12. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.




17

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en spärrnyckel.



18

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

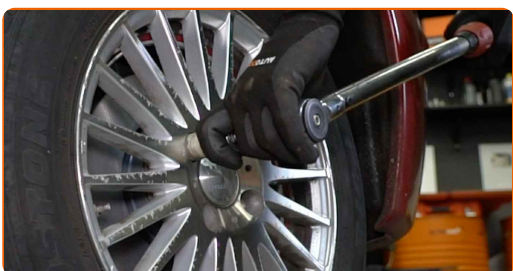

19

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR NISSAN**

**STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR NISSAN MICRA K12**

**STABILISATORSTAG FÖR NISSAN: KÖP NU**

**STABILISATORSTAG FÖR NISSAN MICRA K12: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.