



Så här byter du gasfjädrar
till motorhuv på bilen?

VIDEOGUIDE



DU KAN BEHÖVA FÖLJANDE:



- en liten spårskruvmejsel
- smörjfett
- WD-40 eller rengöringsspray

KÖP VERKTYG

Vänligen notera!

- Gasfjädrar till motorhuven är fyllda med högtrycksgas
- De går sönder om gasen läcker genom slitna tätningar eller en rostig kolvstång
- Beroende på deras konstruktion kan de skilja sig åt i längd och kraft
- Fästena för varje typ är däremot nästan identiska, och därför är utbytesarbetet det också
- En motorhuv kan ha antingen en eller två gasfjädrar
- Byt ut gasfjädrar parvis, då de har samma livslängd

1

För att ta bort gasfjädern, dra hållklämman uppåt




Vänligen notera!

- Varje gasfjäder har två fästen och monteras på kullleden med en hållklämma
- De gasfjädrar som har monteringsfästen är spegelvända mot varandra och är därför inte inbördes utbytbara


2

Be en medhjälpare att hålla motorhuven under bytet för att undvika skador

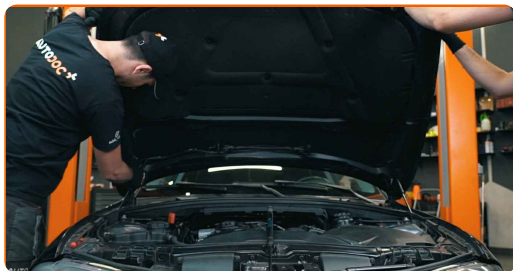


3

Om detta inte är möjligt, placera de nya gasfjädrarna och de verktyg du behöver inom räckhåll innan du börjar arbetet

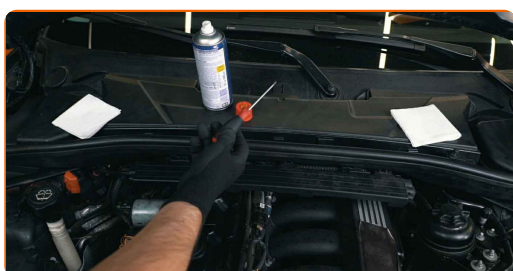


4

Håll motorhuven med ena handen och dra upp gasfjäders klämmor med den andra handen

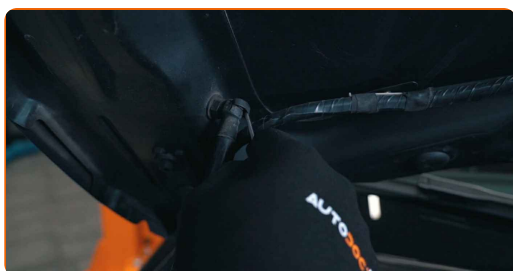

5

Ta bort gasfjädern och rengör dess monteringsfäste

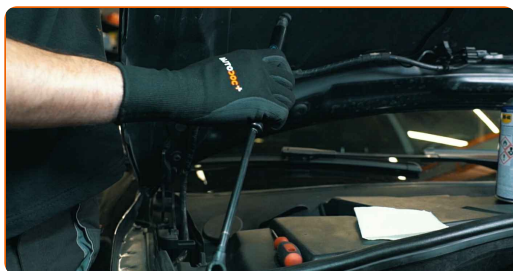

6

Se till att det finns fabriksapplicerat fett i fästena




7

Montera den nya gasfjädern och fäst den med klämman



8

När du monterar gasfjädrar, se till att de placeras enligt fordonstillverkarens anvisningar

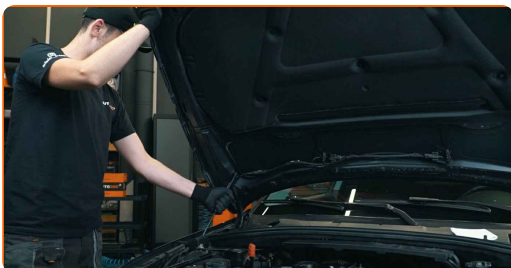

Viktigt!

- När gasfjädern är ihoptryckt ska cylindern sitta högre än kolvstångens monteringspunkt
- På så sätt hålls kolvstången ständigt smord och gasfjädern fungerar smidigt

9

Upprepa proceduren för motorhuvens andra sida



AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

GASFJÄDRAR TILL MOTORHUV: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.