




Så här byter du glödstift
på bilen?

VIDEOGUIDE



SAKER DU KAN BEHÖVA:

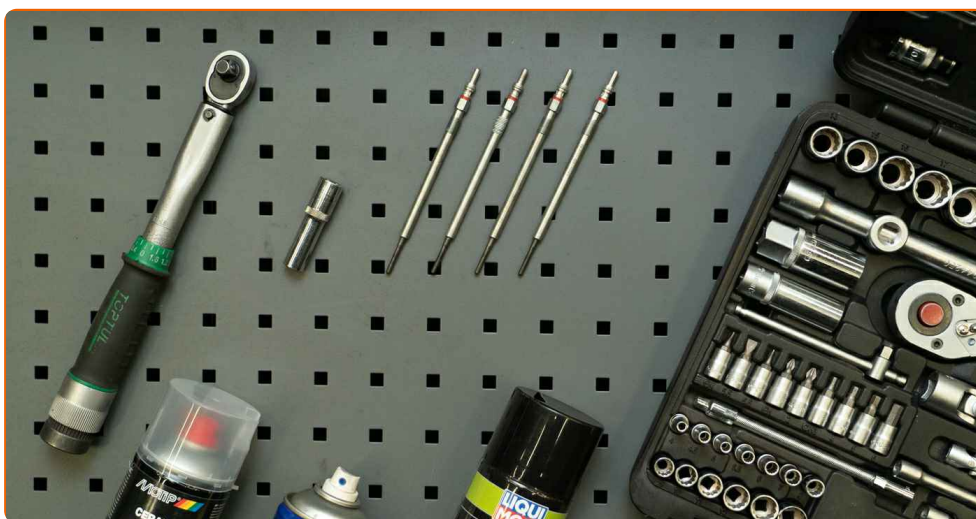

- en uppsättning lämpliga verktyg
- en uppsättning nya glödstift
- momentnyckel
- en glödstiftsnyckel
- högtemperaturfett
- universal rengöringsspray
- WD-40 aerosol


KÖP VERKTYG

Vänligen notera!

- Glödstift är värmeelement som används för att hjälpa att starta en dieselmotor
- Det finns lika många glödstift som cylindrar i motorn
- Glödstiften har alla samma livslängd, så de bör alla bytas ut i ett set
- Glödstiften sitter i topplocket
- Beroende på fordonets konstruktion kan de vara monterade framtill, baktill eller ovanpå motorn


1

Innan du börjar arbetet, se till att motorn har svalnat

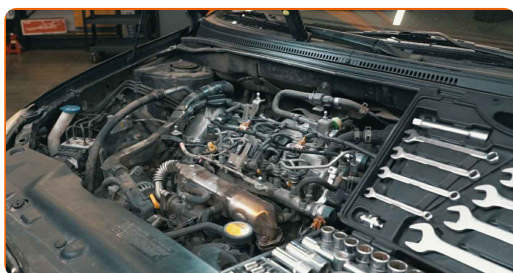

2

Öppna motorhuven och ta bort motorkåpan

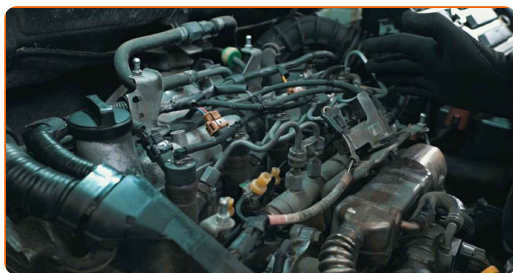


3

Lokalisera glödstiften



4

Titta på glödstiftens utformning och på deras elektriska kontakter

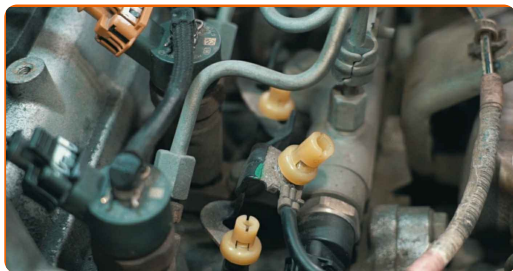


Viktigt!

- Innan du börjar arbeta, kontrollera att glödstiftet inte får någon ström
- Se till att tändningen är avstängd
- I vissa fall kan du behöva koppla från den negativa batteripolen


5

Ta bort den gemensamma strömförsörjningskontakten, om bilen har en sådan

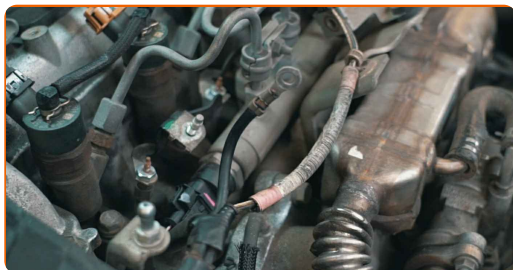


6

Eller lossa kontakterna till alla glödstift

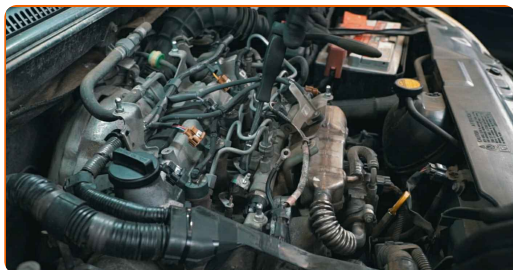

7

Rengör arbetsområdet

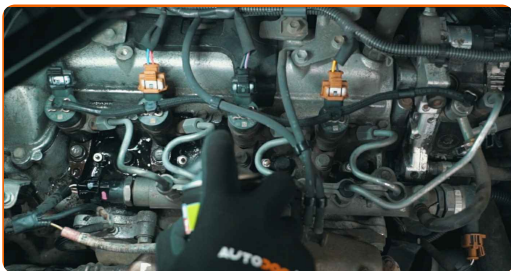

8

Använd en momentnyckel med en lämplig hylsa för att skruva loss glödstiften



9


Ställ in nyckeln till det vridmoment som rekommenderas av biltillverkaren. Värdet kan vara angivet på förpackningen eller i bilens reparationsmanual




Varning!

- För att undvika att glödstiftet går sönder bör du inte överskrida det föreskrivna vridmomentet


10 Rengör arbetsområdet igen, innan du tar bort glödstiften

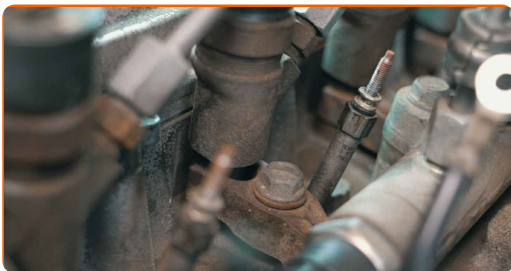

11 Om det är svårt att komma åt glödstiften, använd en magnetlyftare med flexibelt skaft

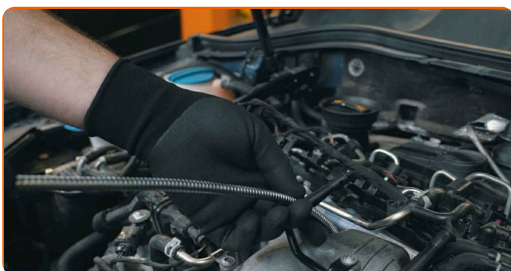

12 Om det förinställda vridmomentet inte räcker till för att skruva loss glödstiften kan du prova följande: Värm upp motorn till arbetstemperatur och ta därefter bort delarna

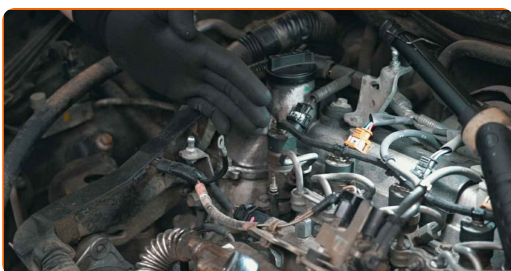

Viktigt!

- Var försiktig för att undvika brännskador


13 Använd WD-40-spray



14 Om stiften är monterade i vinkel, svep in dem i trasremсор för att säkerställa att de blir ordentligt exponerade för medlet



15 Upprepa proceduren åtskilliga gånger under dagen, för att få bästa möjliga effekt

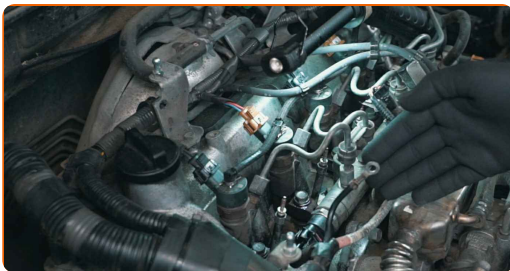


AUTODOC rekommenderar:

- Om ingen av metoderna fungerar, sök hjälp av en professionell bilmekaniker

16

Efter att ha tagit bort glödstiften, se till att deras brunnar är fria från sot och annan smuts

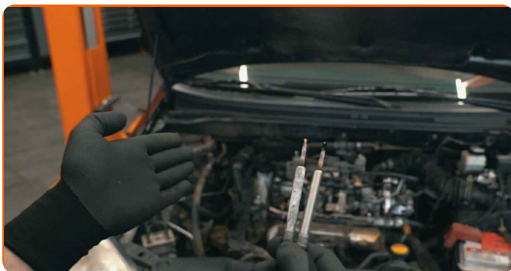


Vänligen notera!

- Rör inte den uppvärmande delen på de nya glödstiften


17

Smörj in den del av glödstiften från gängans början till dess bas med högtemperaturfett. Detta förhindrar korrosionsspridning

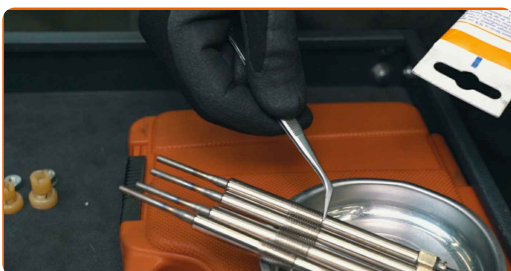

18

Montera försiktigt de nya glödstiften och undvik att röra vid väggarna i deras brunnar

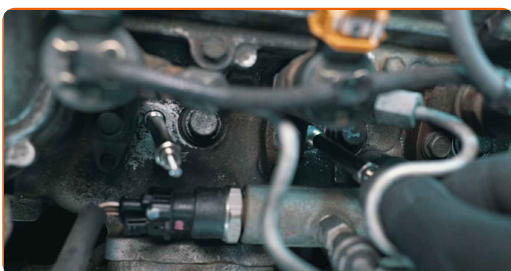


19

Dra åt delarna med det vridmoment som rekommenderas av tillverkaren




20

Kontrollera kontakternas skick och byt ut dem vid behov

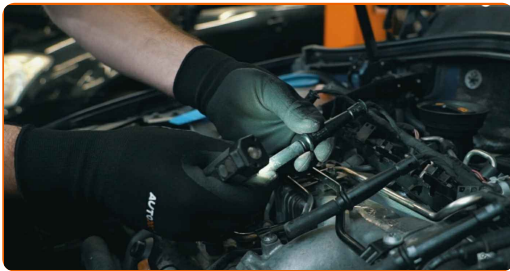

21

Dra åt fästena till den gemensamma strömkontakten med det vridmoment som rekommenderas av biltillverkaren

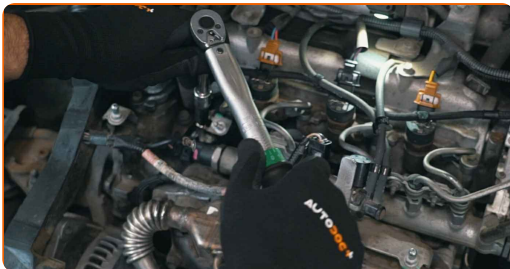

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

GLÖDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.