




Så här byter du styrled på bilen?

VIDEOGUIDE



DU KAN BEHÖVA FÖLJANDE:

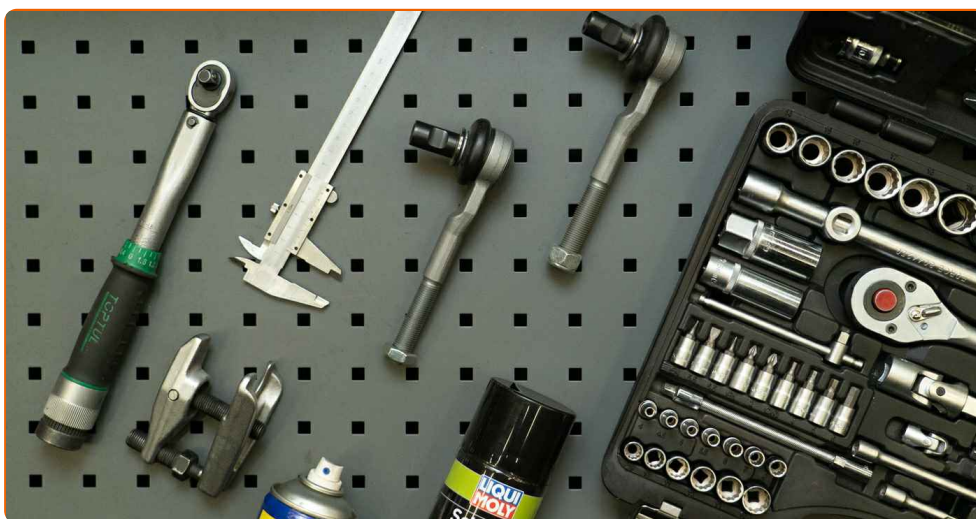

- en ny styrled
- en uppsättning lämpliga verktyg
- en universalrengöringsspray och en stålborste
- WD-40 spray
- ett mätverktyg
- kullavsavdragare
- momentnyckel

KÖP VERKTYG

Vänligen notera!

- Styrlederna är svängbara komponenter i styrsystemet
- De överför kraften till styrspindlarna för att vrida hjulen
- Vanligtvis är de vänstra och högra komponenterna konstruerade spegelvänt mot varandra och behöver därför monteras på rätt sida
- De är inte inbördes utbytbara

1

Lyft upp bilen med en billyft eller en domkraft



Viktigt!

- När du använder en domkraft behöver du också använda pallbockar


2

Vrid ratten så långt det går för att komma åt styrleden



3

Rengör de fästen som förbinder styrleden med styrspindeln och styrstaget

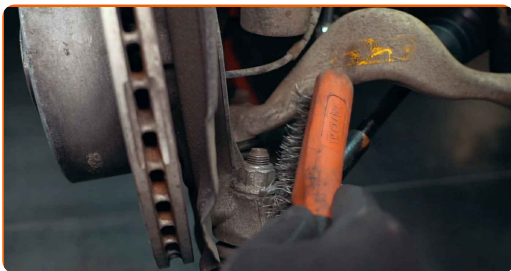


Styrleden är dessutom fäst på styrstaget

- med en klämbult
- eller en låsmutter som förhindrar att delen lossnar av sig själv


4

Ta bort kulleleden från styrspindeln. Använd en kulleavsdragare

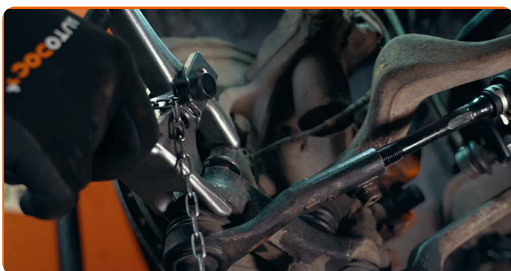

5

Anslutningen mellan styrleden och styrstaget är justerbar

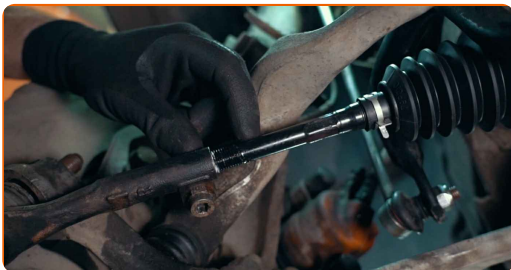


Varning!

- Hur långt styrleden är skruvad på den gängade delen påverkar hjulets öppningsvinkel (toe-vinkel)


6

Mät avståndet från början av den gängade delen på styrstaget till styrleden

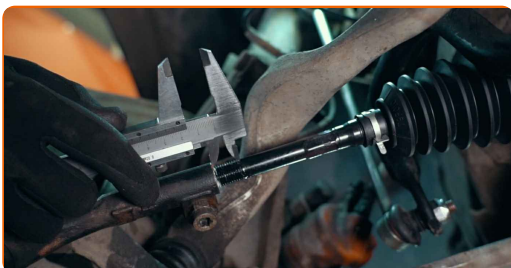


7

Behåll detta värde när du monterar en ny styrled

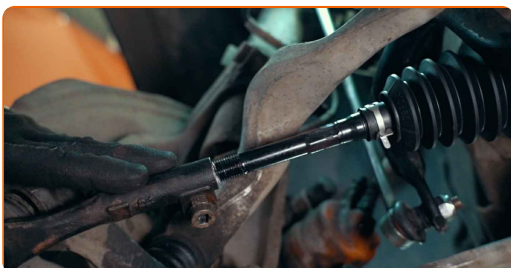

8

Lossa det extra fästet och skruva loss styrleden från styrstaget

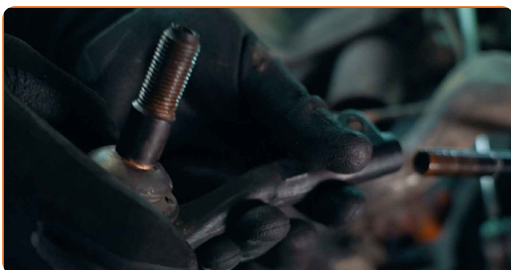


AUTODOCs experter rekommenderar:

- Du kan också göra en markering på styrstaget för att underlätta monteringen av en ny styrled


9

Rengör styrledens monteringsfästen med ett rostskyddsmedel

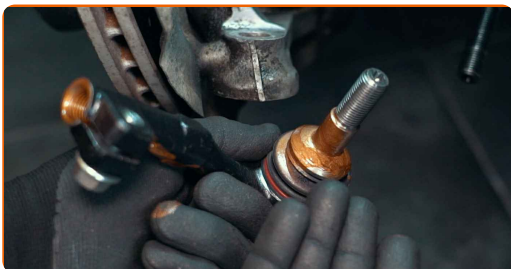


10

Montera en ny styrled

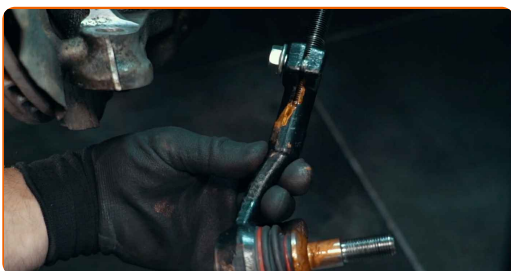


11

Behåll den nödvändiga längden på styrstaget

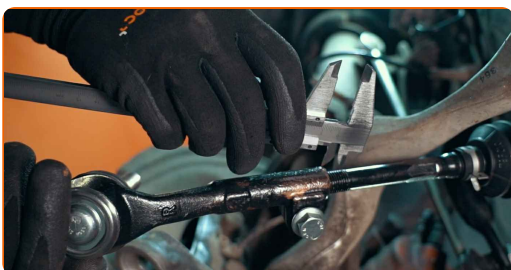

12


Kontrollera efter monteringen att längden på den gängade delen är densamma som tidigare

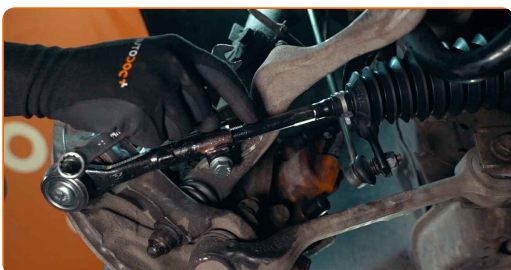


Viktigt!

- Justera den genom att vrida styrstaget det antal varv som krävs

13 Fäst styrleden

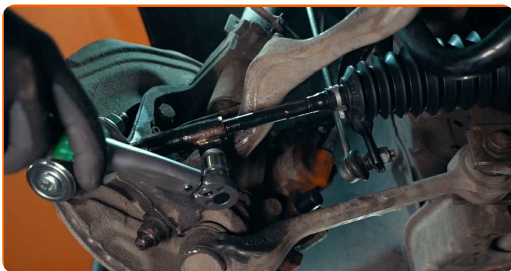

14 Behandla fästena med ett rostskyddsmedel

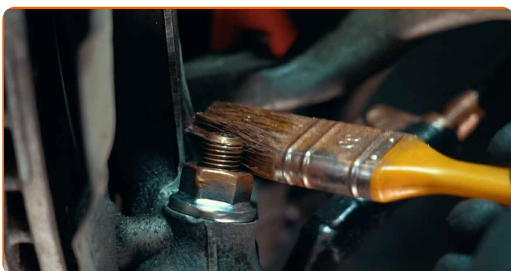


Vänligen notera!

- När du mäter, använd inte längden på låsmuttern som referens
- Längden på en ny låsmutter kan skilja sig från längden på den gamla

15 Om kultappen är konformad, placera borttagningsverktyget under damasken för att ta bort styrleden




- 16** Om kultappen har en tryckbricka, placera borttagningsverktyget så att kraften appliceras mellan styrspindeln och kultappen

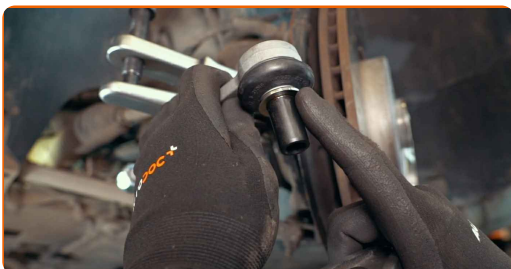


- 17** Skruva loss styrleden medan du håller fast styrstaget




- 18** Kontrollera att dess monteringsfäste är rent och utan rost och smuts

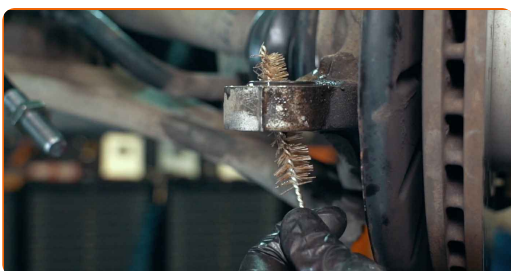

- 19** Se till att hjulets monteringsyta är ren och slät

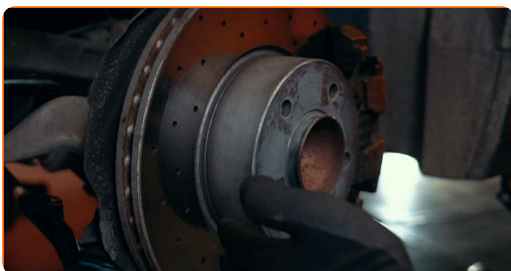

- 20** Rengör den och behandla den med ett rostskyddsmedel

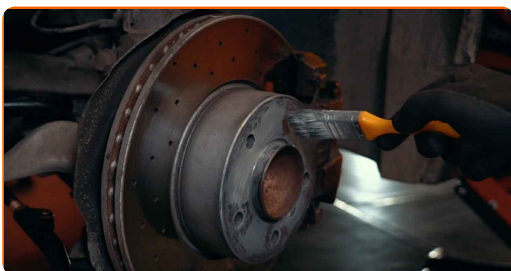

Viktigt!

- Justera hjulen
- Det rekommenderas att man kontrollerar styrstagens skick och byter ut dem vid behov

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STYRLED: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.