




Så här byter du  
torkararm på bilen?

## VIDEOGUIDE



### NÖDVÄNDIGA VERKTYG:

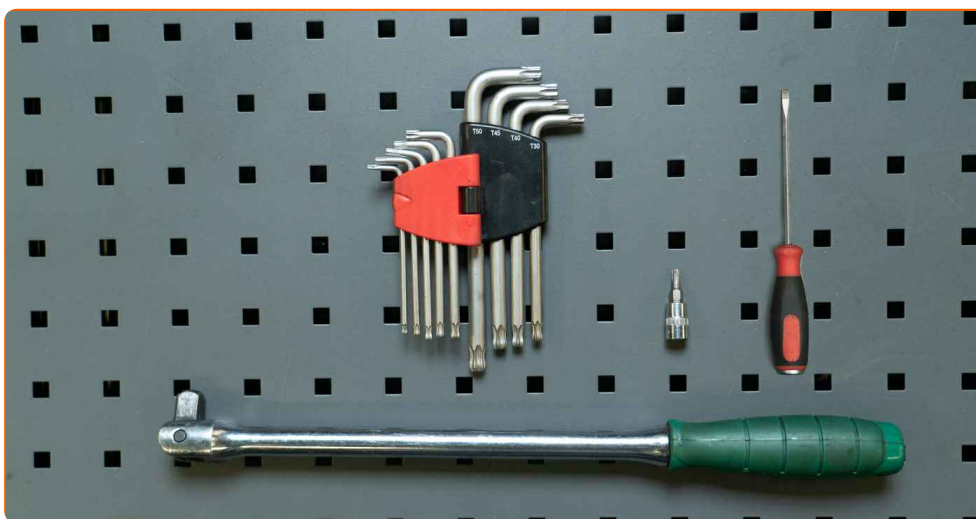

- Platt skruvmejsel
- Svängjärn
- Torxnyckel
- Torxbit

**KÖP VERKTYG**

### AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut torkararmarna om de gnisslar vid användning
- annars trycks inte torkarbladen ordentligt mot glaset


1

Arbetsförfarandet för att byta ut de främre torkararmarna och den bakre är nästan identiskt



2

Den bakre torkararmen tenderar att gå sönder oftare

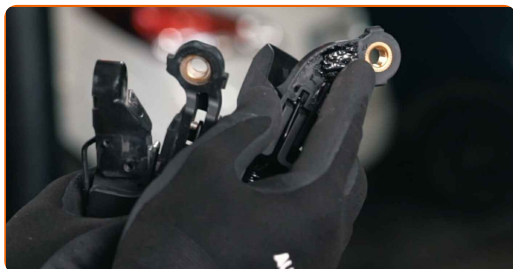

### Orsaker till att man behöver byta ut den bakre torkararmen:

- en sprucken plastdel
- korrosionsskador på bussningen

3


Titta på delarnas konstruktion och fästenas typ

### Orsaker till att man behöver byta ut de främre torkkarmarna:

- en försvagad fjäder som trycker armen mot glaset
- rostmärken och andra defekter
- montering av en ny torkarlänk

4

Lossa skyddslocket och ta bort det

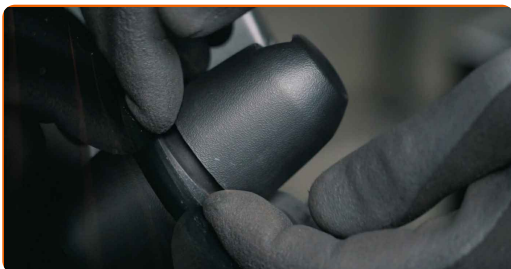

5


Rengör fästena och skruva loss dem med ett lämpligt verktyg



### Viktigt!

- Håll torkkarmen stadigt för att undvika att skada dess torkarspindel

- 6** På vissa fordon har torkarspindeln ett inbyggt munstycke för spolärvätska. Undvik att skada den när du tar bort torkkarmen

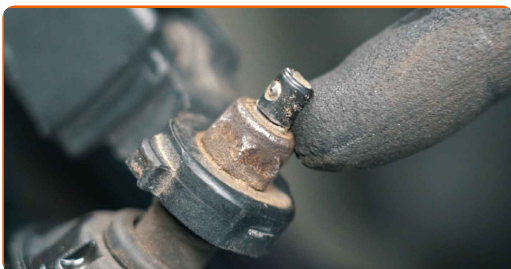


- 7** Ta bort torkkarmen från spindeln




- 8** Om den är svår att ta bort använd en universalavdragare



- 9** Placera avdragarens käftar mellan armens bas och dess fäste

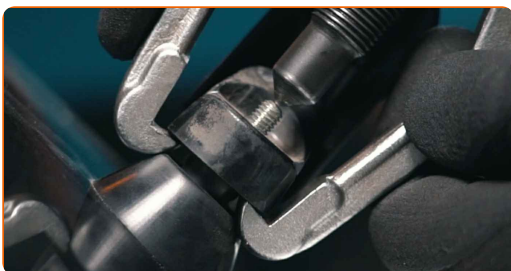

- 10** Läggt verktöget mot spindeln och lossa torkkarmen

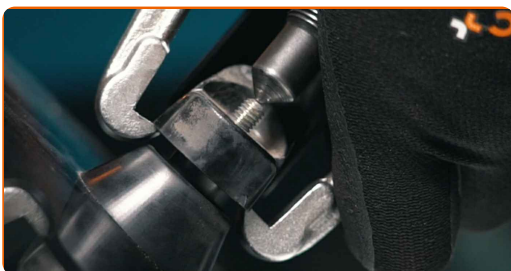


Vänligen notera!

- Var försiktig så att inte glaset skadas!

11

Lyft torkkarmen från glaset

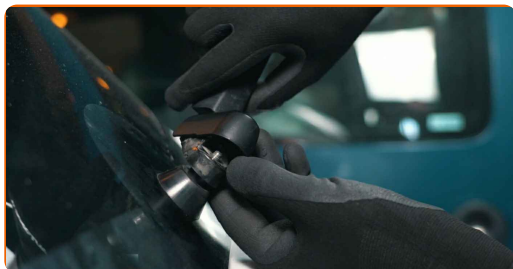

12

Dra i torkkarmen och rucka den upp och ner för att ta bort den




13

Om den är svår att ta bort använd en universalavdragare

14


Ta bort torkkarmen från spindeln

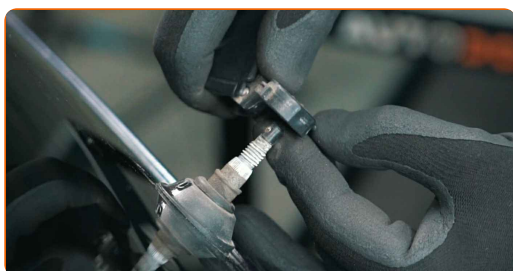

AUTODOC rekommenderar:

- Det blir enklare att ta bort den om du använde fett vid monteringen


**15** Rengör torkararmens spindel

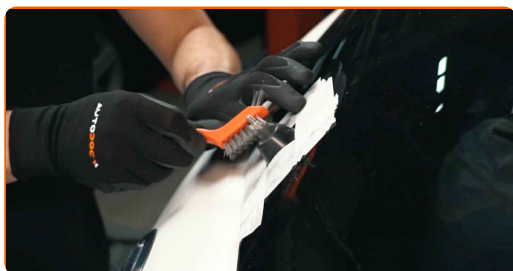

**AUTODOC rekommenderar:**

- Innan du gör det bör du skydda området omkring den med maskeringstejp

**16** Smörj in torkarspindelns med lite fett

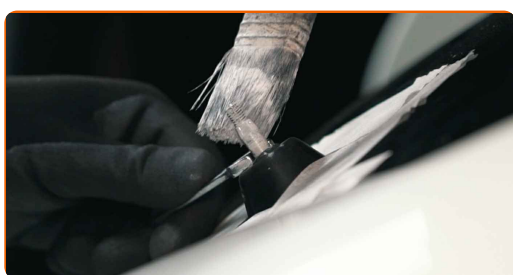

**17** Montera en ny torkararm på spindelns




**Vänligen notera!**

- Använd ett nytt fäste

18

Dra åt torkararmens fästen med det vridmoment som tillverkaren rekommenderar

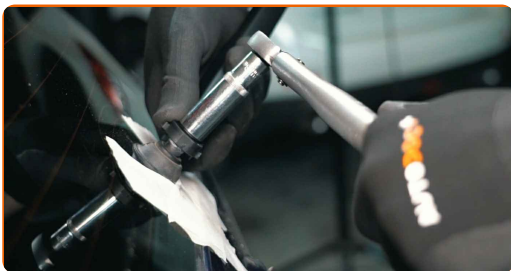


### Viktigt!

- Håll torkararmen stadigt för att undvika att skada dess torkarspindel

19

Montera nya torkarblad

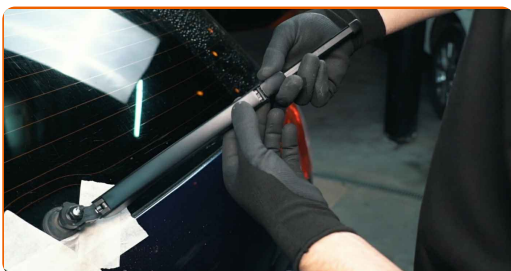



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TORKARARM: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.