



Byta främre undre arm
på **NISSAN Note (E11,
NE11)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN Note (E11, NE11) 1.5 dCi, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

UTBYTE: FRÄMRE UNDRE ARM – NISSAN NOTE (E11, NE11). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr16
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr. 16
- Hylsa nr.17
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Plattmejsel
- Hammare
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: främre undre arm – NISSAN Note (E11, NE11). Tips från AUTODOCs experter:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FRÄMRE UNDRE ARM – NISSAN NOTE (E11, NE11). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en trycknyckel.



3 Hissa upp bilen.

Utbyte: främre undre arm – NISSAN Note (E11, NE11). Tips:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.




6

Rengör länkmans fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

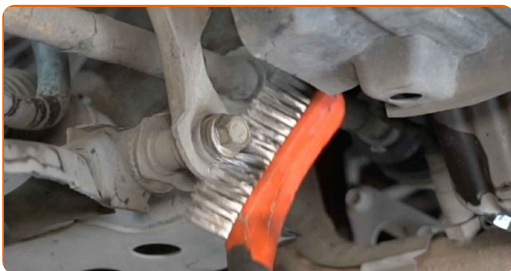


7


Skruva loss länkmans främre fäste. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

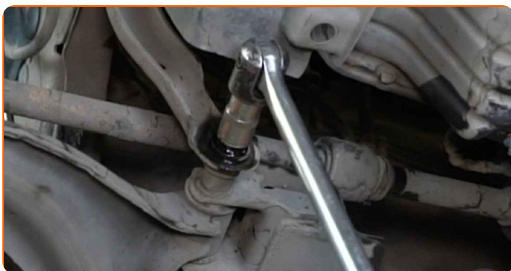

- 8** Skruva loss fästena som kopplar kulleden till styrspindeln. Använd kombinyckel Nr16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

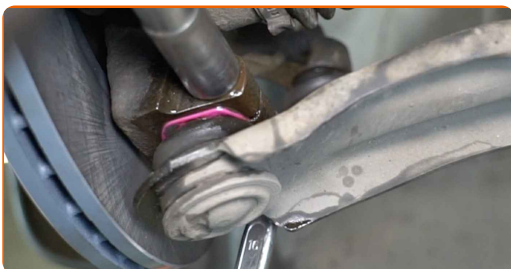


- 9** Ta bort fixdubben.

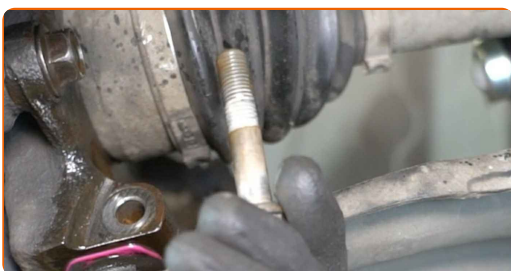

- 10** Ta loss fästena som kopplar ihop kullaget med styrspindeln. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.



- 11** Koppla bort kulleden från styrspindeln.

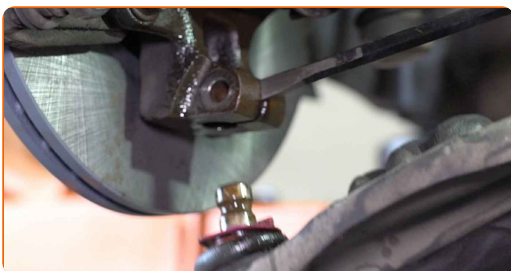


12 Skruva loss länkarmens bakre fäste. Använd kombinyckel Nr18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.




13 Ta bort fästbultarna.




14 Ta bort länkarmen. Använd en kofot.

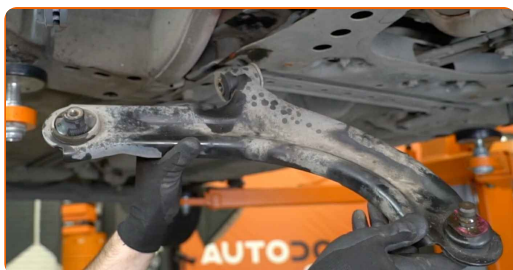


15 Rengör länkarmens monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

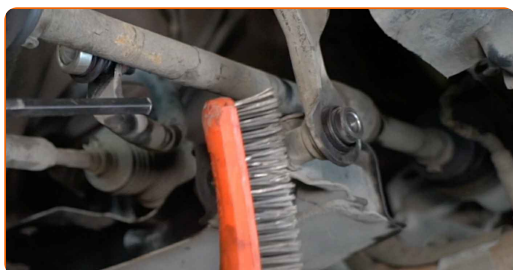

16 Montera den nya länkarmen.

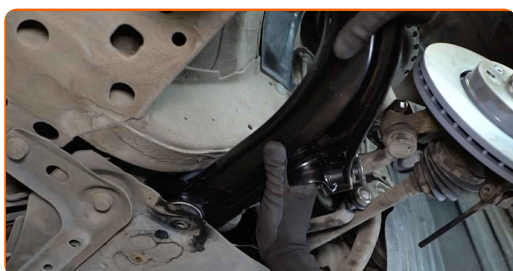


17 Montera fästningsbolten.

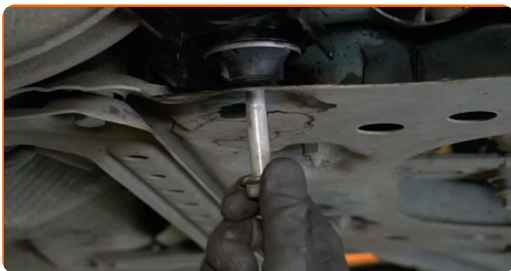


18 Anslut kulleleden till styrspindel.



19 Installer fästningsbulten.

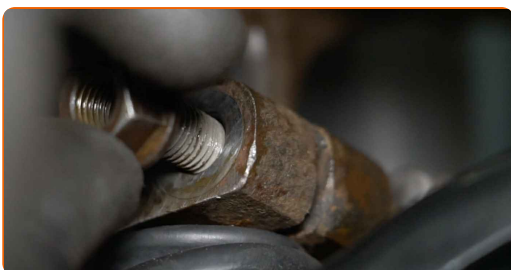


20 Stöd upp styrspindel. Använd en hydraulisk domkraft.

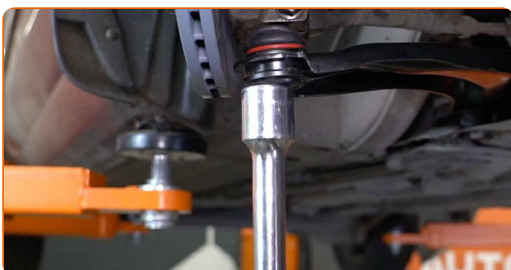

Utbyte: främre undre arm – NISSAN Note (E11, NE11). Tips från AUTODOCs experter:

- För att kunna dra åt fästena korrekt måste du hissa upp fjädringens komponenter till deras arbetsposition.

- 21** Dra åt länkarmens främre fäste. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 114 Nm vridmoment.

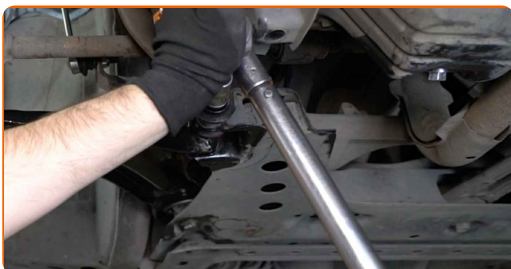


- 22** Dra åt de bakre fästningarna på länkarmen. Använd kombinyckel Nr18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 127 Nm vridmoment.



- 23** Drag åt kullebens fästen. Använd kombinyckel Nr16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 37 Nm vridmoment.



- 24** Ta bort stödet under styrspindeln.

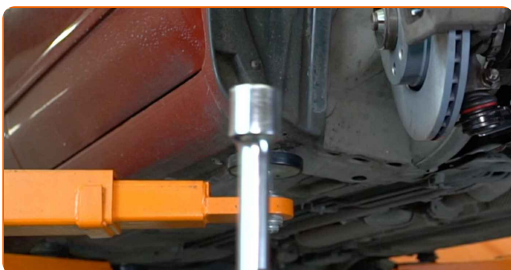


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: främre undre arm – NISSAN Note (E11, NE11). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

25

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

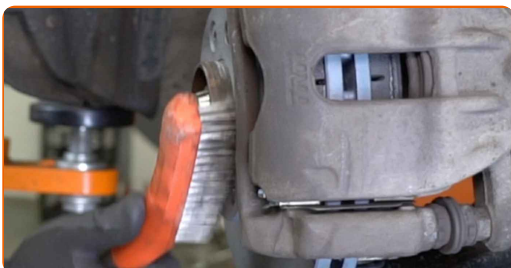

26

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



27

Montera hjulet.



Utbyte: främre undre arm – NISSAN Note (E11, NE11). Tips:


- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

28

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en spärrnyckel.

**29**

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

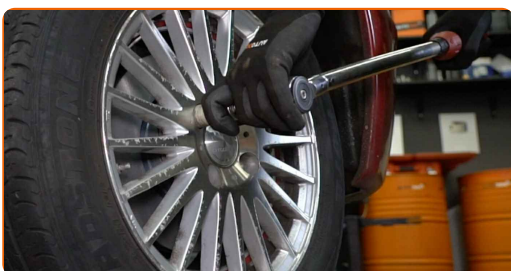**30**

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.