



Byta främre undre arm  
på **Skoda Octavia 1U** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V, (+ 6)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: FRÄMRE UNDRE ARM – SKODA OCTAVIA 1U.  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Momentnyckel
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.18
- Skiftnyckel Nr18
- Skiftnyckel Nr19
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Kofot
- Platt Skruvmejsel
- Gummiklubba
- Kullestragare
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Svängjärn
- Hjulklöss


**KÖP VERKTYG**

Utbyte: främre undre arm – Skoda Octavia 1U. AUTODOC rekommenderar:


- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: FRÄMRE UNDRE ARM – SKODA OCTAVIA 1U. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

**1** Säkra bilen med kilar.

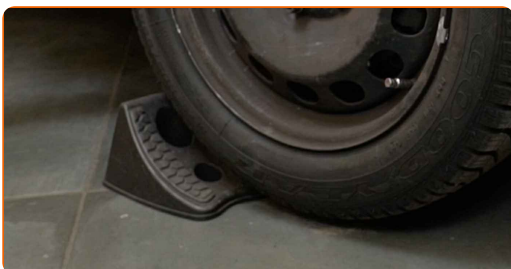

**2** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

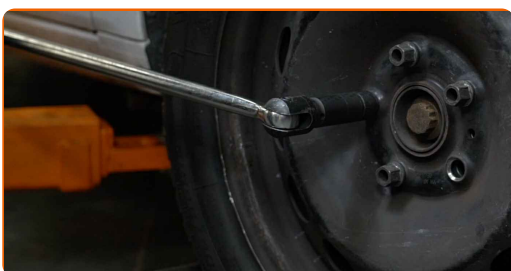

**3** Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Skoda Octavia 1U

5

Ta bort hjulet.



6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

7

Skruva loss fästen som förbinder krängningshämmlänken med länkarmen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




8

Ta bort fixdubben.


9

Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

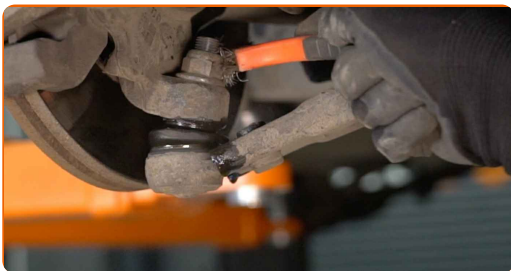

10

Skruva loss kullelets fästelement från styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 19.

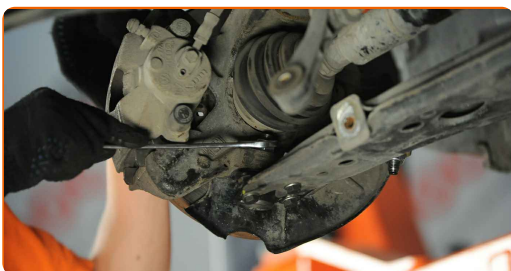


11

Koppla loss kullelet från styrspindeln. Använd en kulle avdragare.




12


Skruva loss främre stängens fästelement. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel. Använd en spärrnyckel.

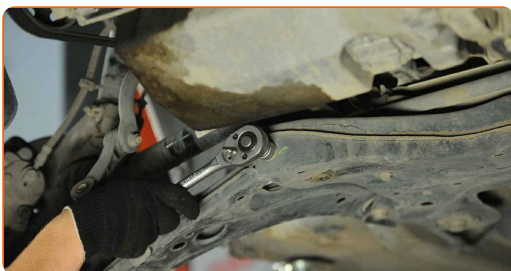

**13** Ta bort de främre fästningarna på länkarmen.

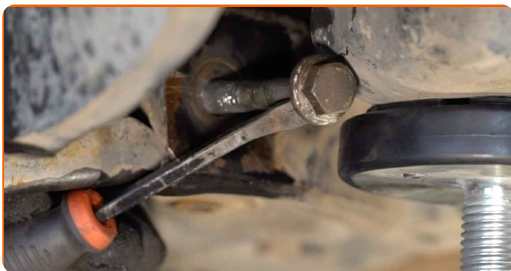


**14** Skruva loss fästningarna som koppla länkarmen till underredet. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

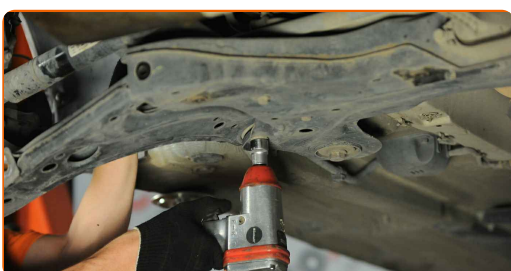


**15** Avmontera de bakre fästningarna på länkarmen.

**16** Avlägsna spaken. Använd en kofot.

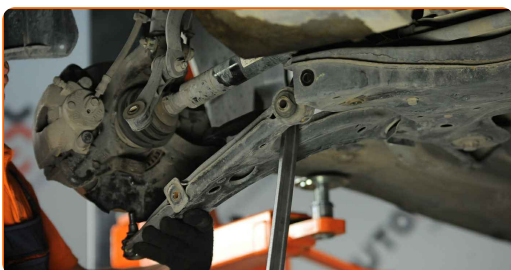


**17** Skruva loss fästelementet som håller fast kulleleden i upphängningens länkarm. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

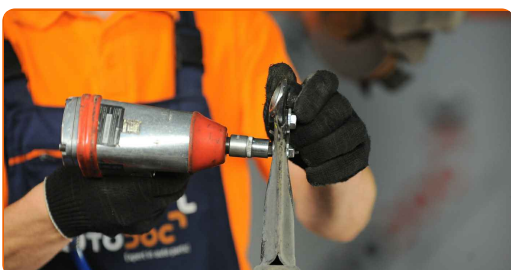


**18** Ta bort fästbultarna.

**19** Avlägsna kulledeet.

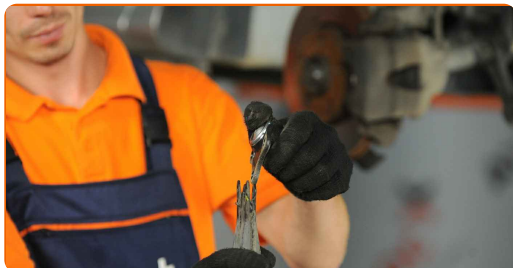

**20** Sätt fast kulledeet på länkarmen.

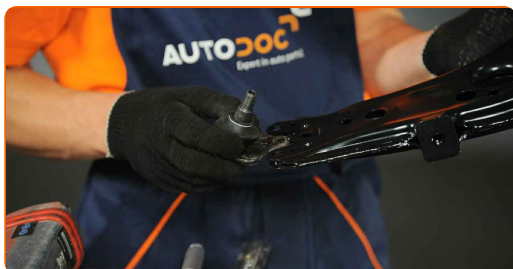


**21** Montera fästningsbolten.

**22** Drag åt fästena som kopplar ihop kulledeet med styrstaget. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment. +90°




**23** Rengör monteringsäta och gängorna på länkarmen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

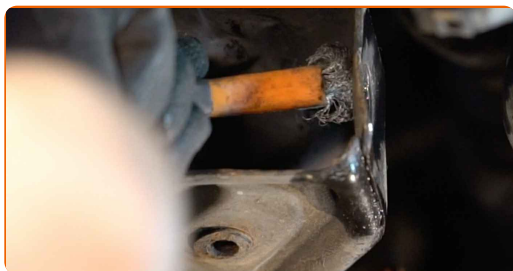




24

Installera den nya spaken.

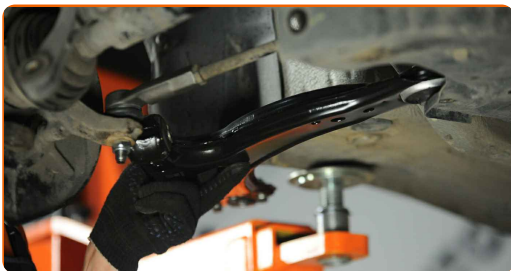

25

Montera länkkarmens fästningar. Använd en plattmejsel. Använd en gummihammare.

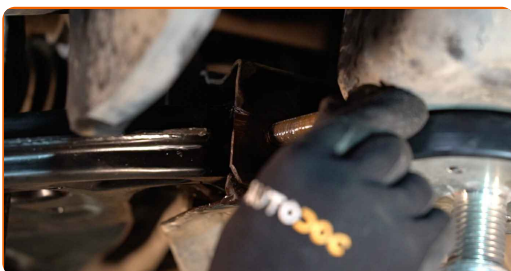


26

Koppla kulledeet till styrspindeln.


27

Dra åt kulledeets fästelement. Använd kombinyckel Nr 19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment, +90°

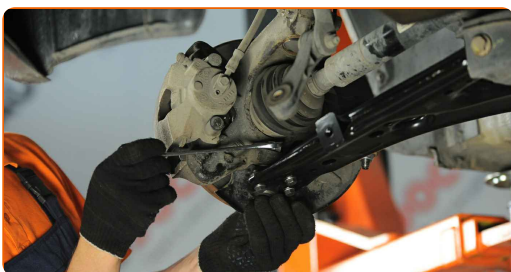


28

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

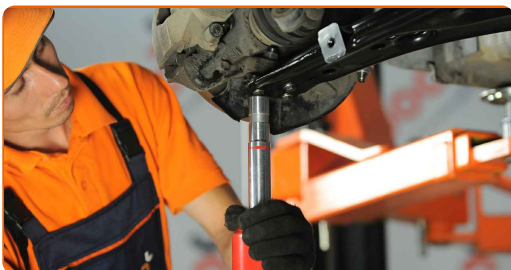

29

Dra åt den främre fästningen som kopplar styrarmen till underramen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.+90°

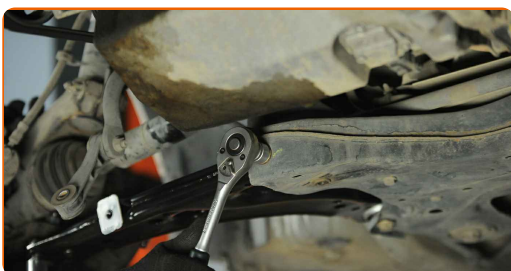


30

Dra åt de bakre fästelementet som ansluter armen till karossens hjälpram. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.+90°



31


Avlägsna stödet underifrån stängen.

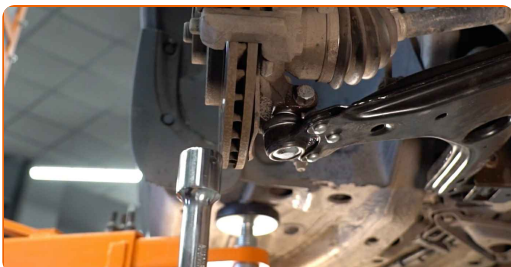


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: främre undre arm – Skoda Octavia 1U. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

- 32** Skruva fast stångens fästelement på krängningshämmaren och dra åt dem. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.+90°

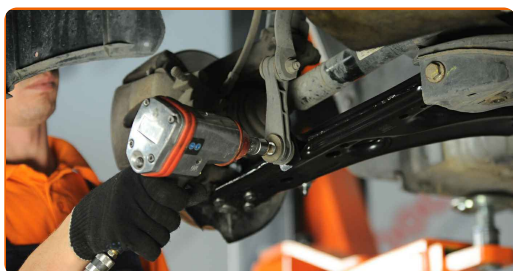

- 33** Behandla alla lederna på armen. Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

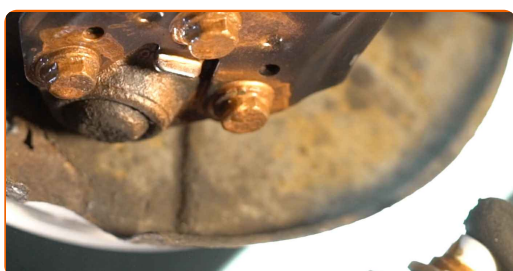

- 34** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd värmebeständigt keramiskt fett.



- 35** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: främre undre arm – Skoda Octavia 1U. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**36** Installera hjulet.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Skoda Octavia 1U

**37** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**38** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

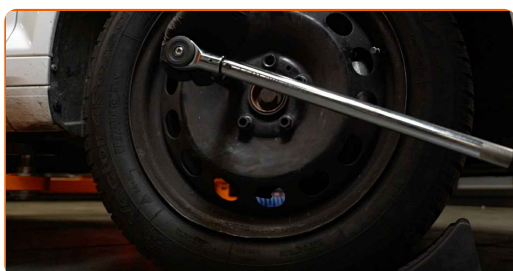

39

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR SKODA**

**LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR SKODA OCTAVIA 1U**

**LÄNKARM FÖR SKODA: KÖP NU**

**LÄNKARM FÖR SKODA OCTAVIA 1U: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.